



Remplacement de la brosse à rouleau Shark Navigator Freestyle SV1106

Rédigé par: Zachary Liu





INTRODUCTION

Si votre brosse à rouleau ne fonctionne pas même après avoir enlevé les débris environnants, il est temps de remplacer la brosse à rouleau.

OUTILS:

- [Coin](#) (1)
-

Étape 1 — Brosse à rouleaux

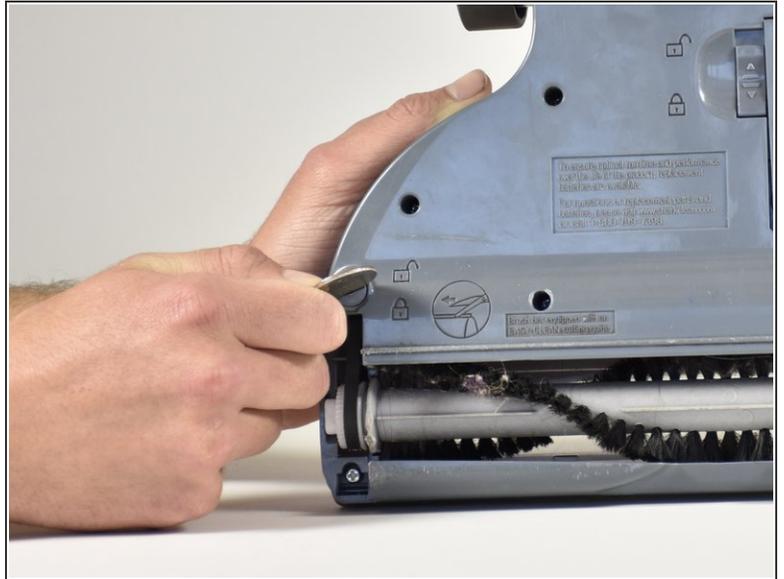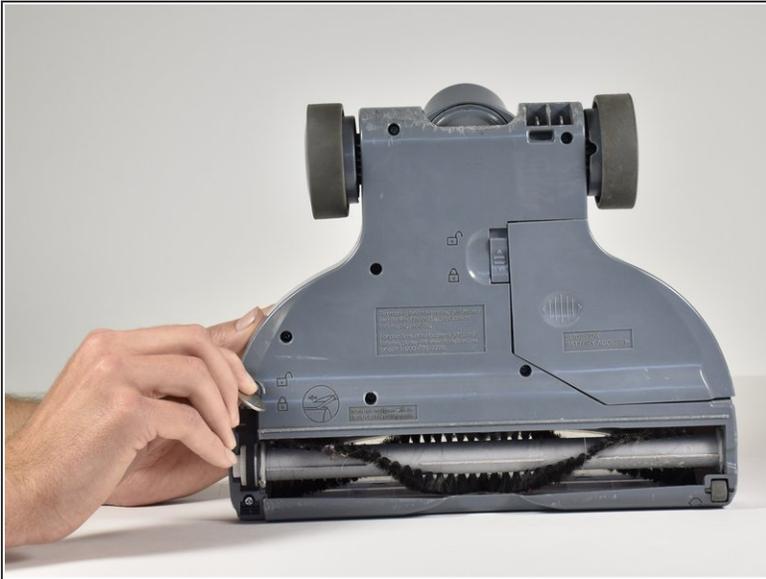

- Retirez l'élastique noir de la brosse rotative
- ⓘ Dans la plupart des modèles, il y aura un couvercle en plastique sur l'élastique. Vous utiliserez le quart pour tordre le loquet et enlever le couvercle

Étape 2



- Utilisez les poils pour éloigner l'extrémité de la brosse qui était reliée à la courroie de l'aspirateur.

Étape 3



- Faites glisser la courroie du rouleau hors de la brosse rotative et éloignez le rouleau de la brosse motorisée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.