



Remplacement de la courroie à rouleaux Shark Navigator Freestyle SV1106

Lorsque la courroie du rouleau s'est cassée ou...

Rédigé par: Zachary Liu



INTRODUCTION


Lorsque la courroie du rouleau s'est cassée ou que la brosse du rouleau de votre aspirateur ne tourne pas, vous devriez envisager de remplacer votre courroie du rouleau.



OUTILS:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

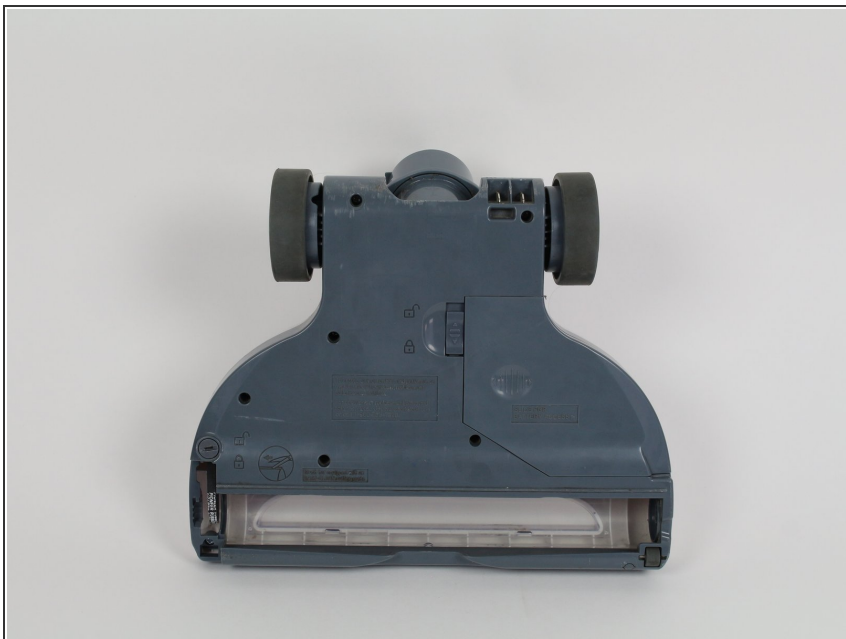


- Retournez l'appareil pour révéler le bas de la tête de brosse motorisée.

Étape 2

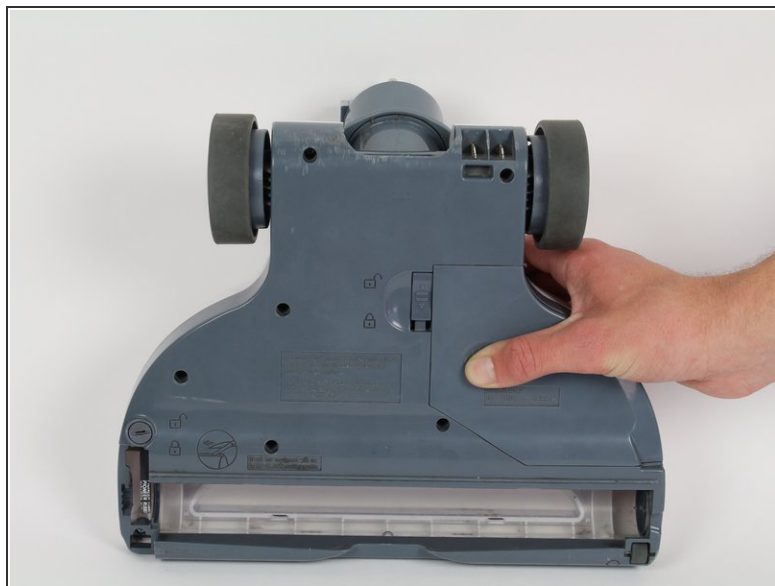



- Faites glisser le loquet à côté du panneau vers le haut en position déverrouillée.

Étape 3

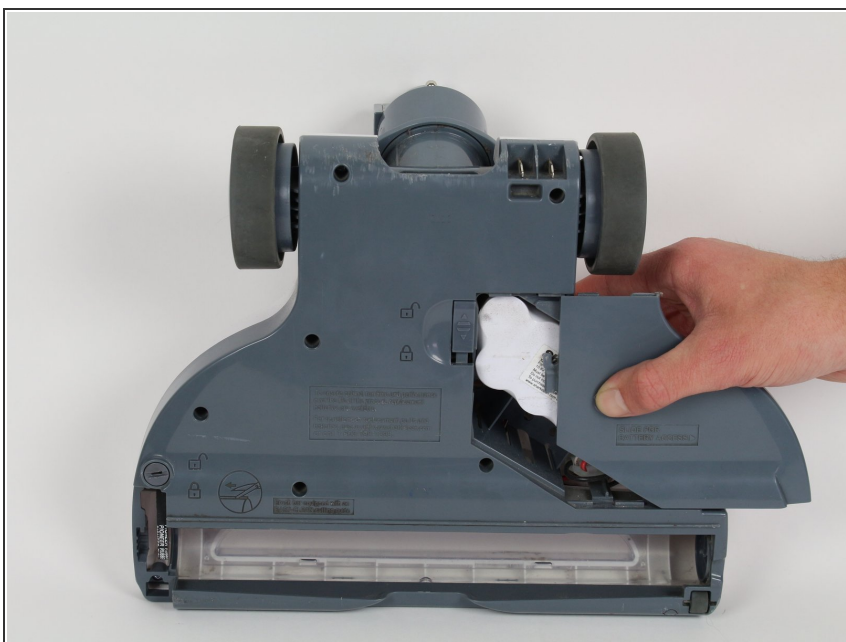


- Faites glisser le panneau vers la droite pour révéler la batterie.

Étape 4

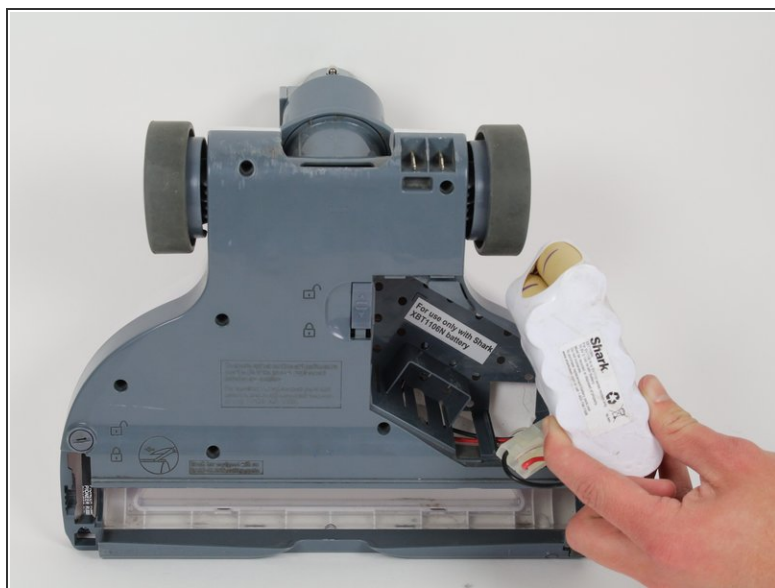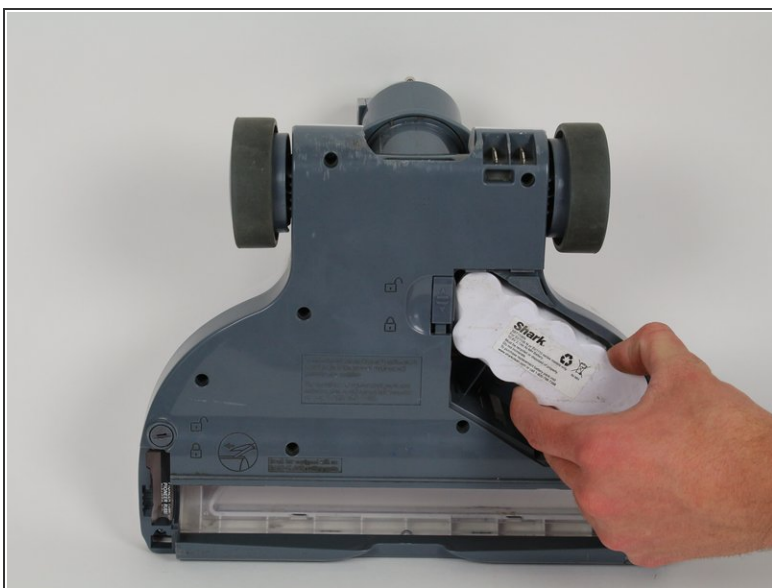

- Retirez la batterie de l'aspirateur.

Étape 5

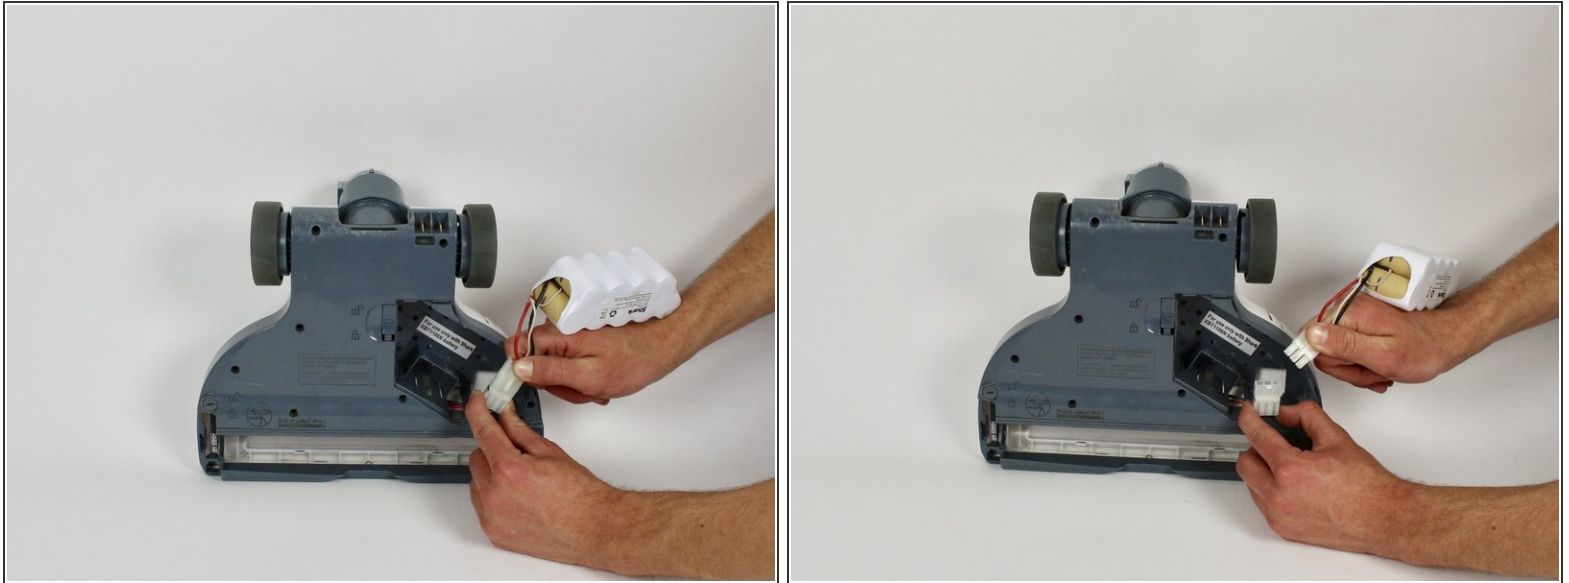

- Débranchez la batterie de l'aspirateur en pinçant le loquet blanc et en séparant les deux pièces.

Étape 6 — Courroie des rouleaux





- Retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 25,4 mm fixant le panneau inférieur à l'aspirateur.
- Utilisez le spudger en métal pour retirer le bouchon en plastique pour révéler une vis cruciforme n ° 1 de 12,4 mm et retirez-la.

Étape 7




- Retirez la dernière vis Phillips n ° 1 de 25,4 mm à l'intérieur du compartiment de la batterie.

Étape 8

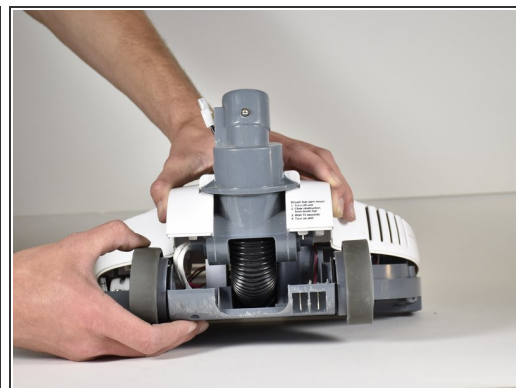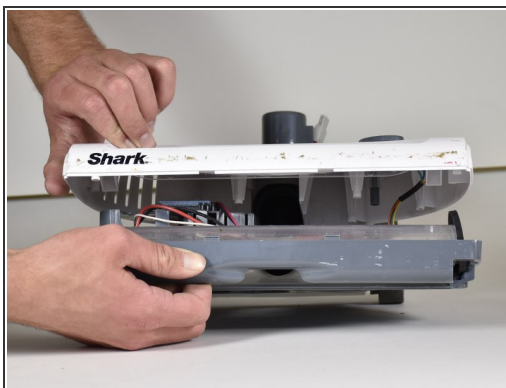


- Retirez le panneau inférieur de l'aspirateur en appuyant pour libérer les loquets à l'avant et en éloignant le panneau inférieur de l'aspirateur.

Étape 9

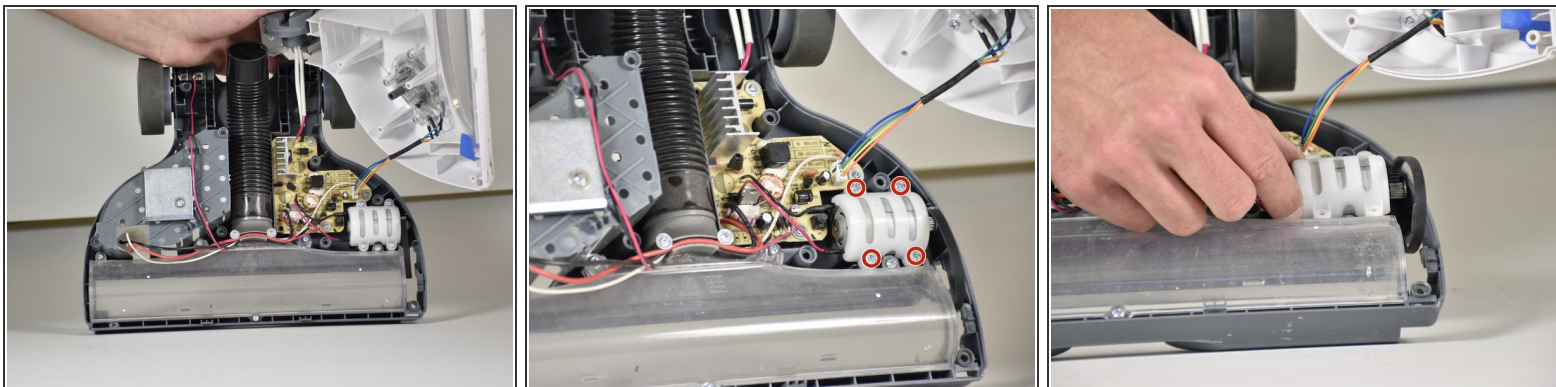

- Retirez les vis Phillips #1 de 12,2 mm qui maintiennent le moteur en place et retirez le moteur en tirant directement vers le haut.

Étape 10

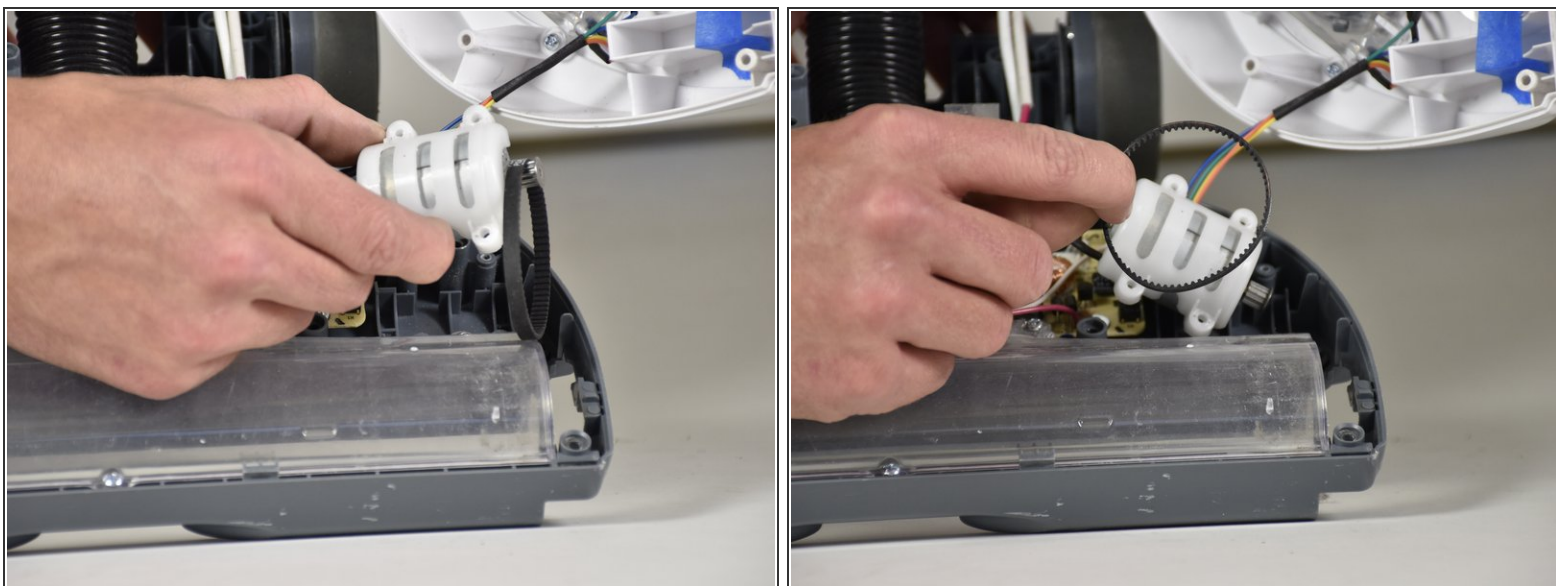

- Retirez la courroie en la faisant glisser hors de l'extrémité du moteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.