



Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto X4

Ouvrez votre Moto X4 et remplacez l'écran.

Rédigé par: Arthur Shi



INTRODUCTION

Veillez à éteindre complètement votre Moto X4 avant de sortir votre iOpener pour ouvrir le téléphone.


OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

PIÈCES:

- [Motorola Moto X4 Screen](#) (1)
- [Moto X4 Display Adhesive](#) (1)


Étape 1 — Écran complet

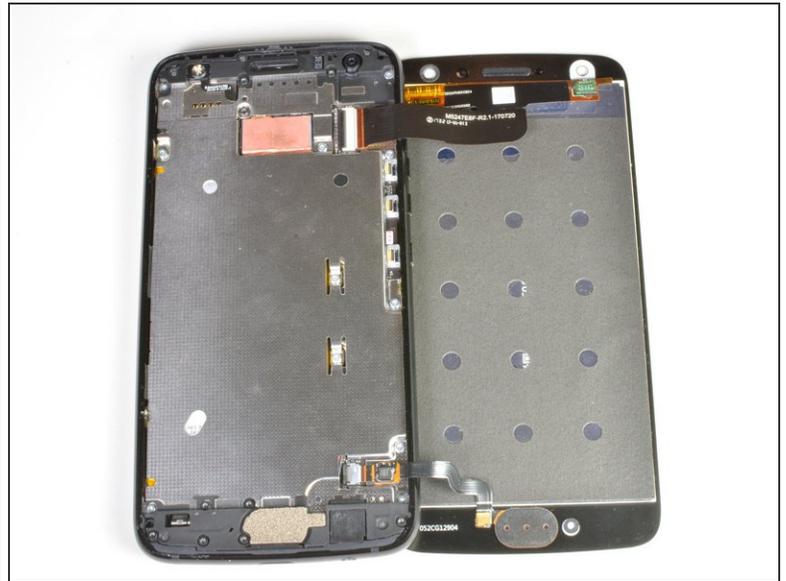

i Votre Moto X4 ne sera peut-être plus étanche après le remontage.

- !** Avant de commencer à démonter votre Moto X4, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée accidentellement perforée risque de prendre feu ou d'exploser.
- Prenez un [iOpener](#) ou un pistolet à air chaud pour chauffer les quatre bords de l'écran et ramollir l'adhésif qui le maintient en place. Il doit être légèrement trop chaud au toucher.
- Introduisez un fin outil de levier, un médiateur ou une carte de jeu par exemple, sous le bord de l'écran et faites-le glisser tout le long du périmètre de l'écran pour trancher l'adhésif.
- !** N'enfoncez pas votre outil de plus de quelques millimètres, vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran sur la droite.
- Soulevez le bord gauche de l'écran et retournez-le vers la droite. N'essayez pas encore de le détacher complètement.
- ➔** Quand vous avez fini votre réparation, retirez soigneusement tous les résidus d'adhésif autour de l'écran et nettoyez les surfaces d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux. Fixez votre nouvel écran avec du ruban adhésif double-face, comme le [Tesa 61395](#).

Étape 2

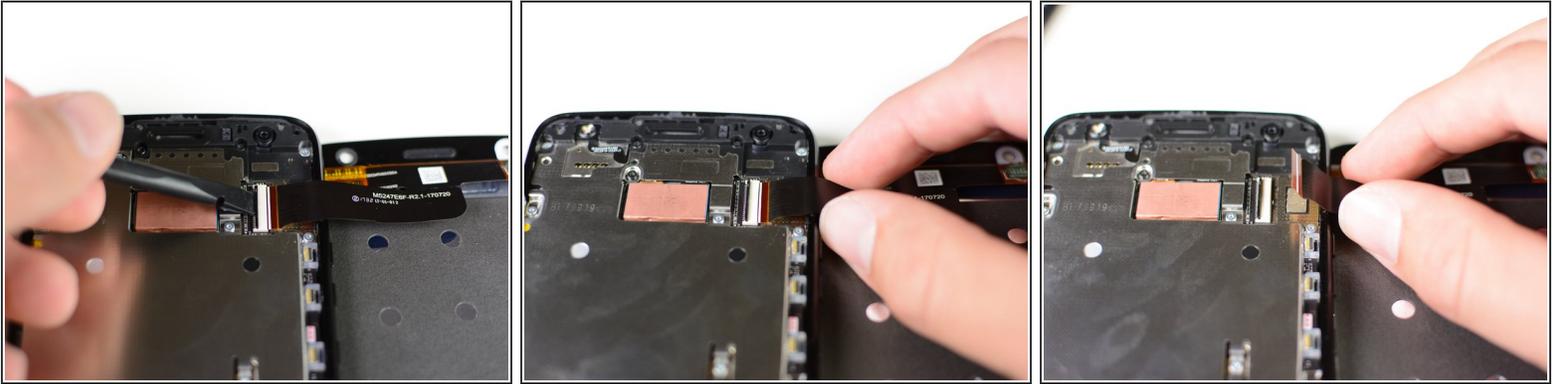

- Insérez une spatule (spudger) sous le clapet noir du connecteur supérieur, puis soulevez-le.
- Saisissez délicatement la nappe et déconnectez l'écran du reste du Moto X4.

Étape 3



- Insérez votre spatule sous le clapet noir du connecteur inférieur et soulevez-le.
- Saisissez délicatement la nappe et débranchez l'écran du reste de votre téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.