



Remplacement du filtre post-moteur du Shark Rocket Powerhead AH401

La poussière s'accumulera sur le filtre au fil...

Rédigé par: Shobhit Dabral



INTRODUCTION

La poussière s'accumulera sur le filtre au fil du temps et obstruera les voies respiratoires, ce qui réduira l'efficacité de la machine. Ce guide vous montrera comment remplacer un filtre post-moteur sale ou ancien sur votre Shark Rocket Powerhead AH401.



PIÈCES:

- [Post-Motor Filter](#) (1)


Étape 1 — Bac à poussière



⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.


- Appuyez sur le levier du bac à poussière pour libérer le bac à poussière afin d'accéder à la grille du filtre.

Étape 2

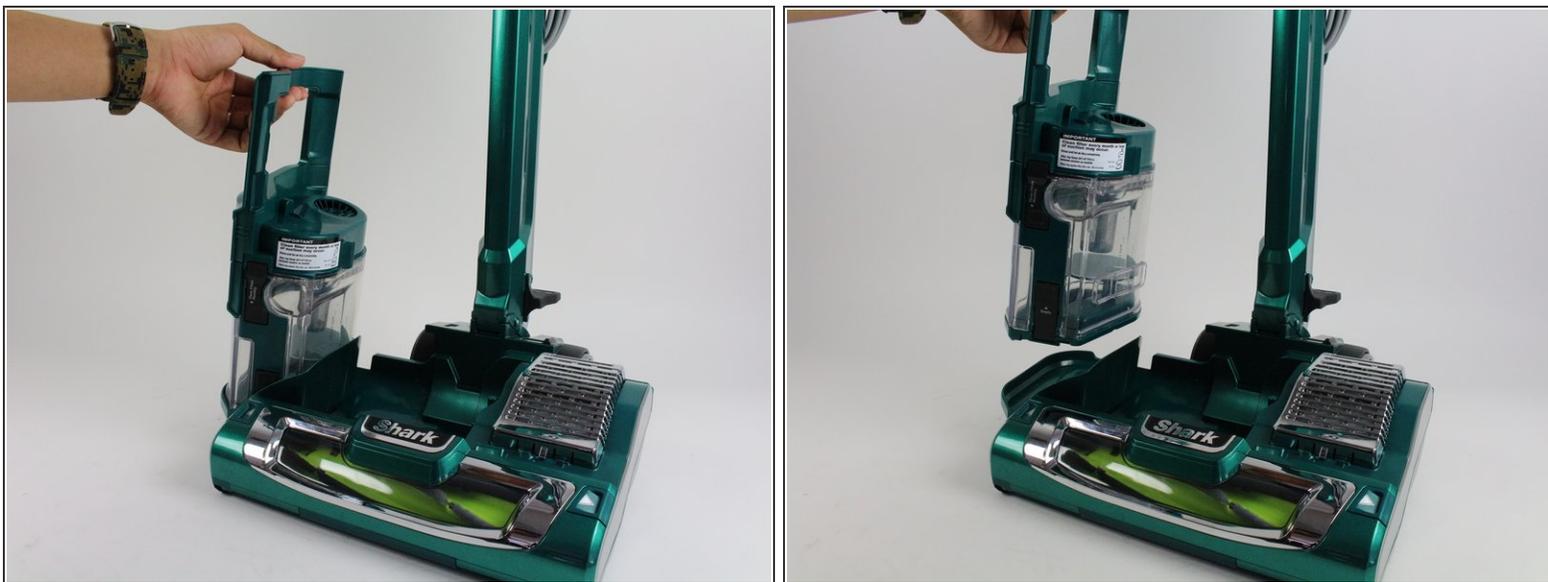

- Retirez le bac à poussière en le soulevant de la station d'accueil.

Étape 3 — Grille de filtre

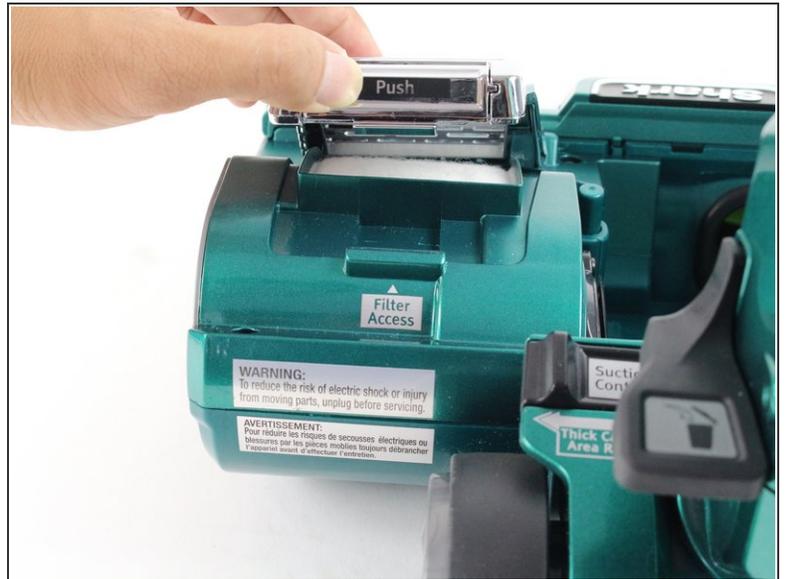

- Poussez vers l'intérieur sur le dessus de la grille du filtre où il est écrit "Push".
- Soulevez la grille du filtre vers le haut.

Étape 4



- Soulevez doucement et tirez la grille vers vous jusqu'à ce qu'elle se libère.
- i** Le filtre post-moteur se trouve sous la grille du filtre.

Étape 5 — Filtre post-moteur



- Retirez le filtre en le tirant hors de l'appareil avec votre main.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.