



Remplacement de l'objectif du Netgear Arlo

Remplacez l'ensemble d'objectif d'une caméra de sécurité Netgear Arlo.

Rédigé par: Connor Krampen



INTRODUCTION

Ceci est un guide étape par étape sur la façon de retirer la carte PCB de l'ensemble de lentille dans un Netgear Arlo. Retirez les piles avant de commencer ce guide.

OUTILS:

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier en plastique




- Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.

Étape 2



- Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.

Étape 3

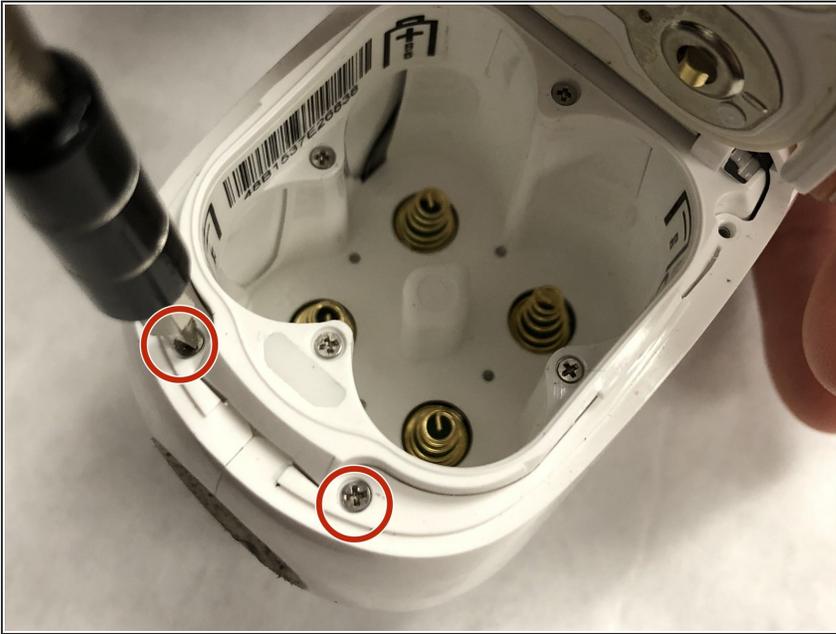

- Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
- Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.
- ⓘ Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.

Étape 5



- Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
- Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
- Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.

Étape 6 — Objectif





- Retirez les 4 grandes vis (6 mm) à l'aide d'un tournevis J00.
- ⓘ Il y en a 2 de chaque côté. Cela vous permettra de retirer le boîtier transparent du boîtier blanc.

Étape 7




- Une fois les vis retirées, séparez le boîtier transparent.
- Retirez la tige du couvercle de la caméra.

Étape 8

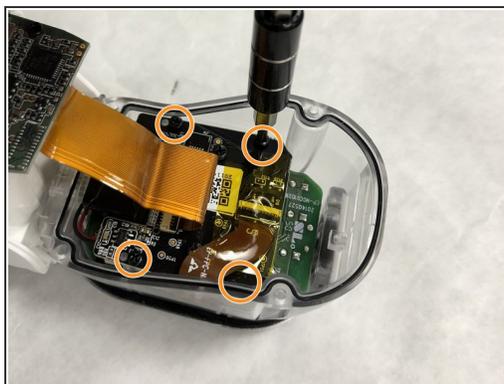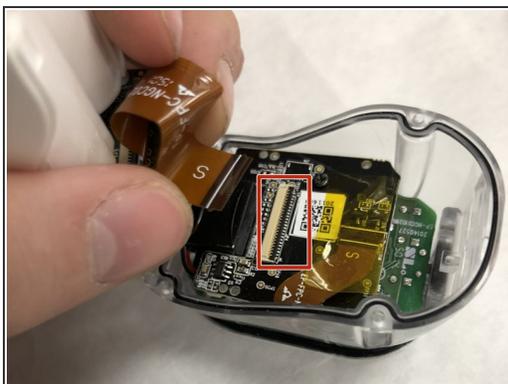

- Retirez d'abord le gros câble ruban pour déconnecter l'avant de la caméra du corps principal.
- Retirez les 4 petites vis noires (3,5 mm) de la carte mère de la caméra.
- Retirez le plus petit câble ruban du dessous du ruban jaune.

Étape 9

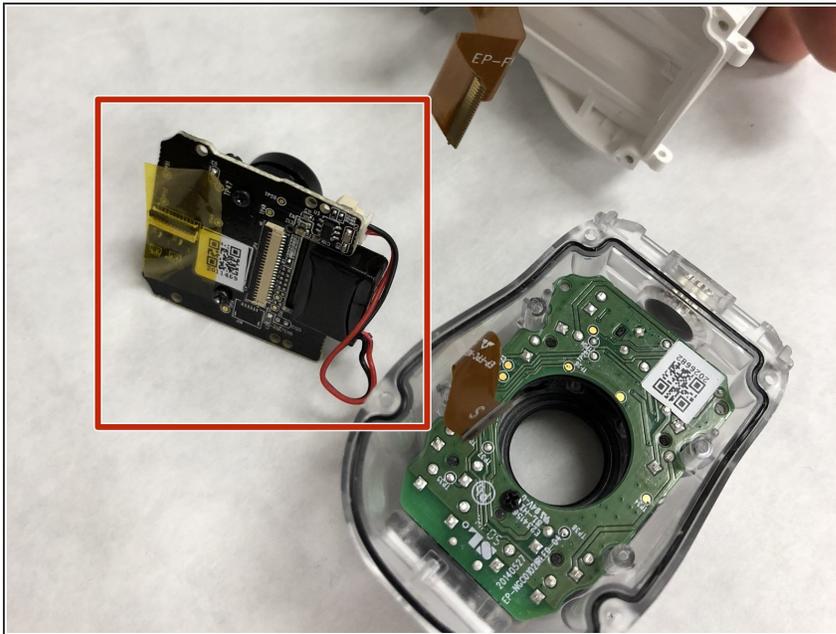

- Une fois tous les câbles plats retirés, retirez l'ensemble carte mère et caméra en tirant sur la carte mère noire de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.