


Remplacement de la batterie du HP Officejet Pro 8620 CMOS

La batterie CMOS est une batterie de stockage à...

Rédigé par: Michael

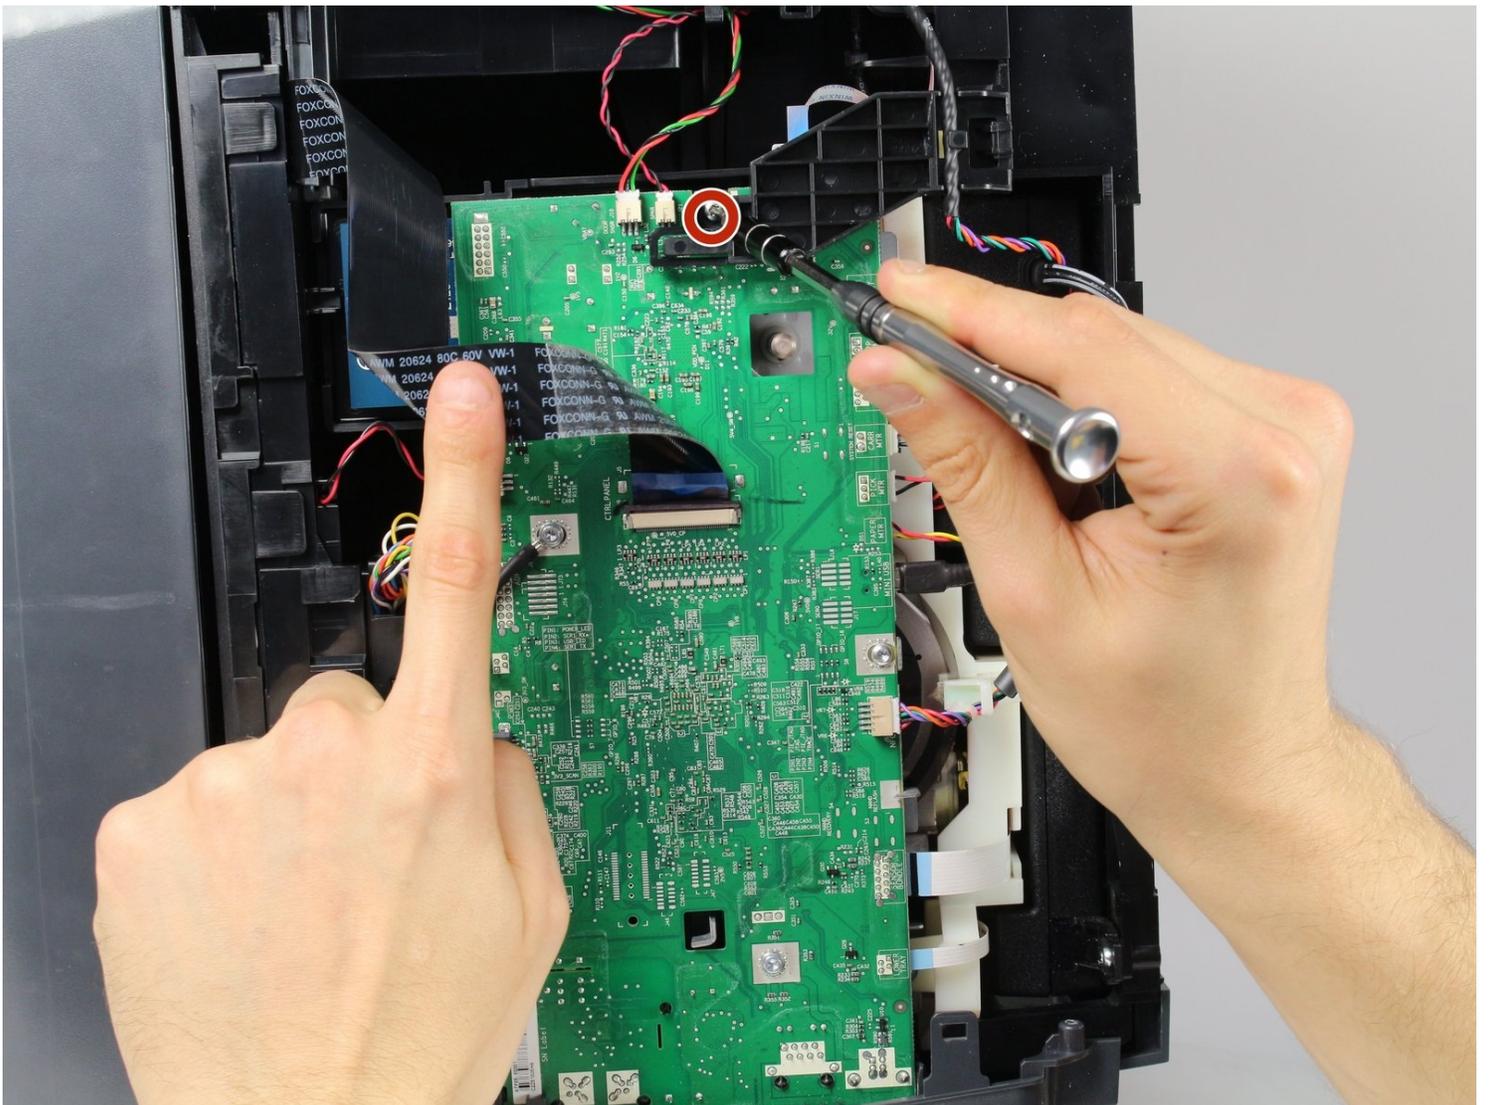

INTRODUCTION

La batterie CMOS est une batterie de stockage à mémoire électronique embarquée. Le supprimer réinitialisera tous les paramètres par défaut. Si votre imprimante perd fréquemment des données ou s'éteint de manière aléatoire, vous devrez peut-être remplacer la batterie CMOS.

OUTILS:

TR9 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Panneau de gauche



- Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
- Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.

Étape 2



- Ouvrez la porte avant en plaçant votre doigt sur la rainure en retrait sur le côté gauche de l'imprimante et en tirant vers le bas
- ⓘ Cela vous donnera accès aux deux vis T9-TORX de 13 mm qui doivent être retirées pour libérer le panneau.

Étape 3




- Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-TORX en tournant dans le sens antihoraire (à gauche).

Étape 4




- Retirez délicatement le panneau latéral gauche en plaçant votre paume à plat contre la surface et en tirant vers le bas.

Étape 5 — Batterie CMOS

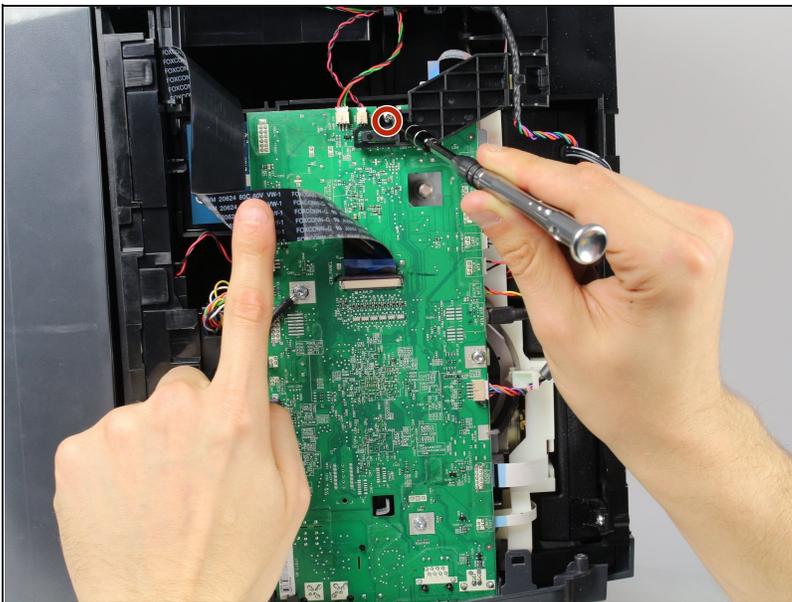


- Pliez doucement le câble ruban noir en utilisant votre main gauche.
- Retirez la vis T9-Torx de 8 mm sous le couvercle en plastique noir en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 6

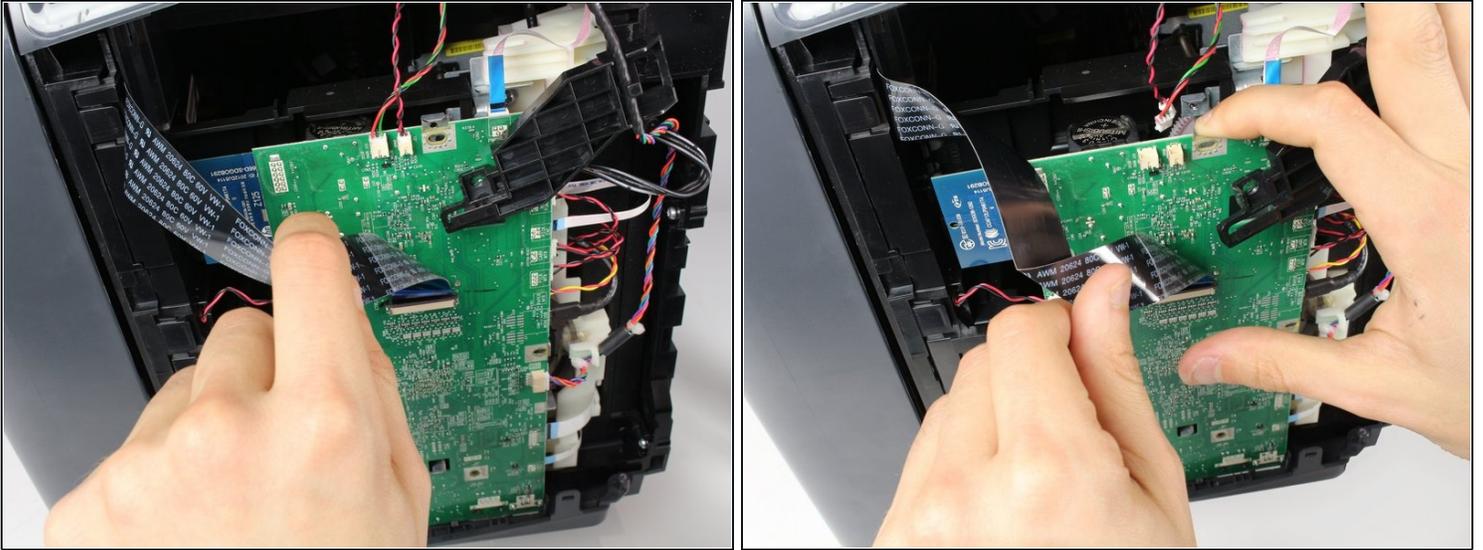

- Déplacez doucement le couvercle en plastique noir sur le côté en utilisant votre main droite.
- Placez un doigt derrière le haut de la carte mère où vous avez retiré la vis précédente.
- Tirez doucement la carte mère vers vous d'environ un pouce en utilisant le doigt de votre main droite.

Étape 7

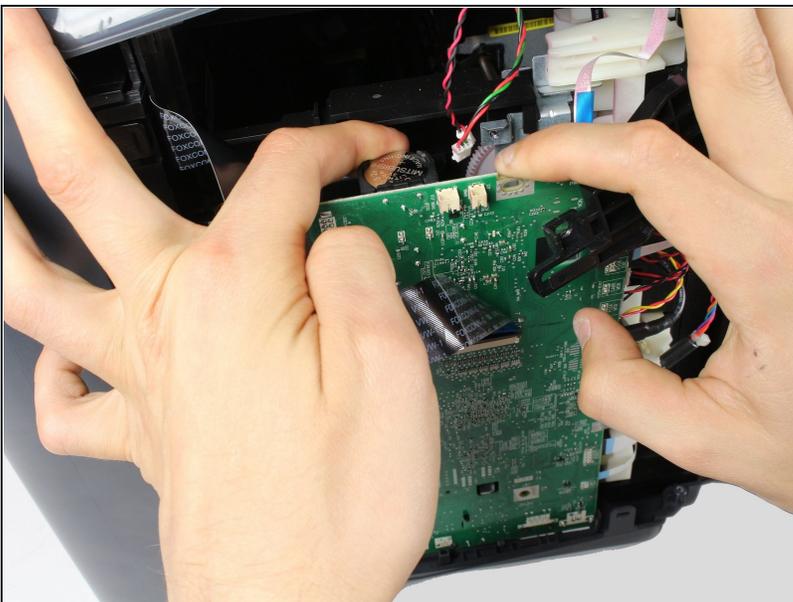

- Retirez délicatement la batterie CMOS en utilisant un doigt de votre main gauche, tout en tenant la carte mère avec votre main droite.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.