




Remplacement de la bande d'encodeur HP Envy 7640

La bande d'encodage est la partie de l'appareil...

Rédigé par: Nicholas Sheffler

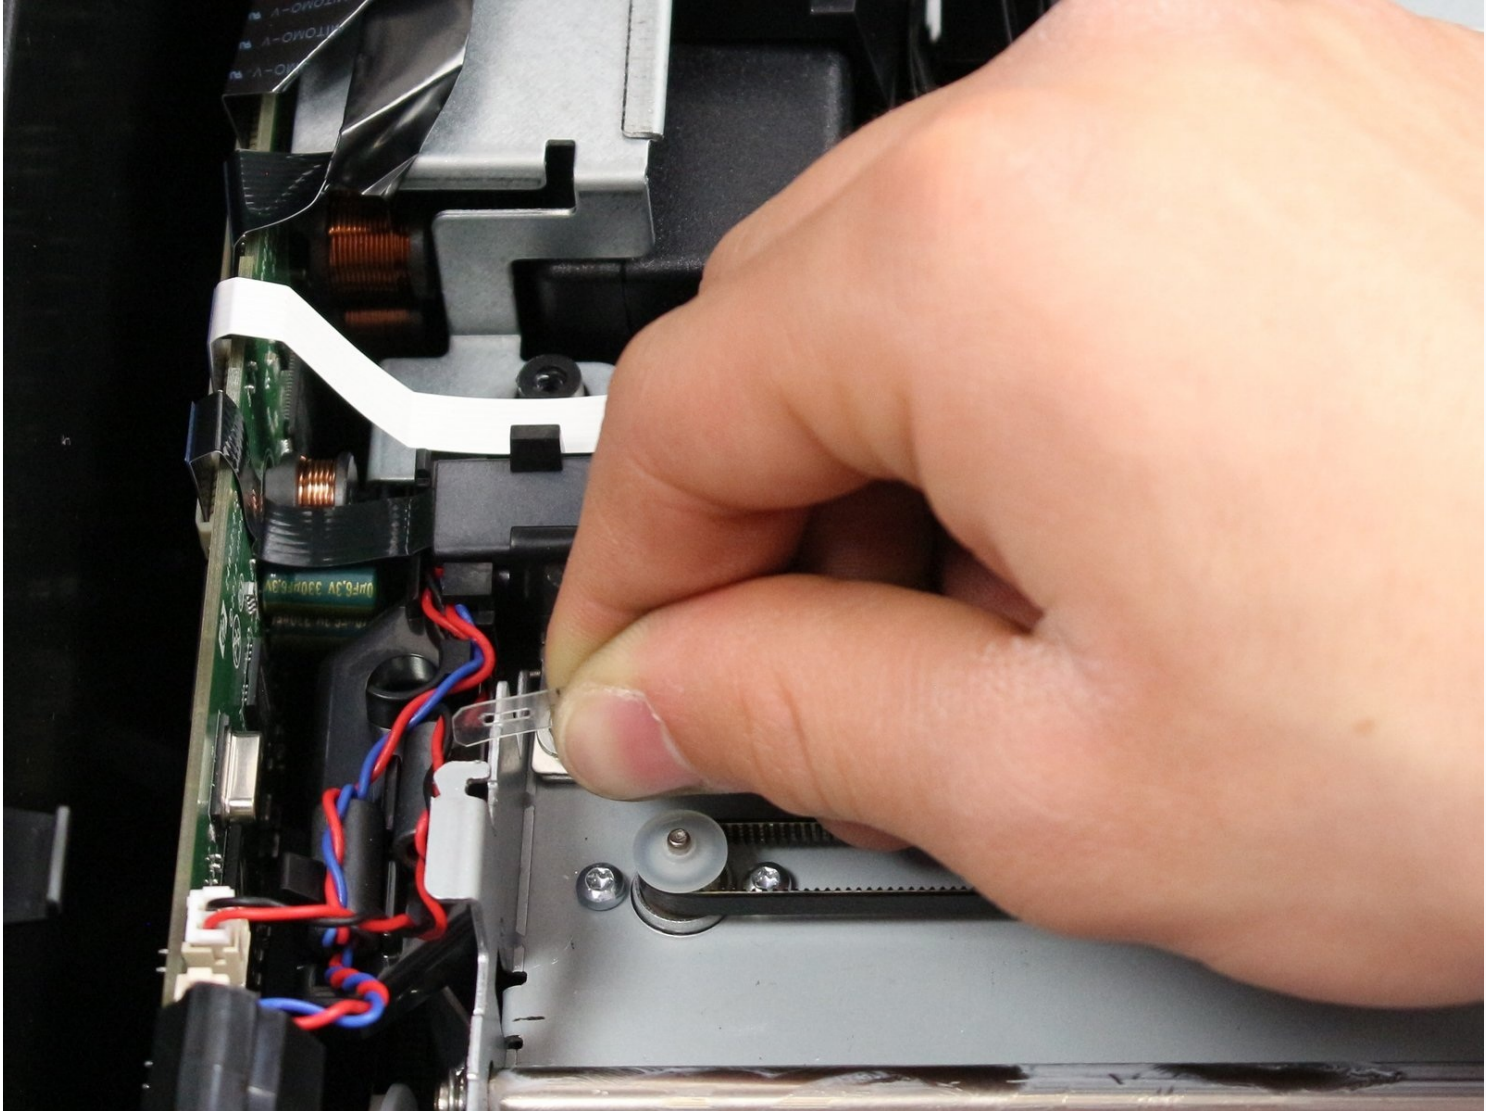

INTRODUCTION

La bande d'encodage est la partie de l'appareil que la tête d'impression "lit" pour imprimer un document. Assurez-vous que vos mains sont propres et que les bavures sont évitées pour garantir le bon fonctionnement de votre imprimante après avoir remplacé la bande d'encodage. Tout en suivant les étapes de ce guide, assurez-vous que votre imprimante est mise à la terre (branchée dans une prise murale de 15 A, 120 V) pour vous assurer que la décharge statique n'endommage pas votre imprimante après le remplacement.

OUTILS:

Spudger (1)

TR9 Torx Security Screwdriver (1)


Tweezers (1)

Étape 1 — Rouleau de papier




- Ouvrez l'imprimante en poussant vers le haut les languettes en plastique situées sur les côtés de l'imprimante.
- Retirez l'assistant d'ouverture de son achat en le poussant vers l'avant de l'imprimante à l'aide d'une spatule en nylon.
- Retirez le clip à ressort fixé sur le dessus de l'imprimante en le poussant hors du crochet.

Étape 2

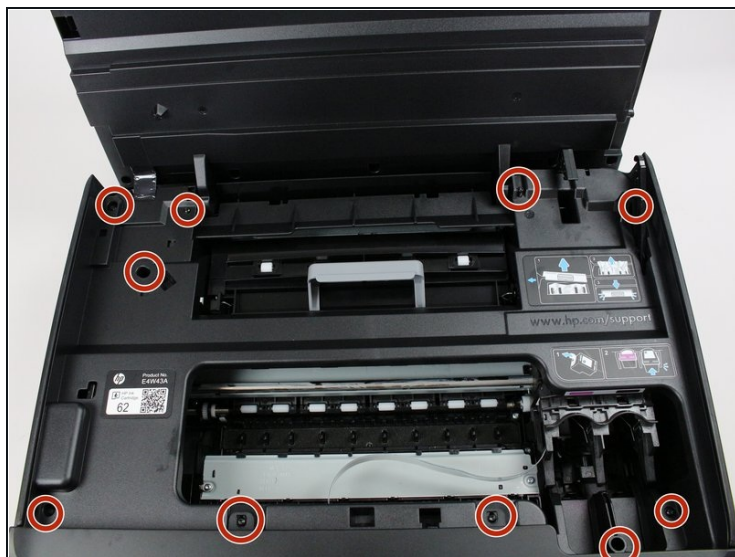

- Retirez les dix dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire.
- Retirez les deux dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire ; la plaque d'écran peut maintenant être séparée de l'imprimante en poussant vers l'extérieur et vers la droite.
- Retirez le cadre intérieur en plastique (cette pièce est amovible après avoir retiré les dix vis de 12 mm décrites dans la première puce) en saisissant le cadre à deux mains et en tirant délicatement le cadre hors du corps de l'imprimante.

Étape 3

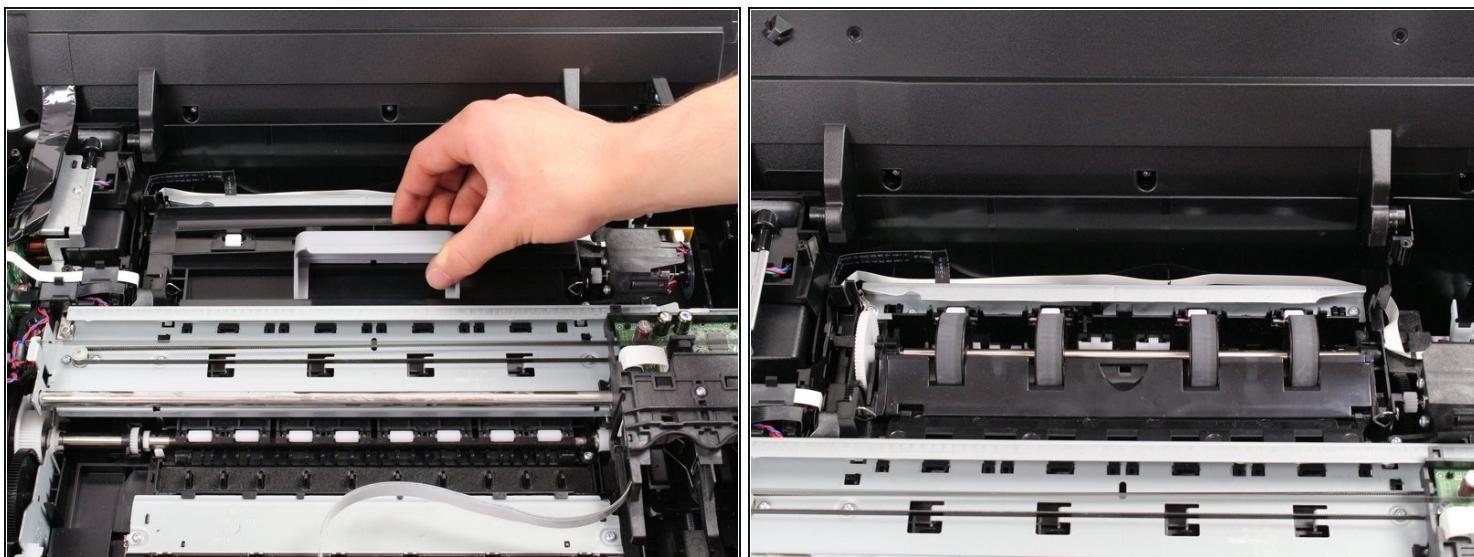



- Saisissez le levier gris du couvercle en plastique noir des rouleaux et tirez doucement le levier vers le haut et vers la droite.

Étape 4



- Poussez le levier vers l'extérieur et à l'écart des rouleaux de papier d'une main.
- Tirez les rouleaux de papier vers le haut et hors de votre imprimante HP d'une main tandis que l'autre continue d'appuyer sur le levier loin des rouleaux de papier.

Étape 5 — Bande d'encodeur

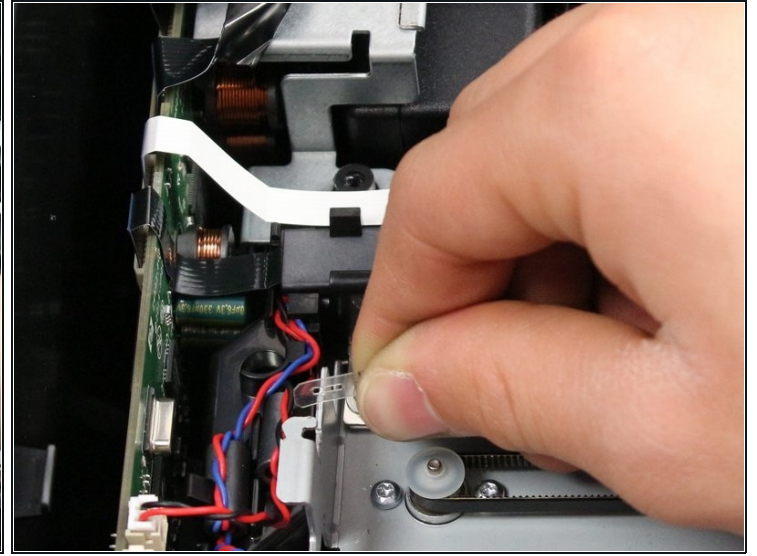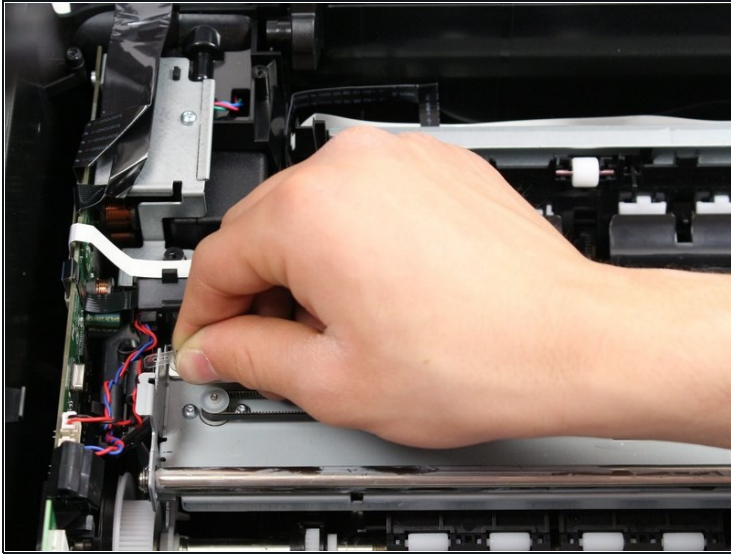

- Tirez la bande d'encodeur vers la fente sur laquelle elle repose pour relâcher la tension sur le crochet et faites glisser la bande hors du crochet.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.