



Remplacement de la courroie du chariot HP Officejet Pro 6835

Ce guide vous apprendra comment remplacer la...

Rédigé par: Elena Fowler



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer la courroie du chariot sur votre HP Officejet Pro 6835 ou 6830. Soyez prêt à vous mettre de l'encre sur les mains, car certains composants peuvent en contenir.

OUTILS:

- [Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)
 - [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [Pincettes de précision](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du capot HP Officejet Pro 6835




- Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
- Ouvrez davantage le couvercle.

Étape 2



- Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- ⓘ Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.



Étape 3

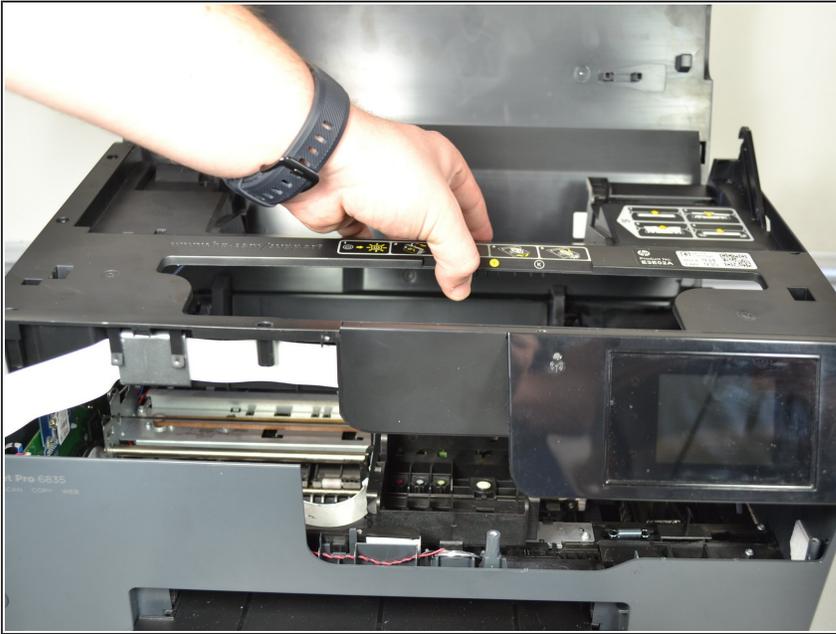

- Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.


⚠ Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.

Étape 4

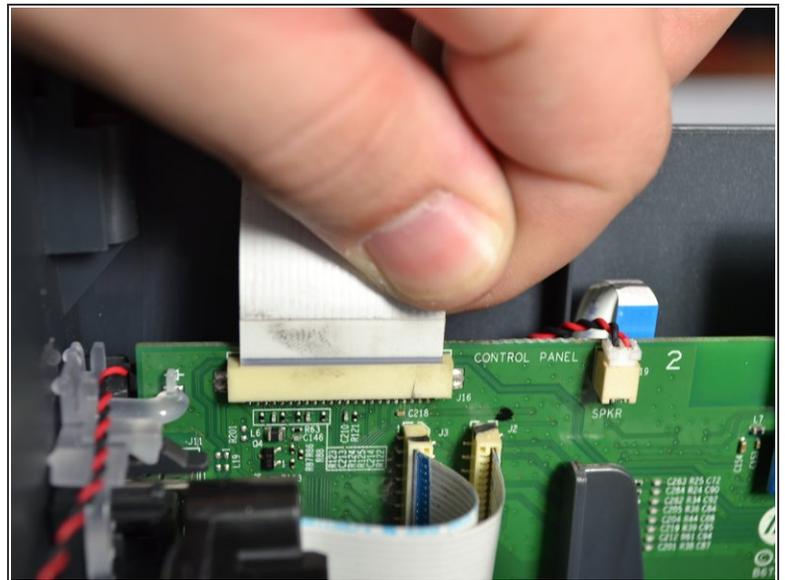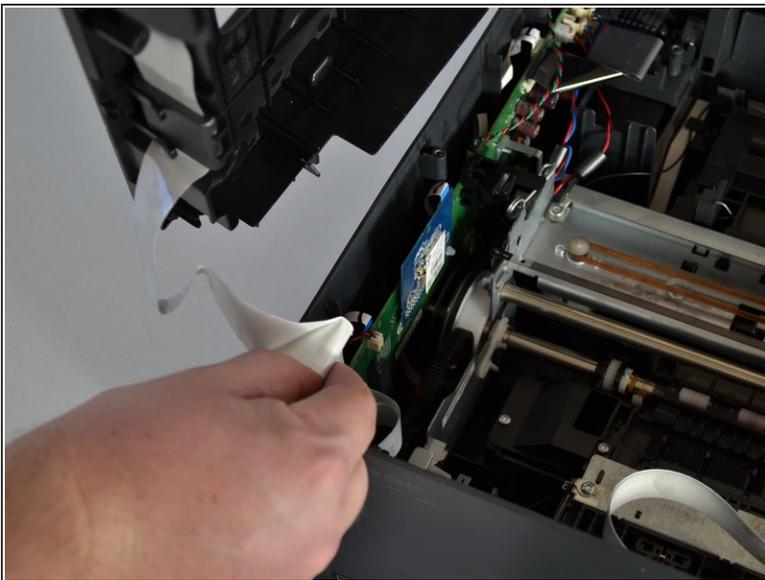

- Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.

Étape 5 — Tête d'impression

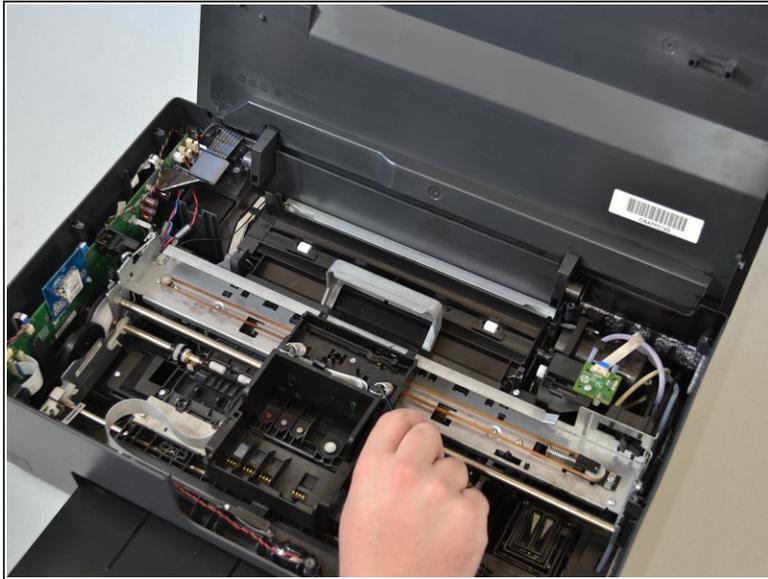

- À l'aide d'une pince à épiler, pincez le haut du ressort situé sur le côté droit de la tête d'impression.
- Tirez le ressort vers le haut et autour du crochet du chariot pour retirer le ressort de la tête d'impression.
- Utilisez la même procédure pour retirer le ressort gauche.


⚠ Les ressorts peuvent voler hors de l'imprimante une fois que vous les avez retirés.

Étape 6




- Pincez le câble blanc le plus à gauche situé à l'arrière de la tête d'impression avec votre pince à épiler.
- Tirez sur le câble pour le retirer de la tête d'impression.
- Continuez ce processus pour retirer les trois câbles blancs de la tête d'impression.

Étape 7

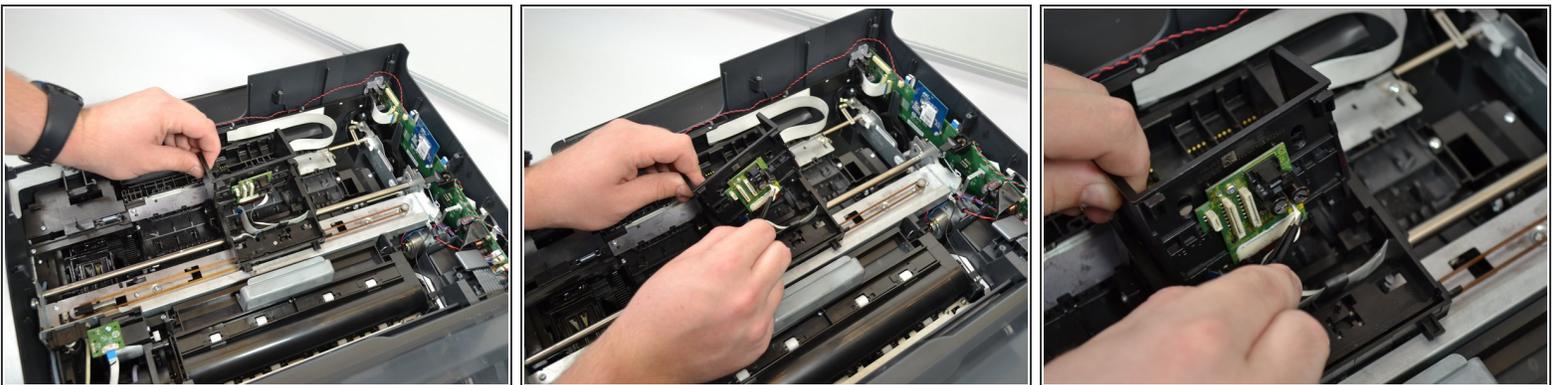


- Soulevez la tête d'impression de l'imprimante pour exposer le dernier câble blanc.
- Pincez le dernier câble avec la pince à épiler.
- Tirez sur le câble pour le déconnecter de la tête d'impression.

Étape 8 — Ceinture de transport

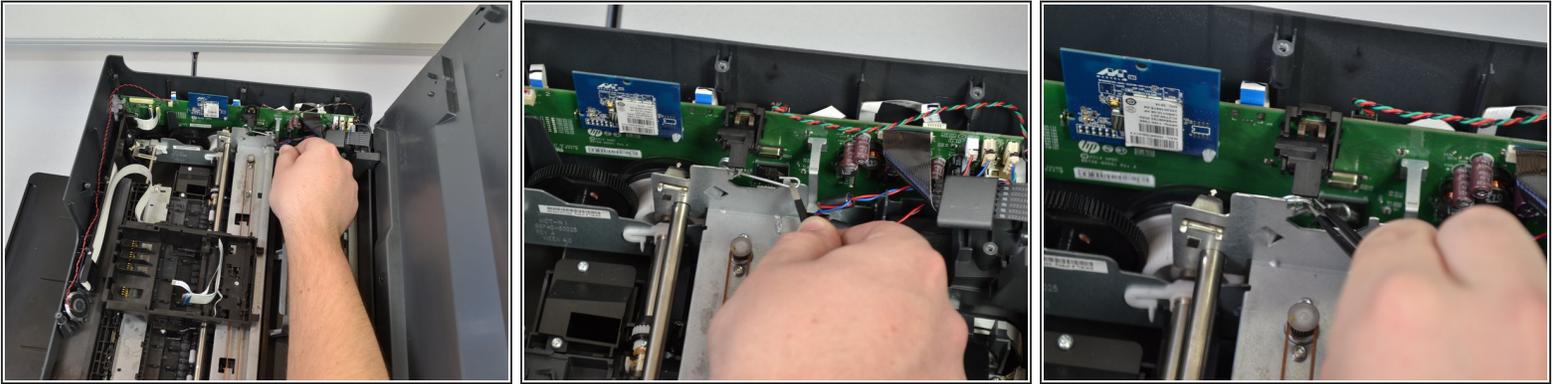


- À l'aide de la pince à épiler, retirez le côté droit de la pince métallique qui maintient le cadre métallique en place en tirant vers le haut.
- Avec la pince à épiler, décrochez le côté bobine métallique de la pince et tirez vers le haut pour l'enlever complètement.
- Répétez ces étapes de l'autre côté de l'imprimante.

Étape 9

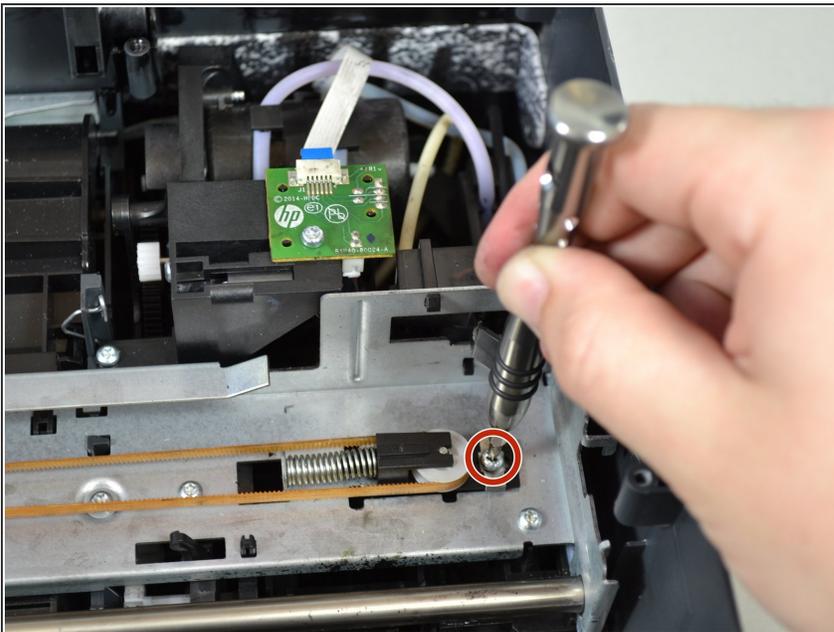


- Sur le côté droit de l'imprimante, retirez la vis (6 mm T9) qui maintient la roue de la courroie du chariot en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.

Étape 10

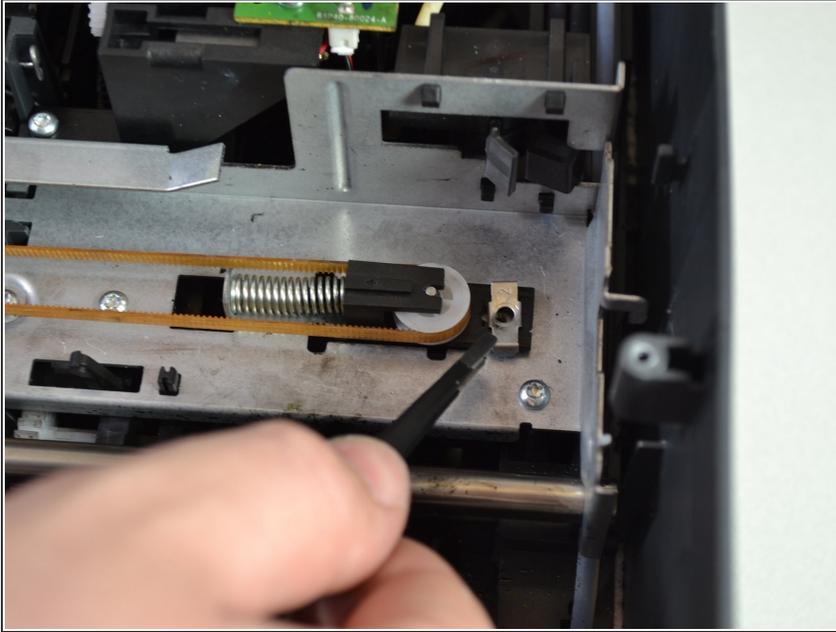


- À l'aide de la pince à épiler, retirez la pince métallique directement sous la vis qui vient d'être retirée en tirant vers le haut.

Étape 11

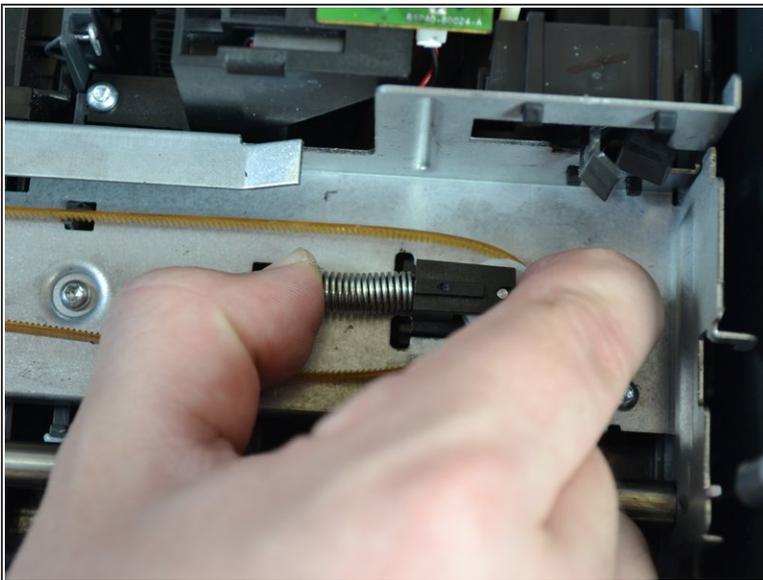



- D'une main, desserrez la courroie du chariot autour de la roue en comprimant le ressort contre la roue.
- Tout en continuant à comprimer le ressort, utilisez votre autre main pour saisir le ressort et la roue et tirez vers le haut pour les retirer.

Étape 12

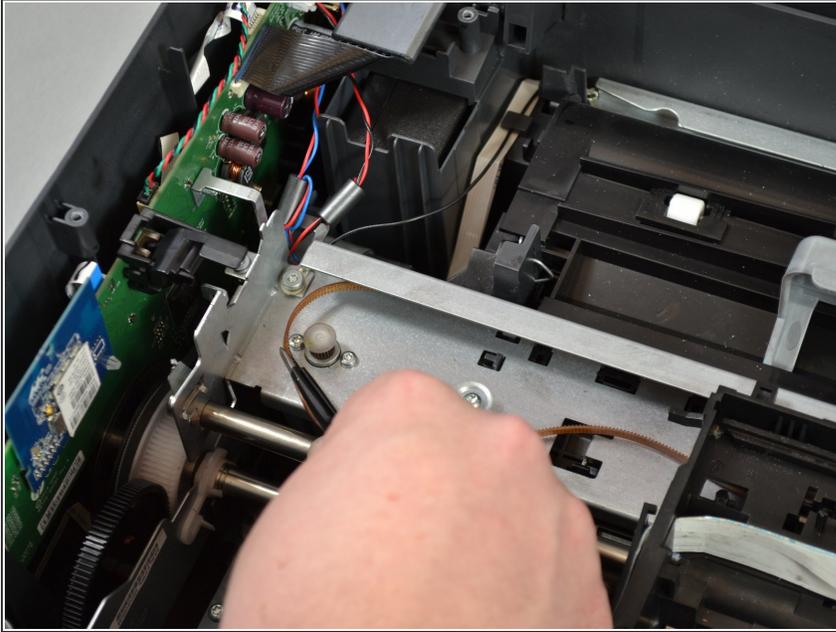

- Déroulez la courroie du chariot du crochet de l'autre côté de l'imprimante à l'aide de la pincette en tirant vers la gauche et vers le haut.


Étape 13

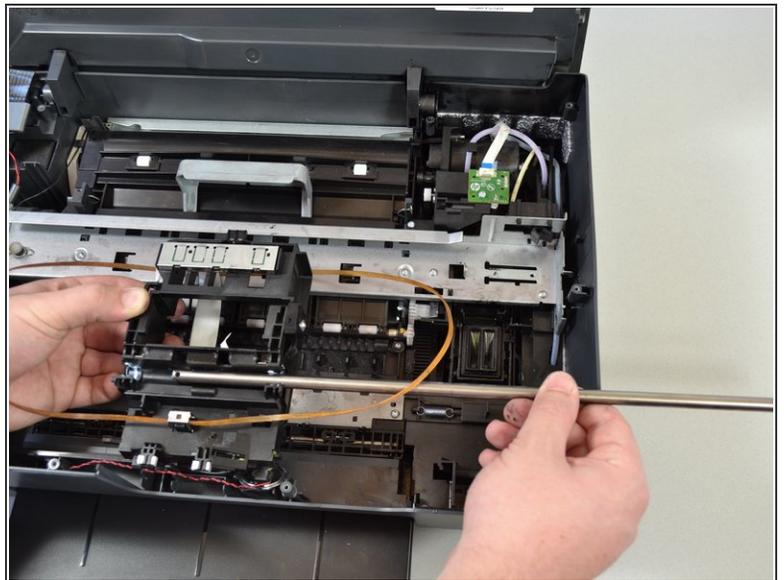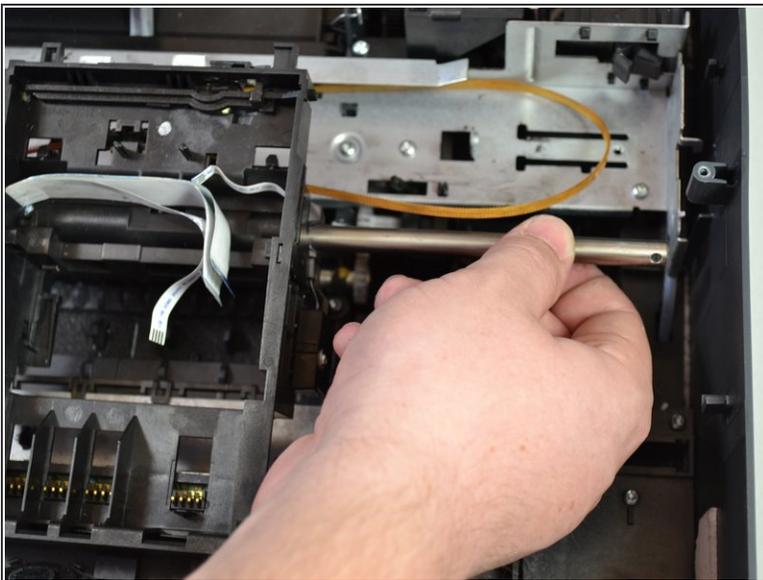

- Saisissez la tige métallique reliée au chariot.
- Poussez la tige vers la gauche et soulevez l'extrémité droite.
- Soulevez complètement la tige métallique hors de l'imprimante en la soulevant vers le haut et faites glisser la tige hors du chariot en poussant l'extrémité gauche vers la droite.


Ce document a été créé le 2023-05-13 08:10:40 AM (MST).

Étape 14

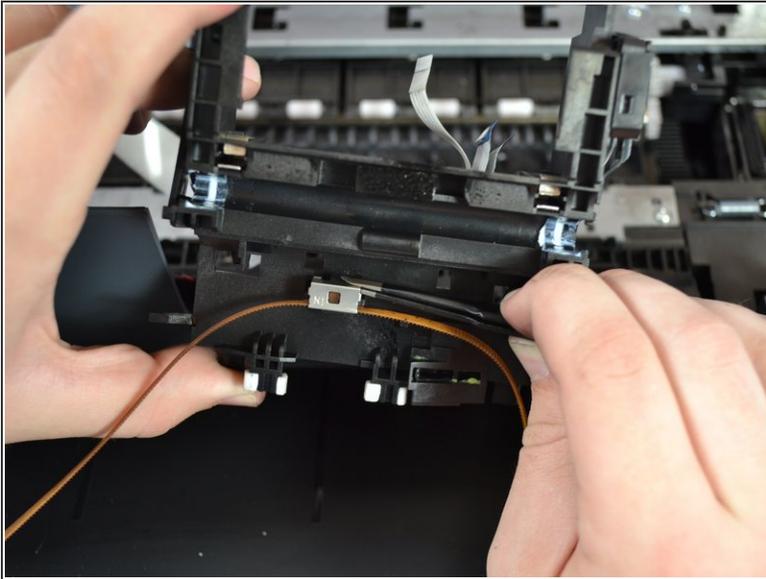

- Retournez le chariot à l'envers.
- À l'aide des pincettes métalliques, retirez la pince sur la courroie du chariot en tirant d'abord sur l'arrière de la pince, puis sur l'avant.

Étape 15

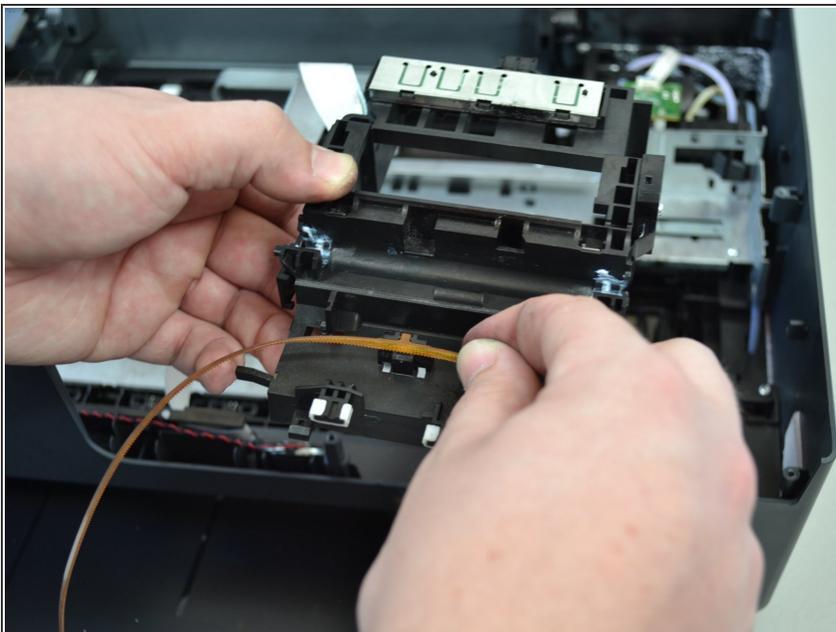

- Retirez la courroie du chariot en tenant le chariot dans une main et en tirant la courroie du chariot vers le haut avec l'autre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.