



Remplacement de la tête d'impression HP Officejet Pro 6835

Pour remplacer la tête d'impression, vous avez...

Rédigé par: Dimitri Charitou



INTRODUCTION

Pour remplacer la tête d'impression, vous avez besoin d'une fine pince à épiler pour pénétrer dans de petites crevasses et d'un tournevis pour retirer les vis. Assurez-vous d'extraire toutes les cartouches d'encre du chariot avant de commencer le démontage. Consultez la page de dépannage avant de remplacer la tête d'impression pour vous assurer qu'un remplacement est absolument nécessaire. Soyez prêt à mettre de l'encre sur vos mains, car certains composants peuvent contenir de l'encre.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Démontage du capot HP Officejet Pro 6835




- Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
- Ouvrez davantage le couvercle.

Étape 2




- Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- ⓘ Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.

Étape 3

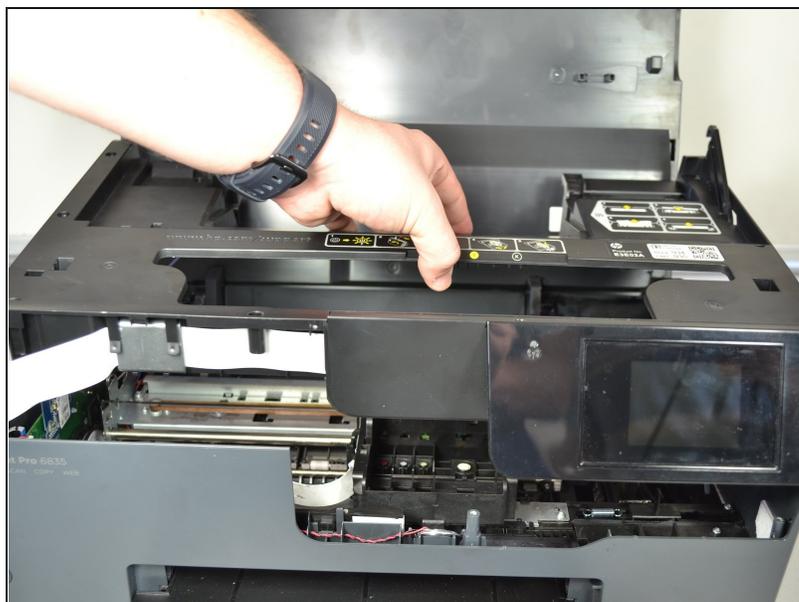

- Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.
- ⚠ Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.

Étape 4

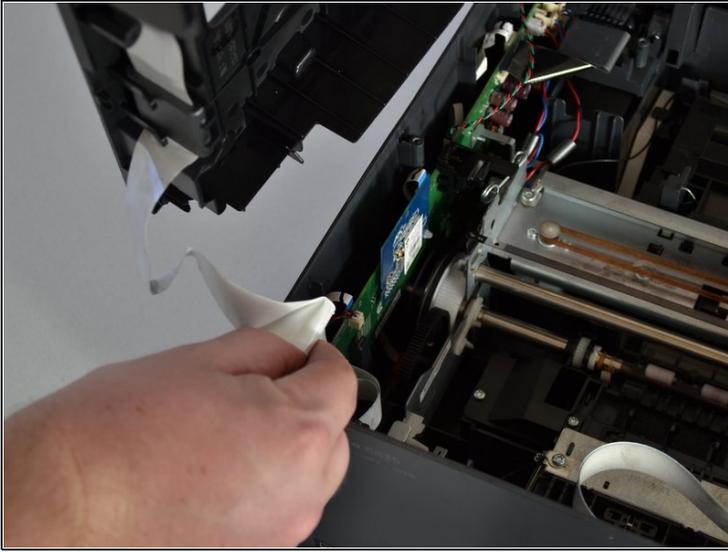

- Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.

Étape 5 — Tête d'impression



- À l'aide d'une pince à épiler, pincez le haut du ressort situé sur le côté droit de la tête d'impression.
- Tirez le ressort vers le haut et autour du crochet du chariot pour retirer le ressort de la tête d'impression.
- Utilisez la même procédure pour retirer le ressort gauche.


⚠ Les ressorts peuvent voler hors de l'imprimante une fois que vous les avez retirés.

Étape 6



- Pincez le câble blanc le plus à gauche situé à l'arrière de la tête d'impression avec votre pince à épiler.
- Tirez sur le câble pour le retirer de la tête d'impression.
- Continuez ce processus pour retirer les trois câbles blancs de la tête d'impression.

Étape 7

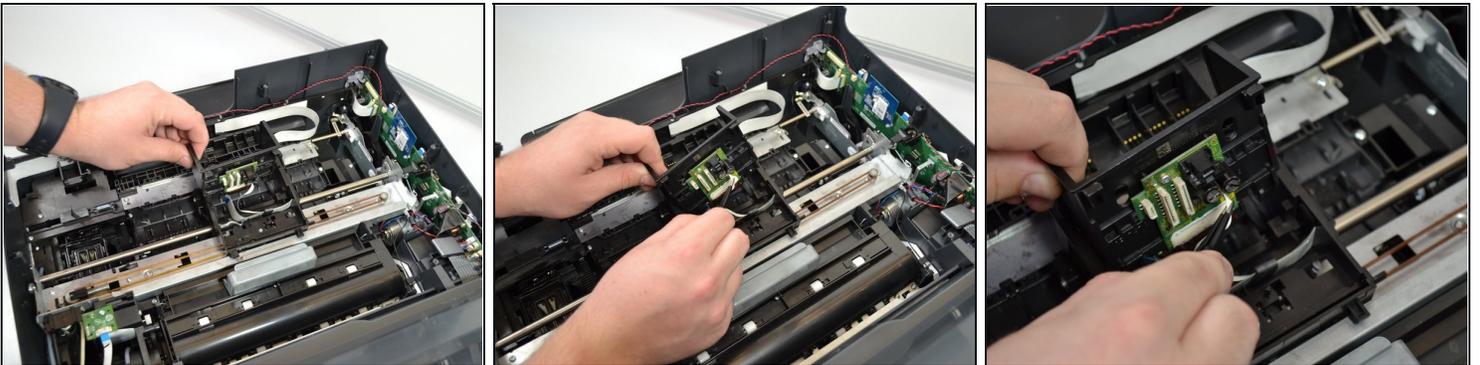

- Soulevez la tête d'impression de l'imprimante pour exposer le dernier câble blanc.
- Pincez le dernier câble avec la pince à épiler.
- Tirez sur le câble pour le déconnecter de la tête d'impression.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.