


# Remplacement de la puce du capteur HP Officejet Pro 6835

La puce du capteur est une petite puce verte...

Rédigé par: Dimitri Charitou

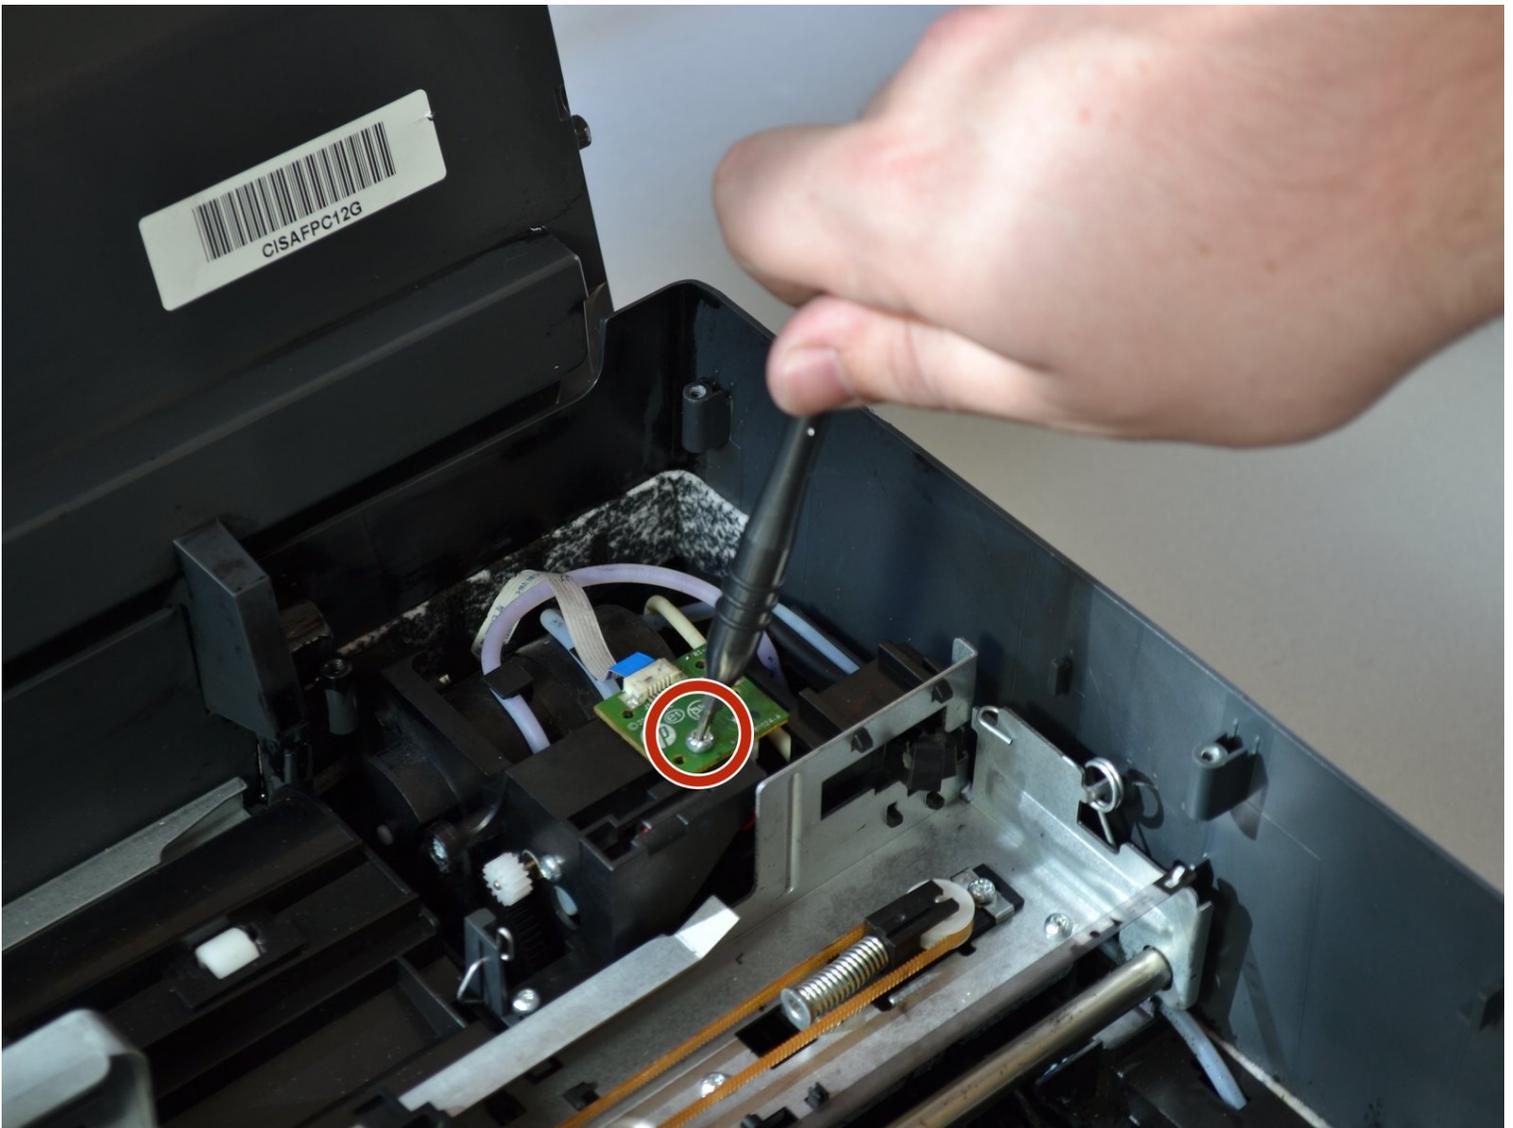

# INTRODUCTION

La puce du capteur est une petite puce verte située dans le coin supérieur droit à l'intérieur de l'imprimante. Il est maintenu par une petite vis.

## OUTILS:

[Outil pour ouvrir iFixit \(1\)](#)

[Tournevis Torx Security TR9 \(1\)](#)

### Étape 1 — Démontage du capot HP Officejet Pro 6835




- Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
- Ouvrez davantage le couvercle.

## Étape 2




- Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- ⓘ Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.

## Étape 3

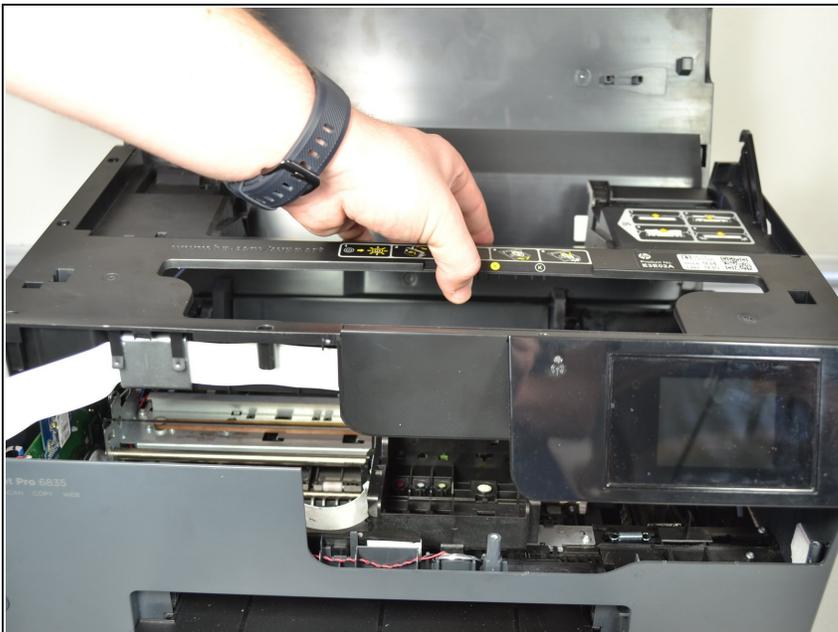


- Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.
- ⚠ Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.

## Étape 4

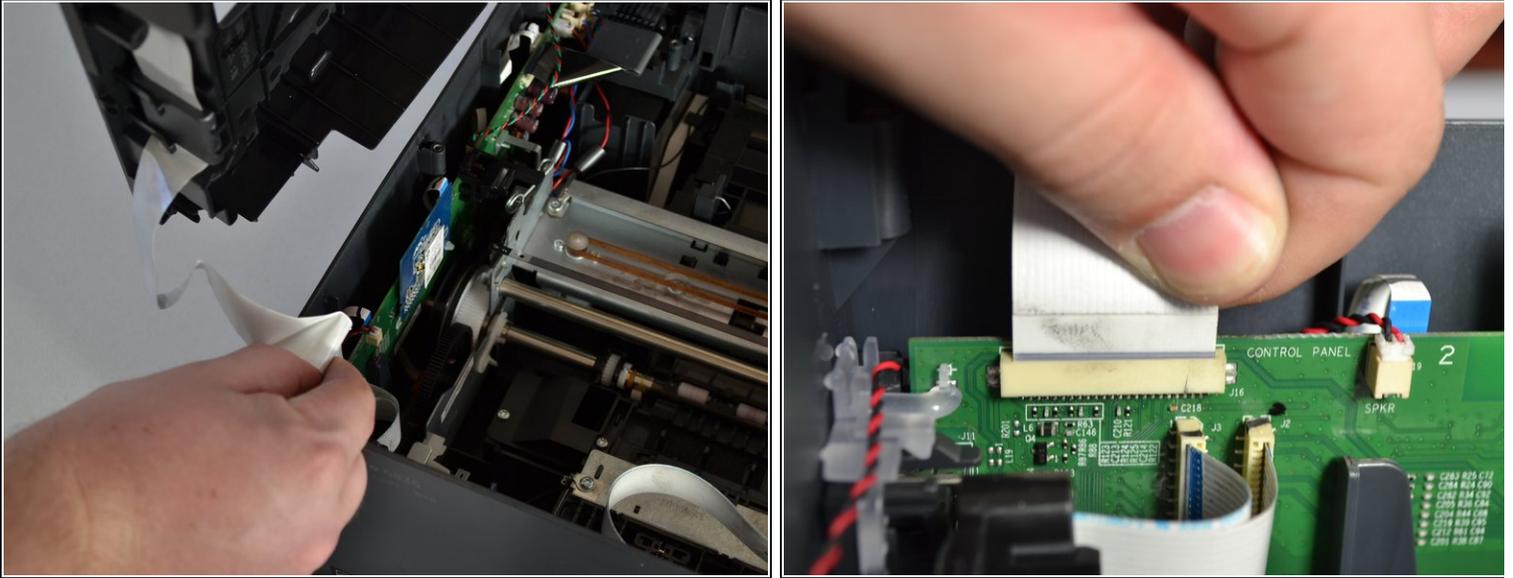

- Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.

## Étape 5 — Puce de capteur

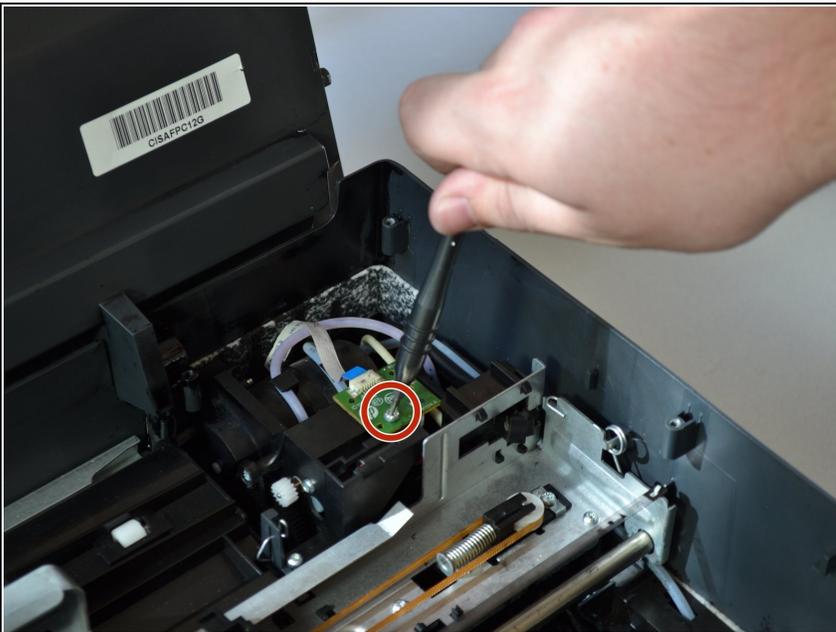

- Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer la vis T9 sur la puce du capteur.

## Étape 6



- Prenez la puce du capteur par les bords.
- Tirez sur le câble blanc pour le déconnecter de la puce du capteur.
- Répétez le processus avec le câble en bas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.