




Remplacement du haut-parleur HP Officejet Pro 6835

Après une utilisation régulière, le...

Rédigé par: David J

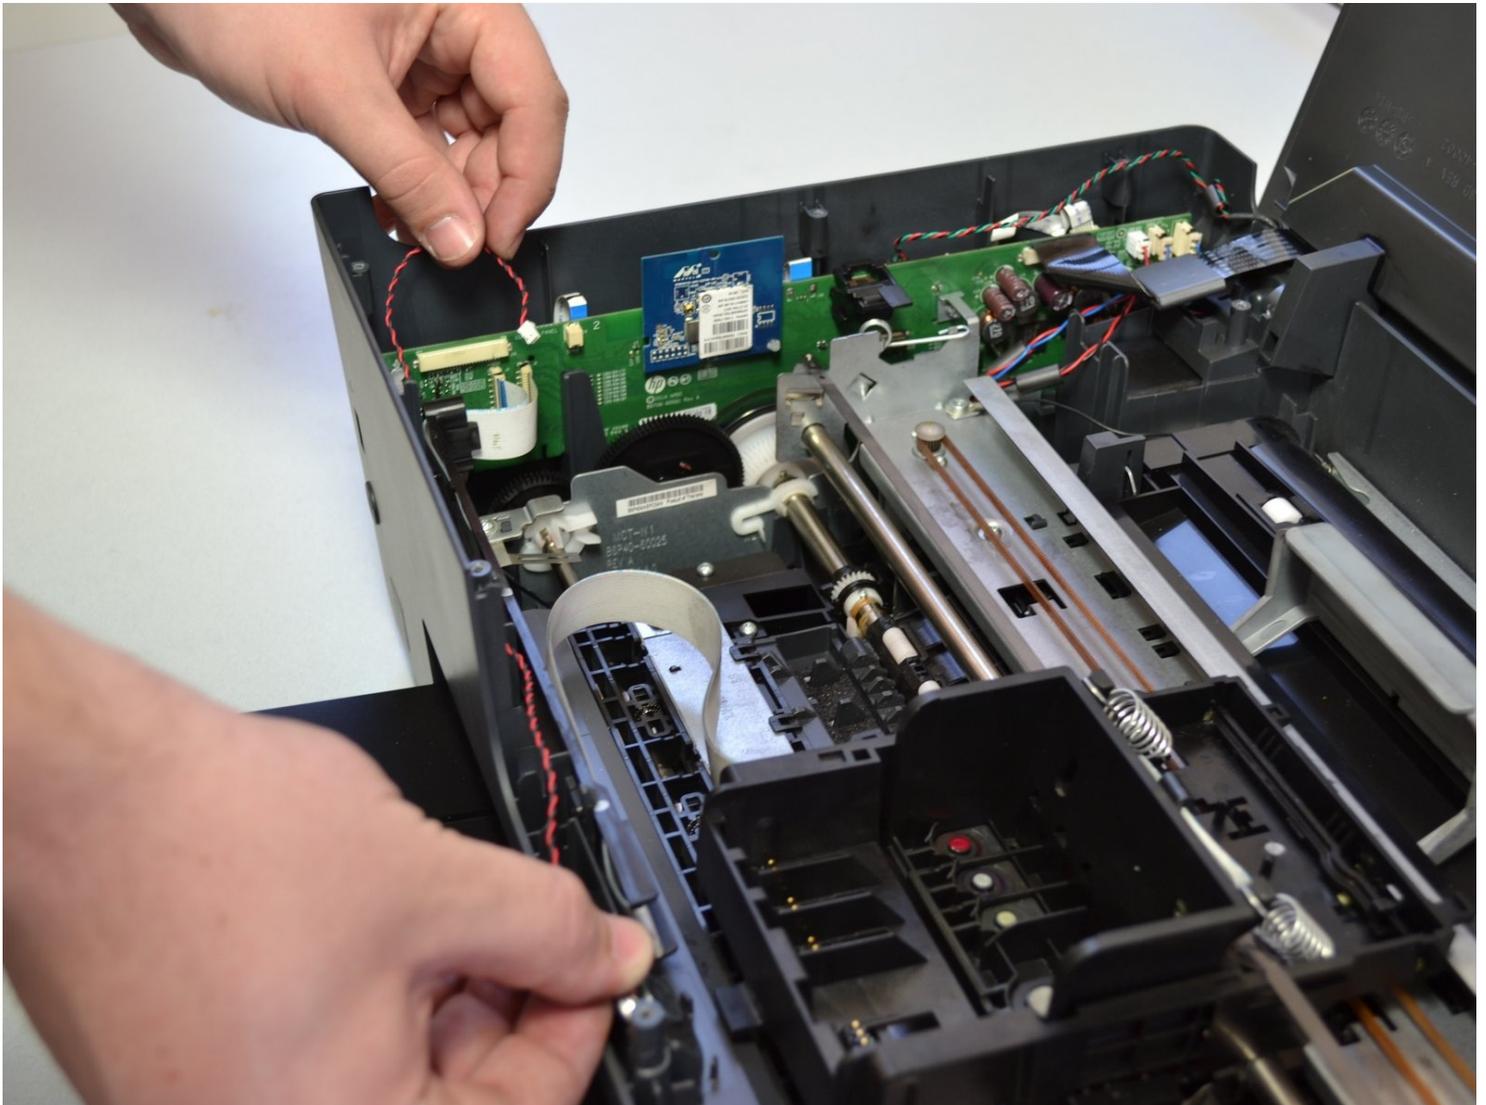

INTRODUCTION

Après une utilisation régulière, le haut-parleur de l'imprimante peut cesser de fonctionner. Ce guide explique comment remplacer le haut-parleur à l'avant de l'imprimante.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du capot HP Officejet Pro 6835




- Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
- Ouvrez davantage le couvercle.

Étape 2




- Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- ⓘ Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.

Étape 3

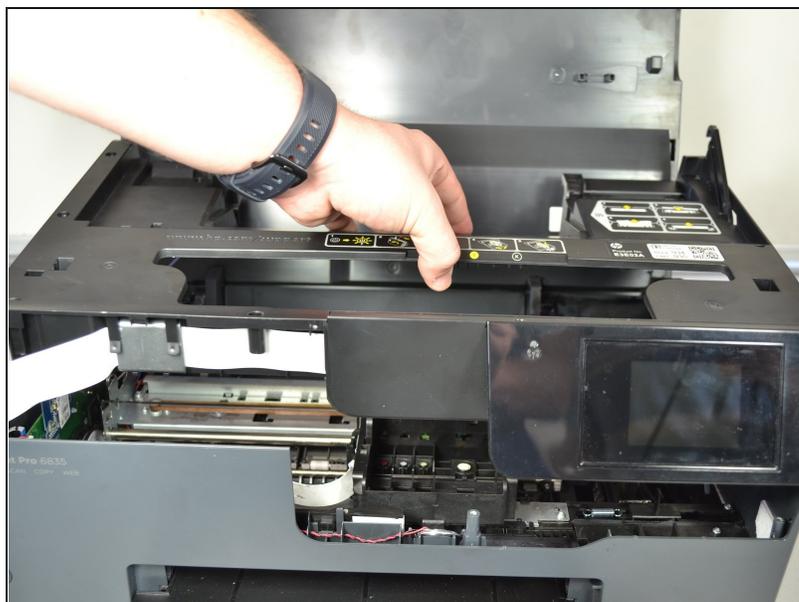


- Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.
- ⚠ Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.

Étape 4

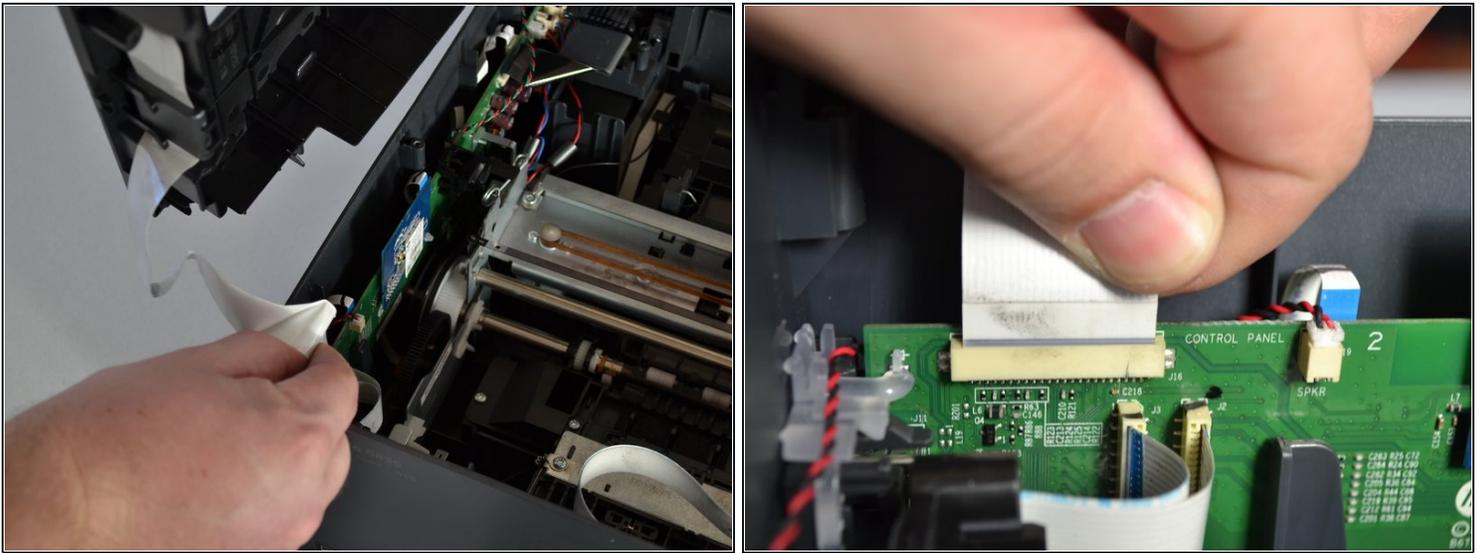

- Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.


Étape 5 — Haut-parleur

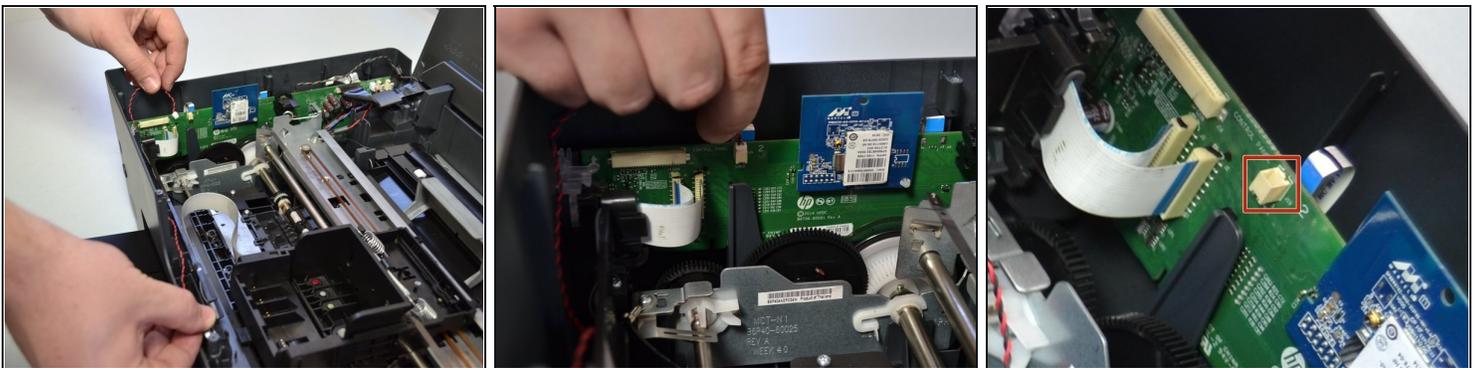

- Saisissez les fils rouges et noirs entrelacés. Tirez doucement vers le haut et débranchez les fils de la carte mère.

⚠ Veillez à retirer les fils de la prise, PAS la prise de la carte.

Étape 6

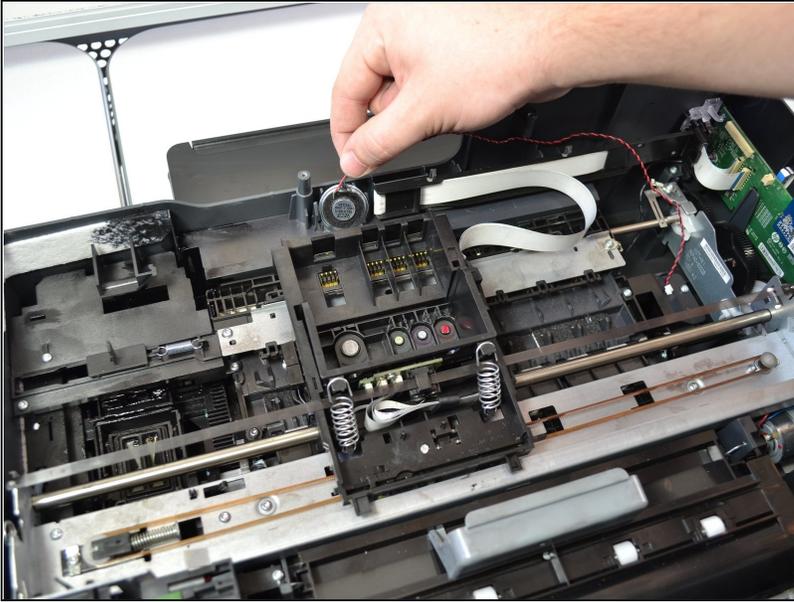

- Faites délicatement glisser le haut-parleur hors de l'imprimante.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.