



Remplacement de la bande d'encodeur HP Officejet Pro 6835

Ce guide vous montrera comment retirer la bande...

Rédigé par: David J



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer la bande d'encodage de l'imprimante.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)


[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du capot HP Officejet Pro 6835




- Ouvrez le couvercle principal aussi loin que possible.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la charnière du côté droit en la poussant vers la gauche et hors du crochet.
- Ouvrez davantage le couvercle.

Étape 2

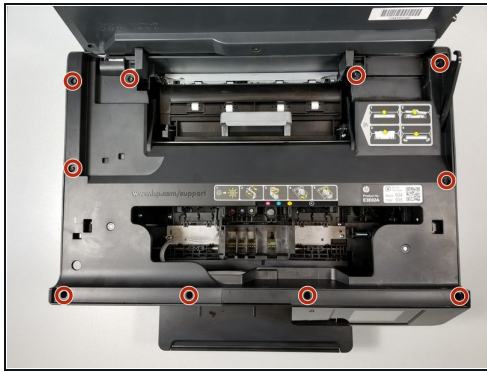

- Utilisez un tournevis torx T9 pour retirer un total de dix (10) vis de 12 mm du couvercle principal en tournant le tournevis dans le sens antihoraire.
- ⓘ Les deux vis au-dessus de l'assemblage de l'écran sont profondes, vous aurez donc peut-être besoin d'un long tournevis.



Étape 3

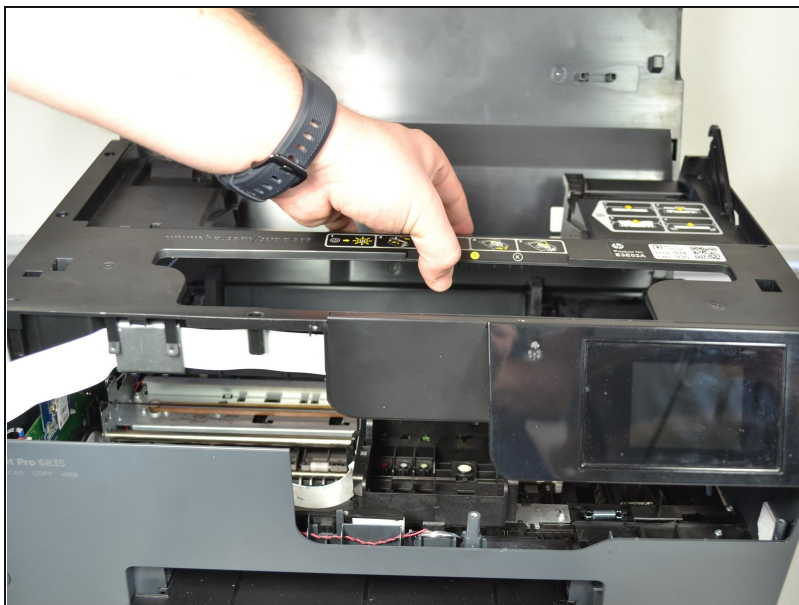

- Saisissez le capot principal et soulevez-le légèrement.



⚠ Ne tirez pas trop fort car un câble relie le capot à l'imprimante.

Étape 4

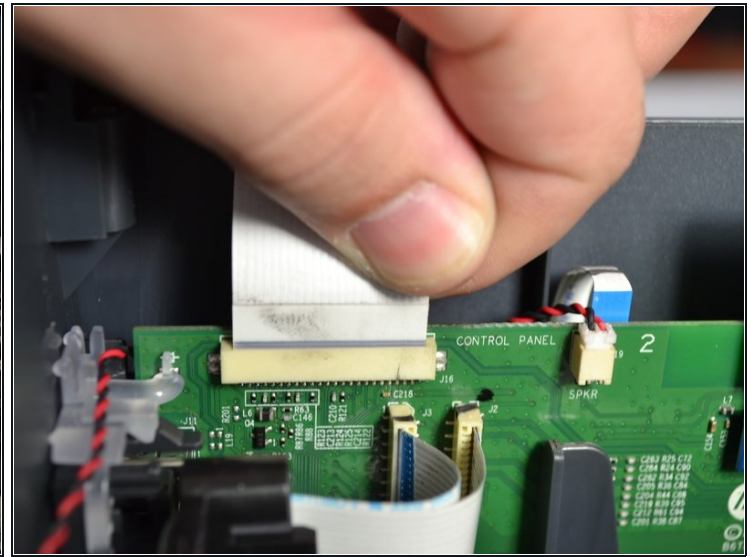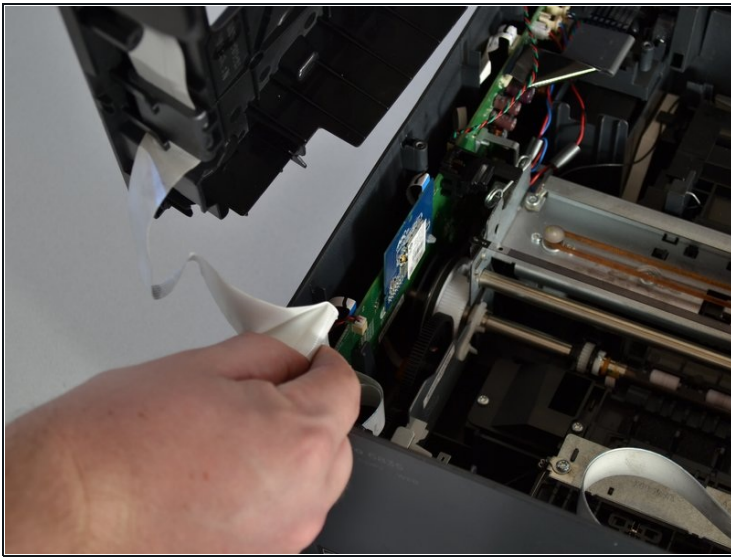


- Saisissez la base du câble ruban blanc reliant le capot à la base de l'imprimante et retirez-le.

Étape 5 — Bande d'encodeur

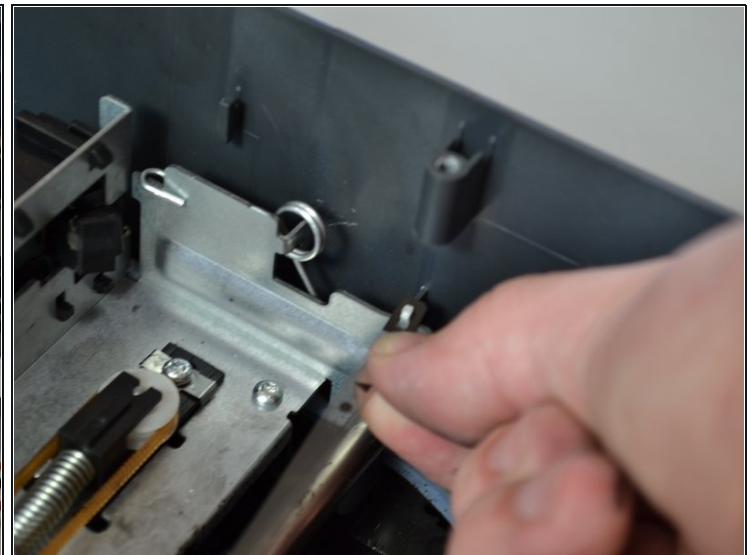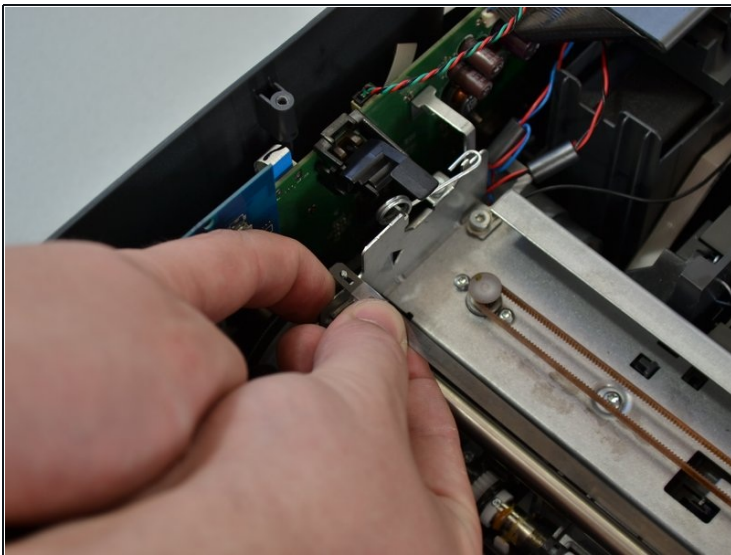

- Poussez le crochet fixé à la bande d'encodage vers le centre de l'imprimante.
 - Maintenez le crochet enfoncé et retirez la bande du crochet.
 - Répétez de l'autre côté de la bande d'encodeur.
- ☒ Lors du remontage, le triangle noir sur la bande d'encodage doit se trouver du côté droit de l'imprimante.

Étape 6

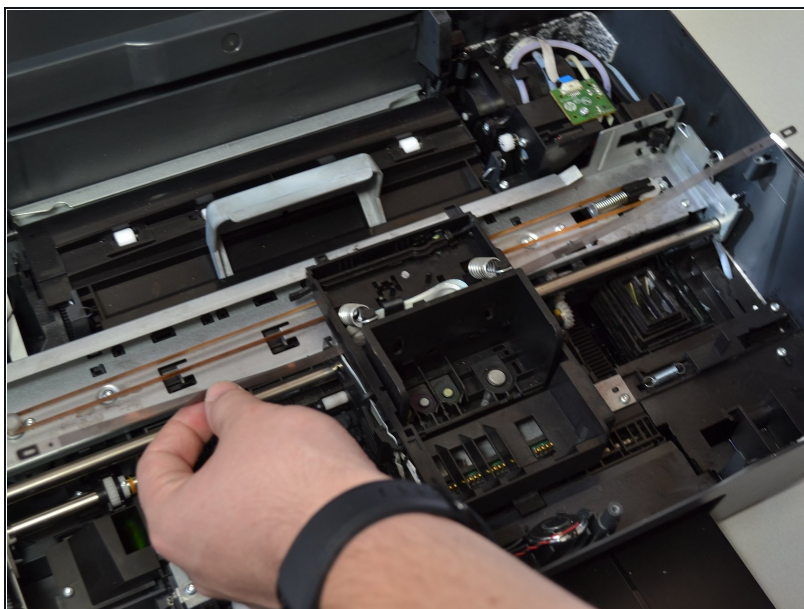

- Faites glisser avec précaution la bande d'encodeur hors du chariot.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.