



Remplacement de l'alimentation du PlayStation 4 Slim

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer...

Rédigé par: Hernan Rodriguez



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer l'alimentation de votre PlayStation 4 Slim.



OUTILS:

Tournevis Torx Security TR8 (1)
Spatule en métal (1)
Tournevis cruciforme #1 (1)
Outil pour ouvrir iFixit (1)



PIÈCES:

PlayStation 4 Slim N15-160P1A Power Supply (1)
PlayStation 4 Slim ADP-160CR Power Supply (1)
PlayStation 4 Slim N16-160P1A Power Supply (1)
PlayStation 4 Slim ADP-160ER Power Supply (1)
Bloc d'alimentation PlayStation 4 Slim ADP-160FR (1)

Étape 1 — Couvercle inférieur



- Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
- Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.

⚠ La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.

Étape 2



- Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 3




- Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
- Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
- ⓘ Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
- Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.

Étape 4 — Alimentation




- Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
- Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
- ❗ Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot supérieur se détache.
- Retirez le capot supérieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.

Étape 5

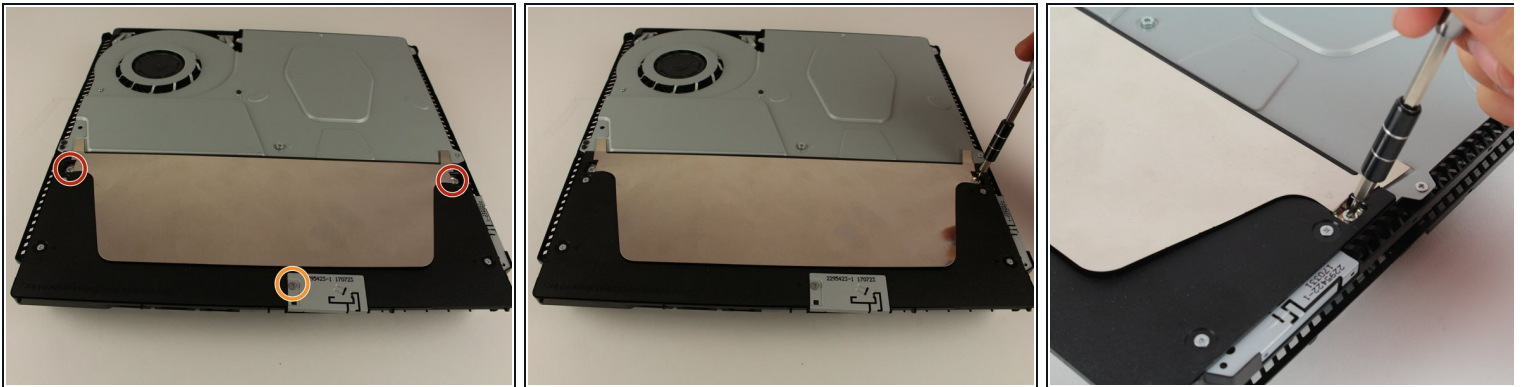


- Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
- Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 6

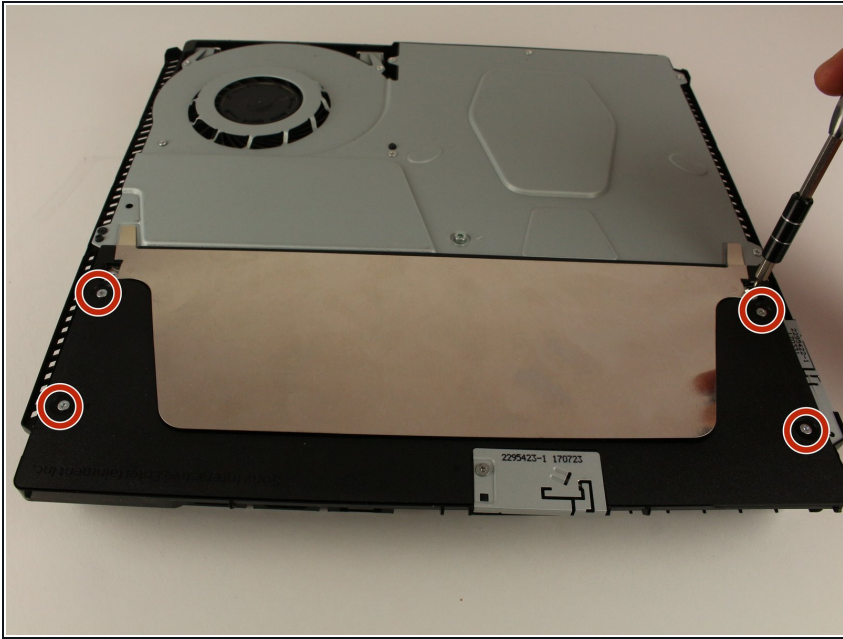



- Retirez les quatre vis Philips de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.

Étape 7

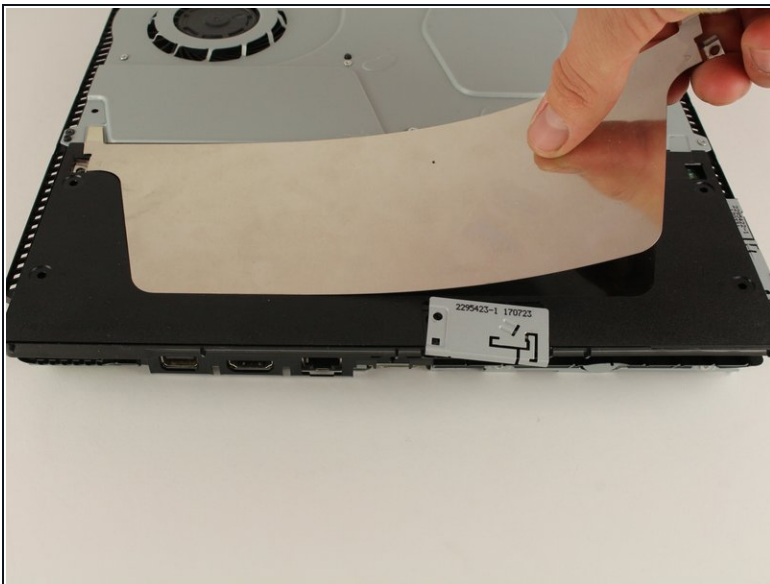


- Retirez la tôle métallique du dessus de l'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.

Étape 8

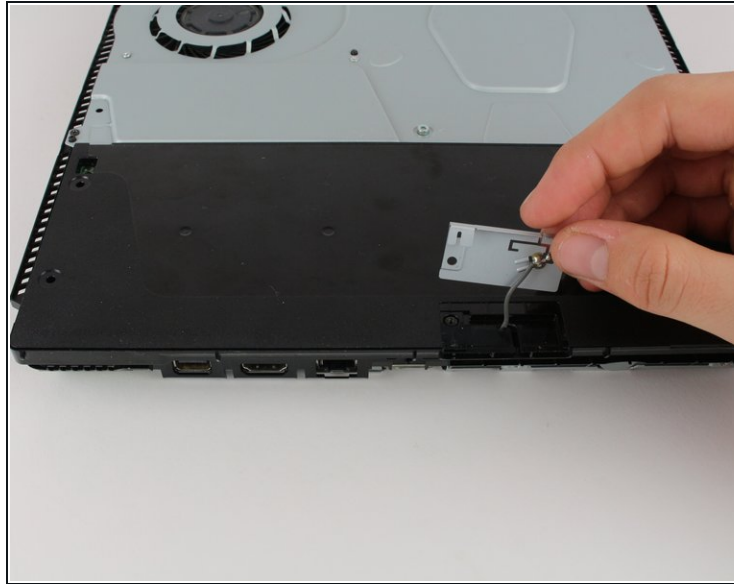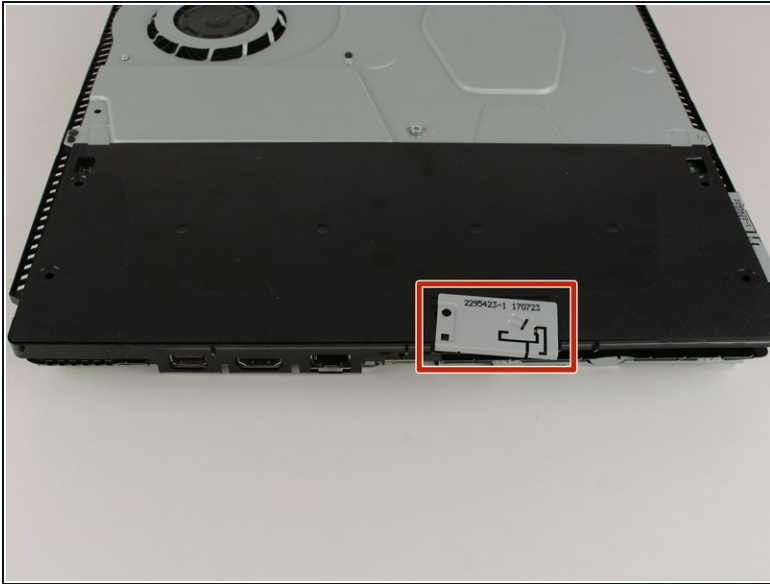


- Retirez l'antenne du haut de l'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.

Étape 9

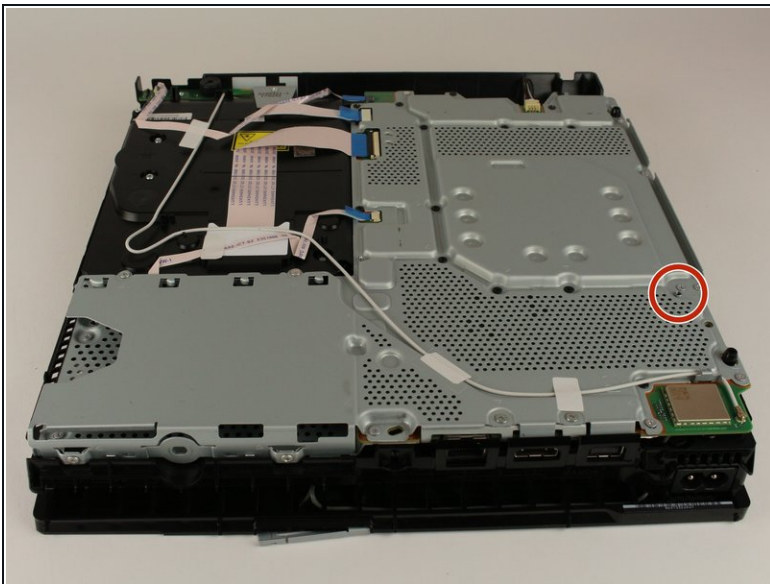



- Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
- Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 10

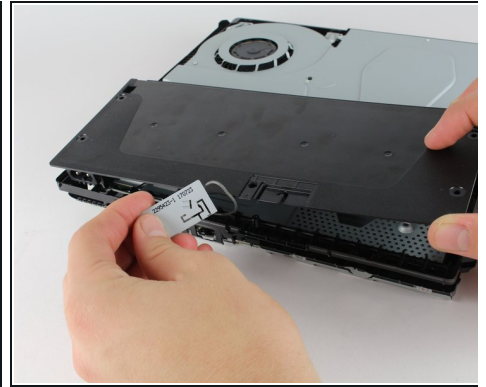

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire de l'espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le remuant entre les deux.
- Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.

Étape 11

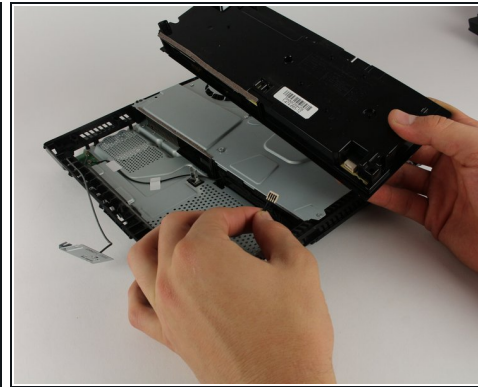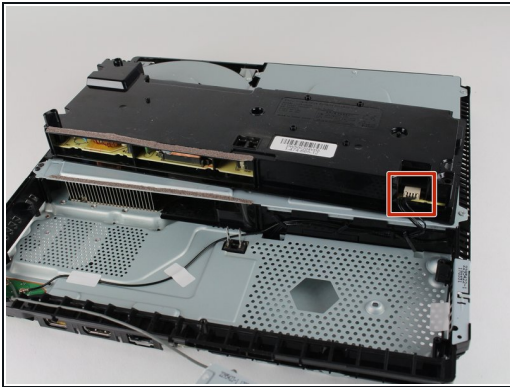

- Débranchez la connexion filaire de l'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pince à épiler et en la tirant.
- Retirez complètement l'alimentation en saisissant et en soulevant avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.