




Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G5

Remplacez la caméra frontale de votre Moto G5.

Rédigé par: Enosh Reeder

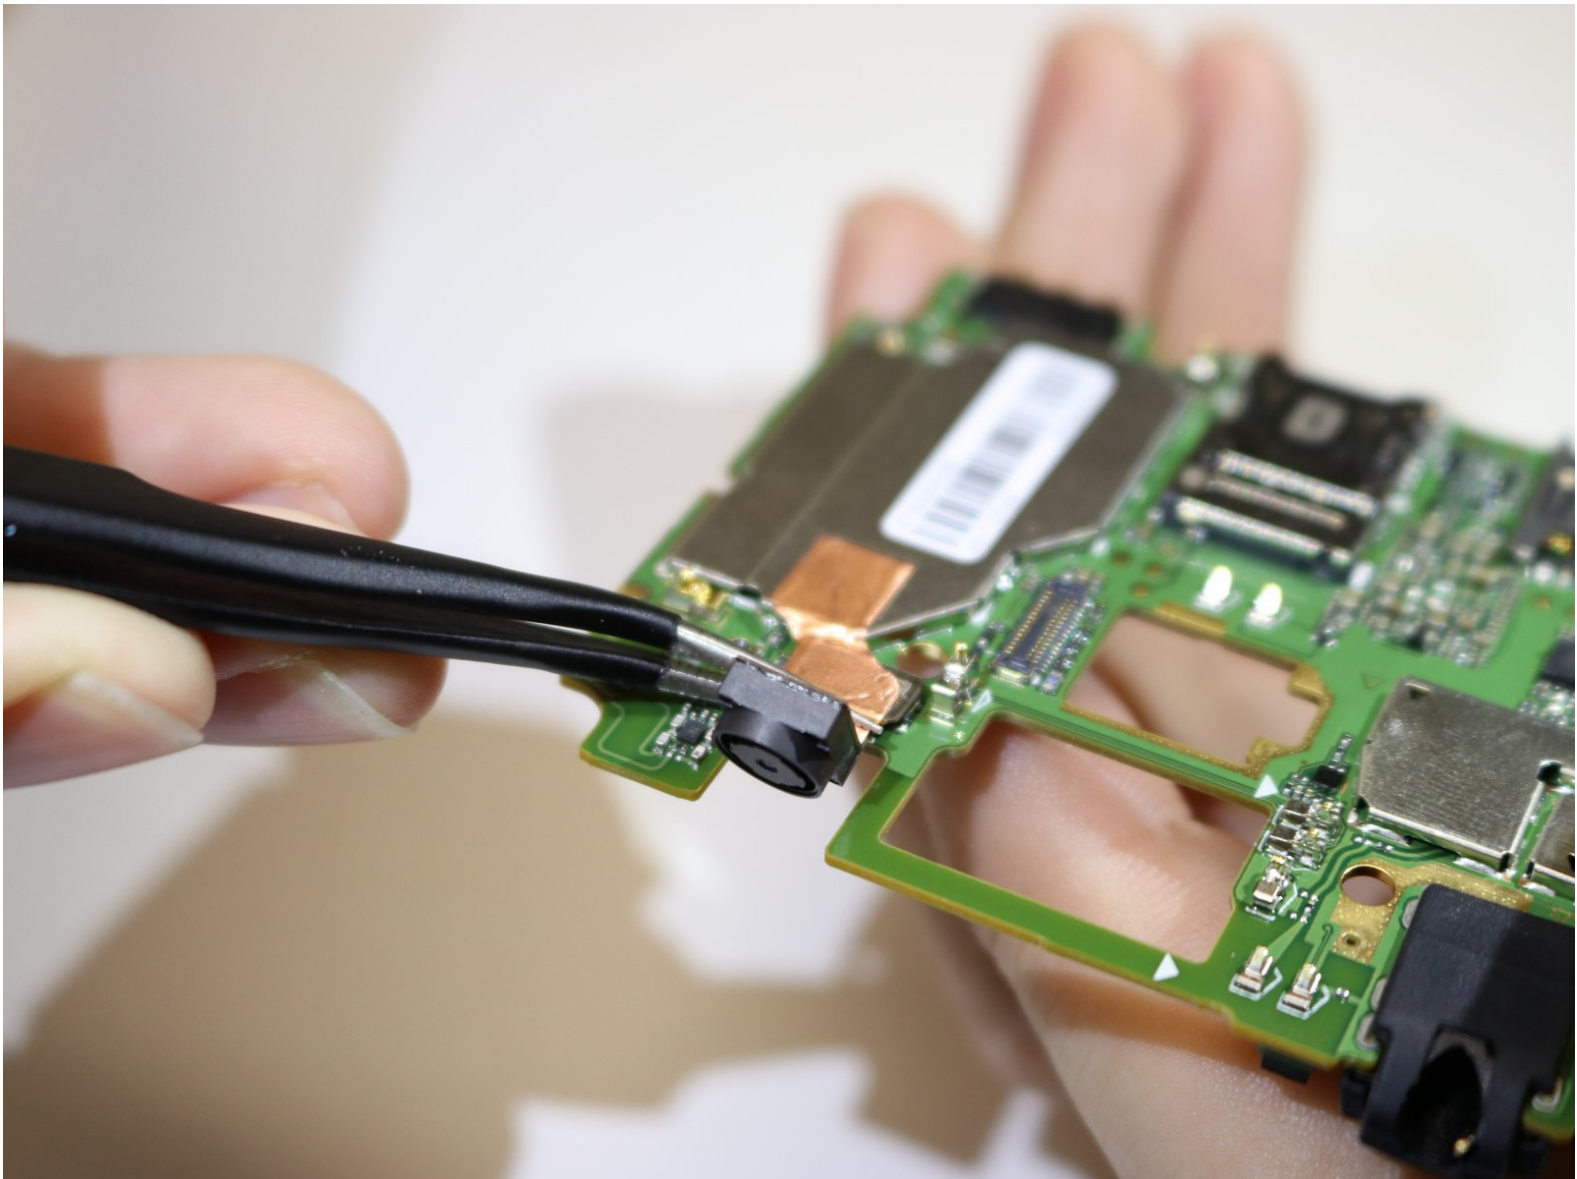

INTRODUCTION

Remplacez la caméra frontale de votre Motorola Moto G5.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
- Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.

Étape 2



- Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la jointure et faites-la glisser le long du bord inférieur pour ouvrir les attaches qui fixent la coque arrière au téléphone.

Étape 3



- Continuez à faire glisser l'extrémité plate de la spatule le long de la jointure sur les autres côtés du téléphone.

Étape 4



- Soulevez la coque arrière et retirez-la du téléphone.
- ☒ Lors du remontage de la coque arrière, alignez-la avec le téléphone et appuyez sur les bords pour enclencher les attaches.

Étape 5 — Batterie




- Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
- Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.

Étape 6



- Retirez la batterie.
- ☒ Lors du remontage, veillez à ce que les contacts de la batterie soient bien alignés avec les trois broches dorées en haut à droite.

Étape 7 — Caméra arrière

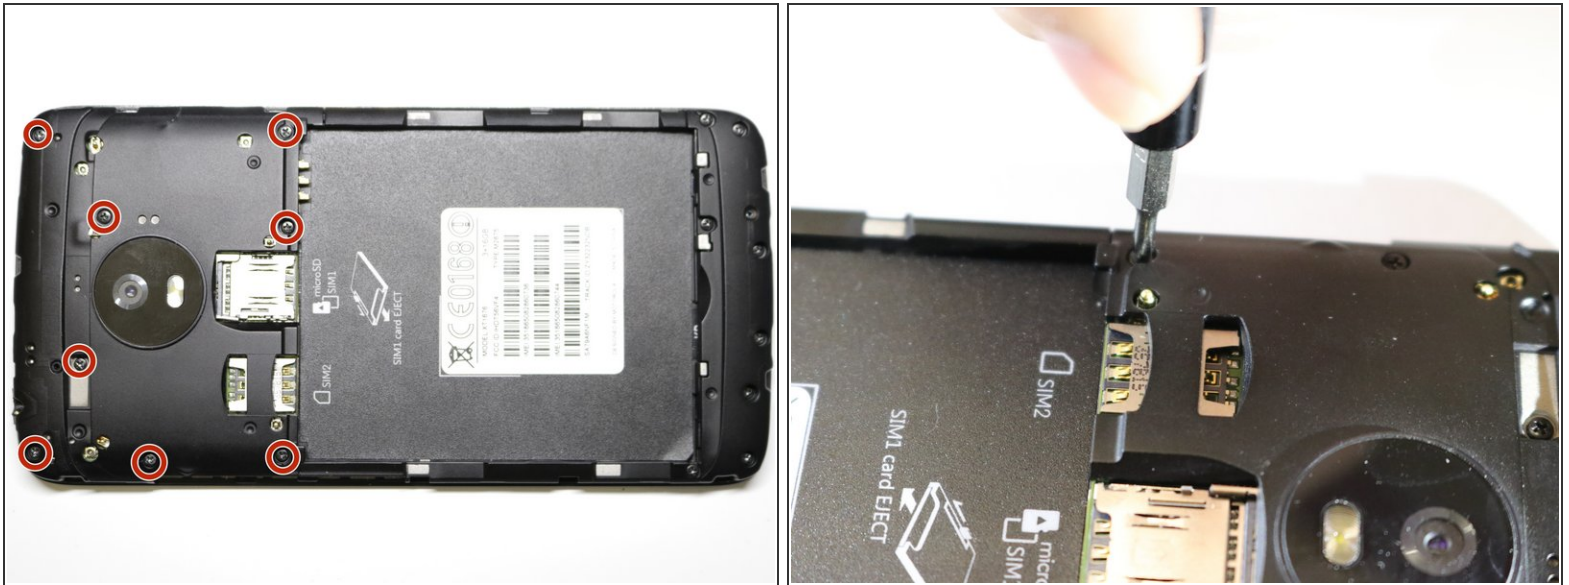


- Retirez les huit (8) vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme.

Étape 8



- Soulevez le couvercle supérieur de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Lorsque vous l'ouvrez, assurez-vous de le soulever uniformément afin que le couvercle ne se brise pas. Cela nécessitera une certaine force.

Étape 9

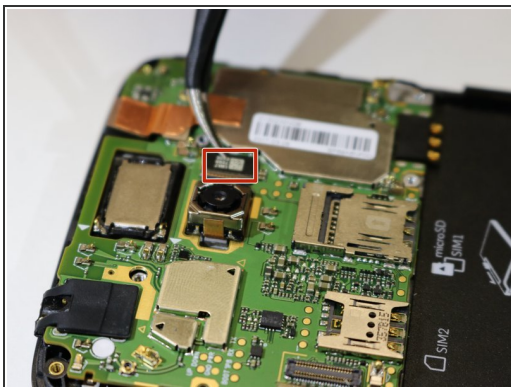

- Débranchez le connecteur marqué avec une pincette et retirez la pièce caméra.

Étape 10 — Carte mère




- Retirez les deux vis de 4 mm indiquées sur l'image à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.

Étape 11





- Soulevez la carte mère du haut du téléphone.

Étape 12

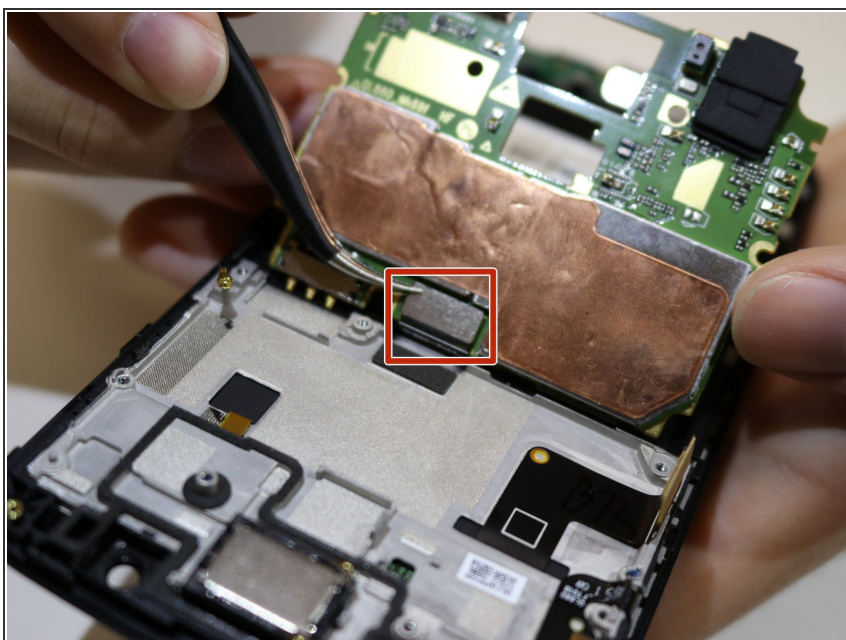

- Débranchez le connecteur arrière de la carte mère à l'aide d'une pincette.

Étape 13 — Caméra avant

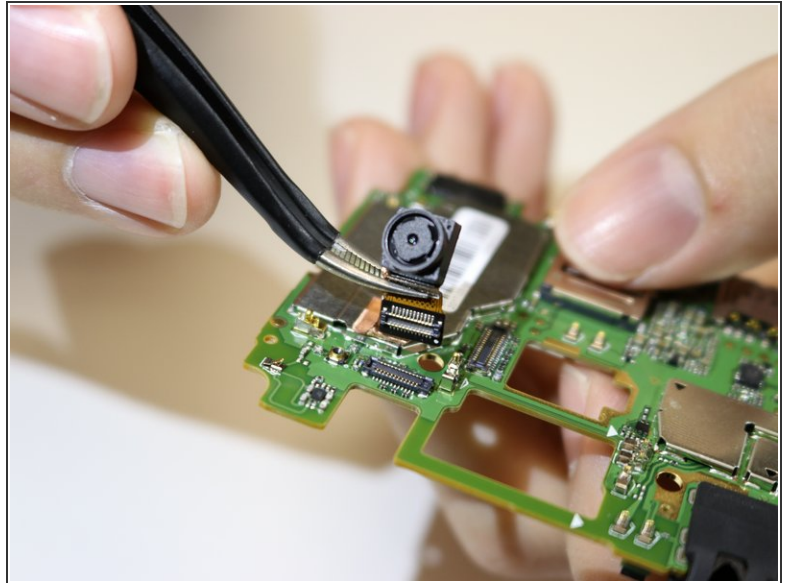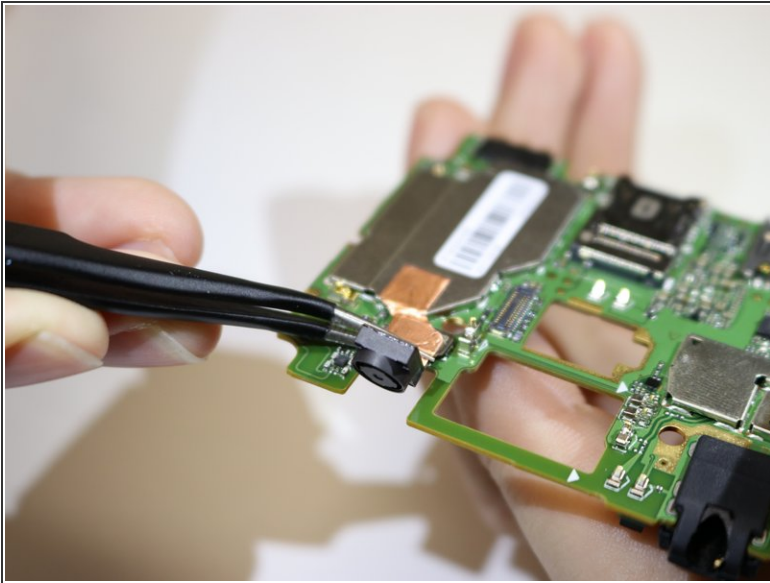

- Saisissez le connecteur avec la pince et débranchez délicatement la caméra avant de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.