



# Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8620

La carte mère est le cerveau de l'imprimante,...

Rédigé par: Jeremy Taylor



## INTRODUCTION

La carte mère est le cerveau de l'imprimante, donc si quelque chose ne va pas, toute votre imprimante devient sans valeur. Pour y accéder, vous devrez retirer le panneau latéral.

Pour retirer la carte mère, vous devrez retirer plusieurs connecteurs, donc un jeu de petites mains sera utile. Vous aurez également besoin d'un tournevis pour retirer les quatre vis T9-Torx de 8 mm qui le maintiennent en place.

Assurez-vous de vous mettre à la terre et de mettre l'appareil à la terre lorsque vous retirez la carte mère et ses connecteurs afin d'éviter les courts-circuits.

Assurez-vous de réserver un espace pour les vis afin de ne pas les perdre.

### OUTILS:

[TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)

### Étape 1 — Panneau de gauche



- Éteignez l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation.
- Retirez deux vis T9 de 13 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx. Tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les vis soient desserrées.

## Étape 2



- Ouvrez la porte avant en plaçant votre doigt sur la rainure en retrait sur le côté gauche de l'imprimante et en tirant vers le bas
- ⓘ Cela vous donnera accès aux deux vis T9-TORX de 13 mm qui doivent être retirées pour libérer le panneau.

## Étape 3




- Retirez les deux vis de 13 mm avec un tournevis T9-TORX en tournant dans le sens antihoraire (à gauche).

## Étape 4



- Retirez délicatement le panneau latéral gauche en plaçant votre paume à plat contre la surface et en tirant vers le bas.



## Étape 5 — Carte mère

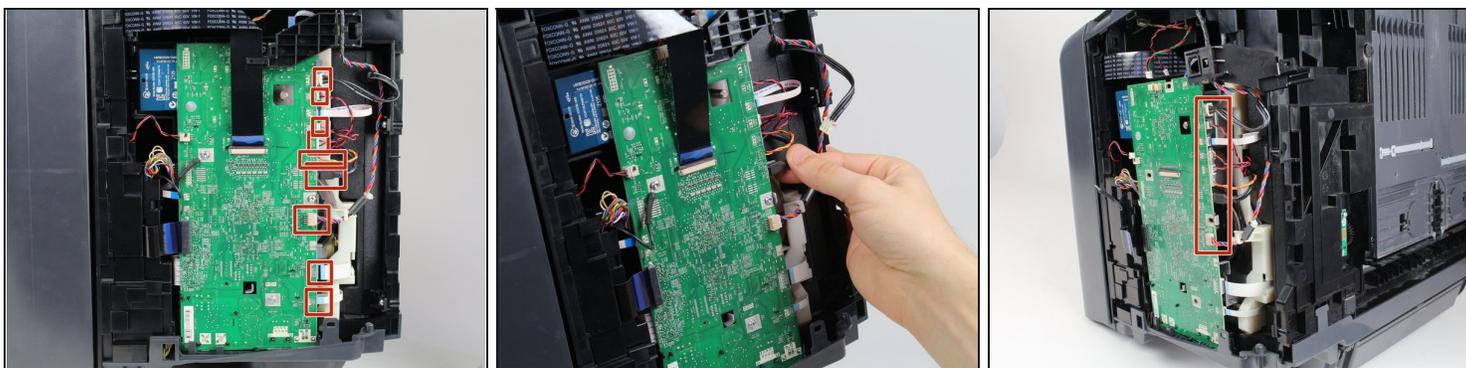

**⚠ Débranchez le câble d'alimentation et mettez l'appareil et vous-même à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution pour vous et l'appareil.**




- Retirez tous les connecteurs en saisissant le boîtier en plastique des fils et en tirant doucement vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se déconnectent.

## Étape 6

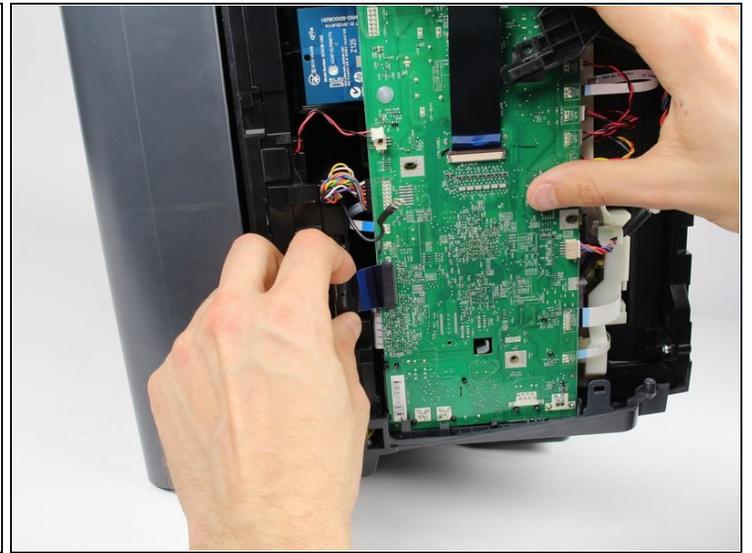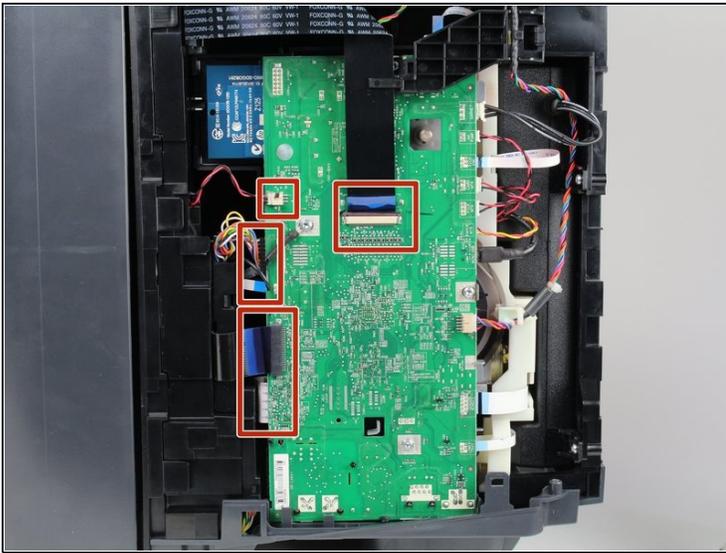

- Déconnectez délicatement les connecteurs en tirant délicatement sur le boîtier en plastique jusqu'à ce qu'ils se détachent de la carte mère.
- Saisissez délicatement les connecteurs de ruban afin qu'ils ne se plient pas en saisissant le haut et le bas et en tirant légèrement jusqu'à ce qu'ils se détachent de la carte mère.

## Étape 7

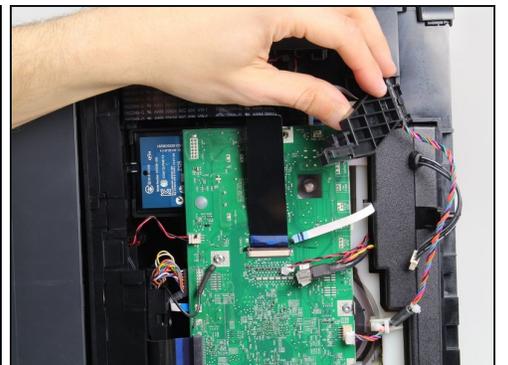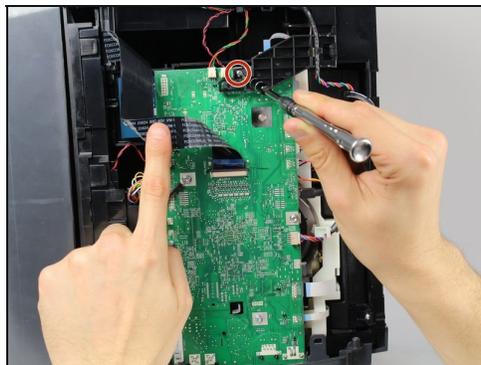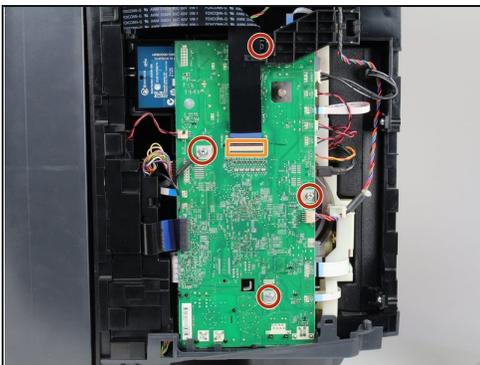

- Retirez les quatre vis de 8 mm à l'aide d'un tournevis T9-Torx, en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elles soient libérées.
- Soulevez le connecteur ruban au centre de la carte mère après l'avoir déconnecté pour accéder à la dernière vis.
- Éloignez la pièce en plastique de la carte mère avant de la retirer.

