


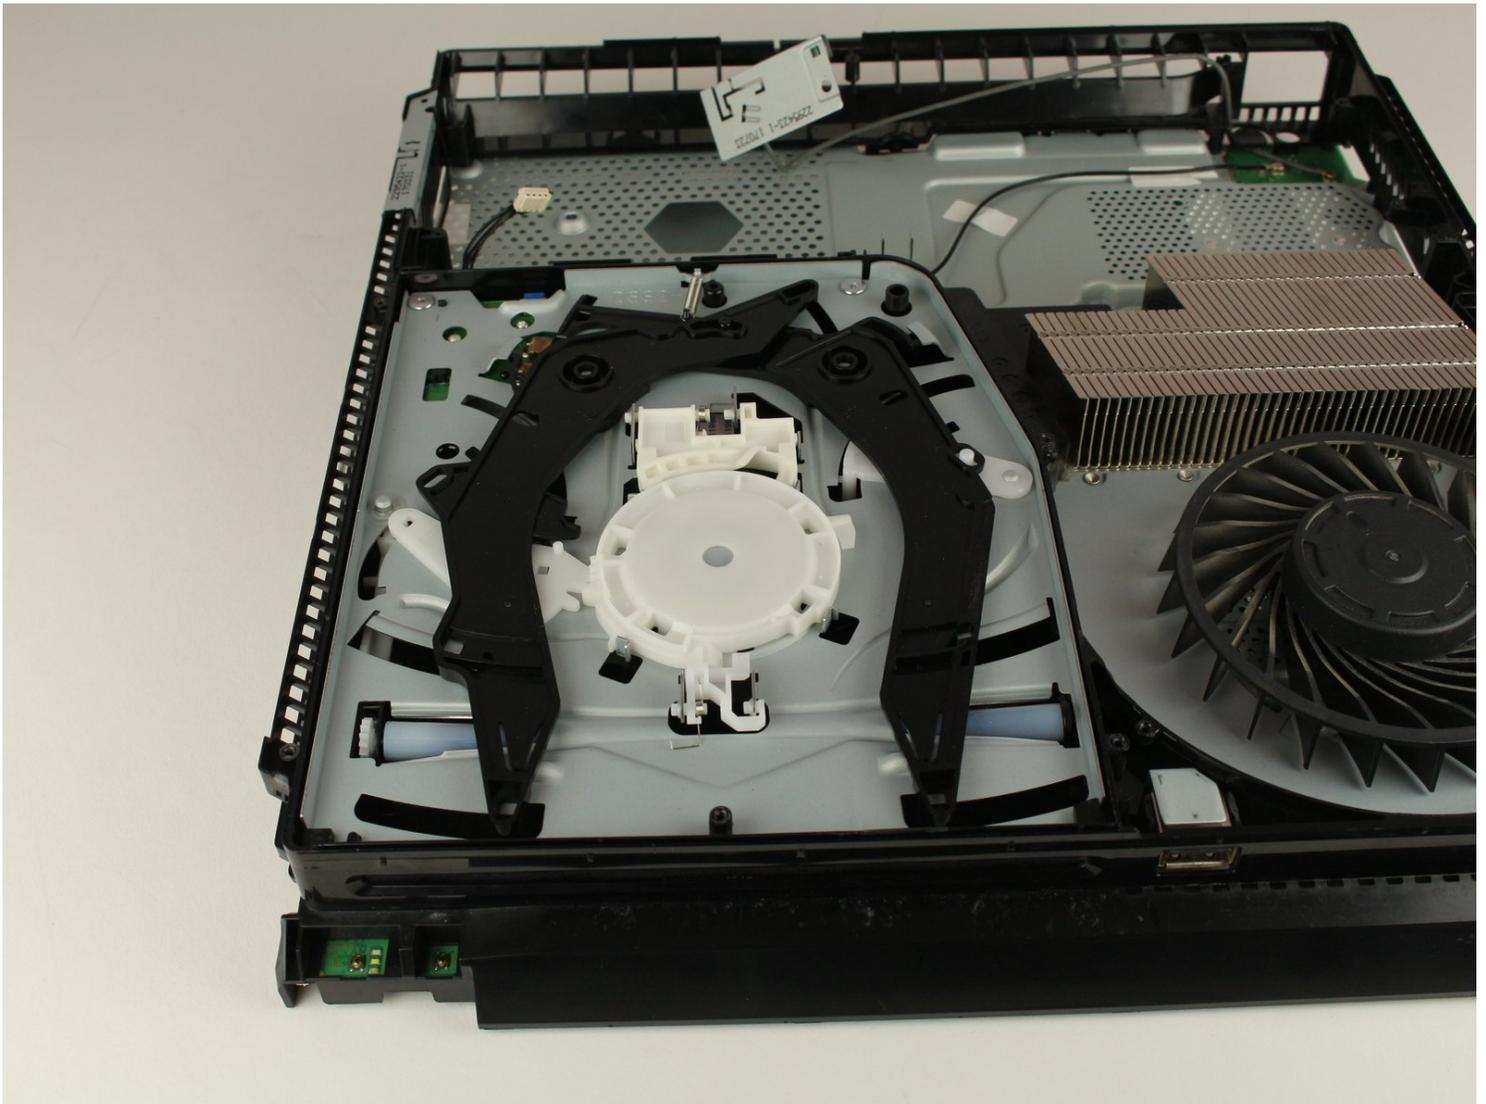

Remplacement du lecteur de disque optique de la PlayStation 4 Slim

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le...

Rédigé par: Hernan Rodriguez



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le lecteur de disque de votre PlayStation 4 Slim.

Remarque : Si votre lecteur de disque de remplacement ne comprend pas de nappes, vous devrez transférer les nappes de votre lecteur d'origine.

Outils:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)
[Metal Spudger](#) (1)

Pièces:

[PlayStation 4 Slim Optical Drive](#) (1)

Étape 1 — Couverture inférieure



- Localisez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
- Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec tout type de spatule.

 La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.

Étape 2



- Dévissez et retirez la vis de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 3



- Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
- Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
- ⓘ Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot inférieur se détache.
- Retirez le capot inférieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.

Étape 4 — Alimentation




- Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
- Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
- ⓘ Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque le capot supérieur se détache.
- Retirez le capot supérieur en le faisant glisser vers les coins arrière et en le soulevant.

Étape 5




- Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
- Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 6

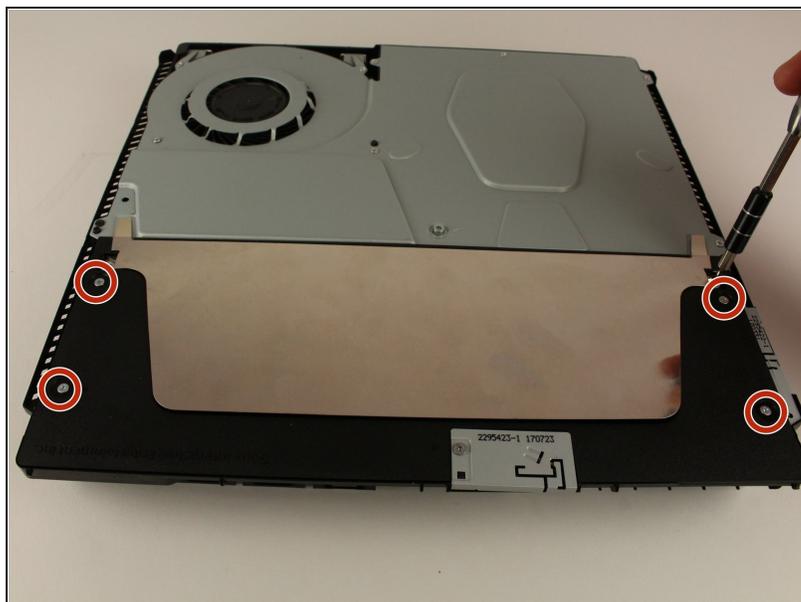


- Retirez les quatre vis Philips de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.

Étape 7

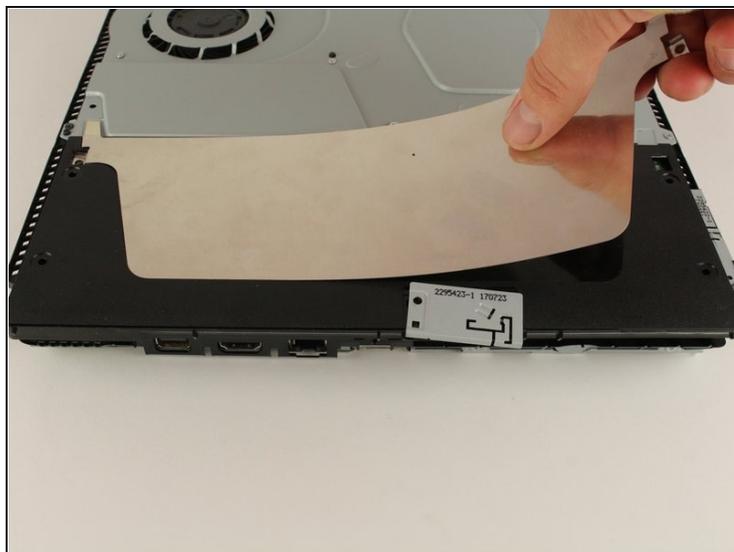


- Retirez la tôle métallique du dessus de l'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.

Étape 8

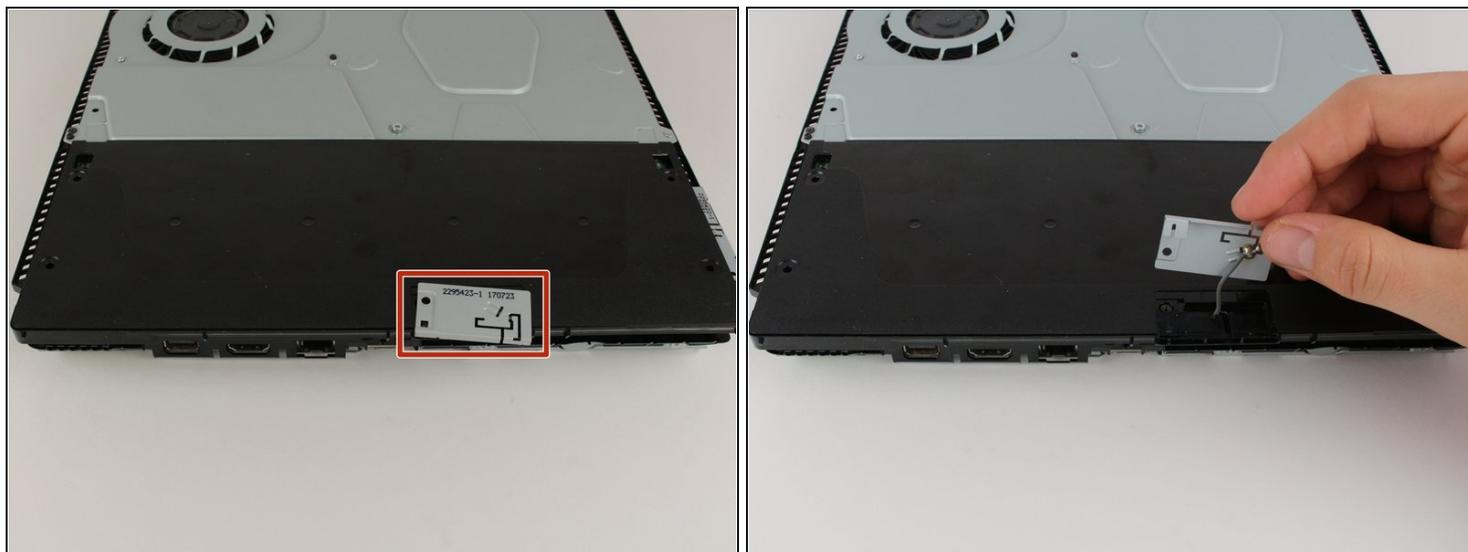

- Retirez l'antenne du haut de l'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.

Étape 9

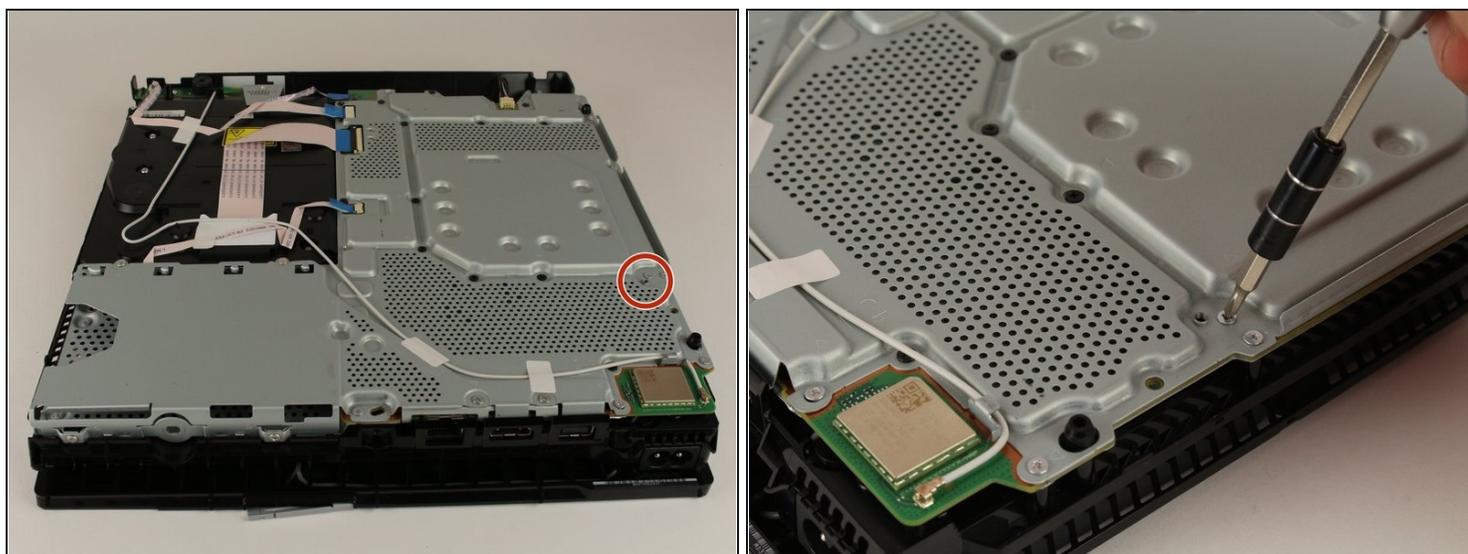

- Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
- Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 10





- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire de l'espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le remuant entre les deux.
- Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.

Étape 11




- Débranchez la connexion filaire de l'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pince à épiler et en la tirant.
- Retirez complètement l'alimentation en saisissant et en soulevant avec vos mains.

Étape 12 — Lecteur de disque optique

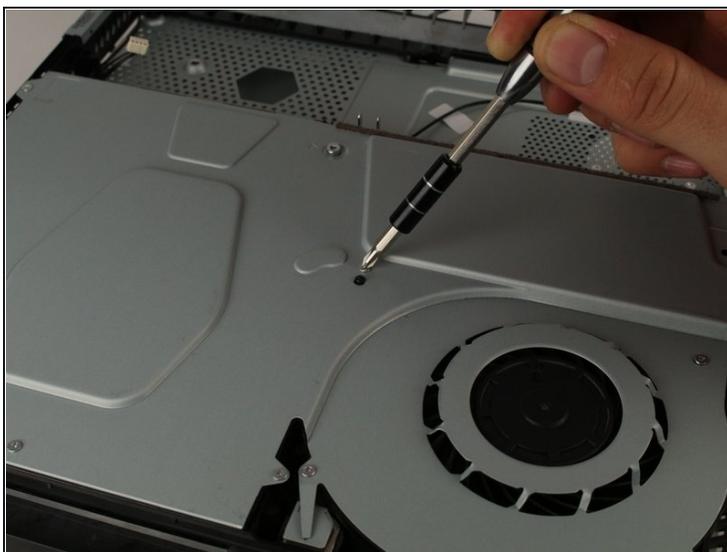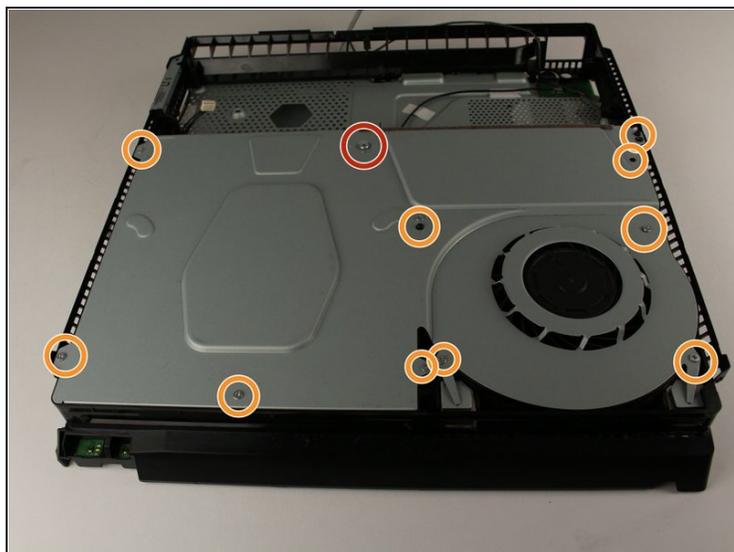

- Dévissez et retirez la vis 31,0 mm à l'aide d'un tournevis T8 avec un mouvement dans le sens antihoraire.
- Dévissez et retirez les vis 10x 5,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 13

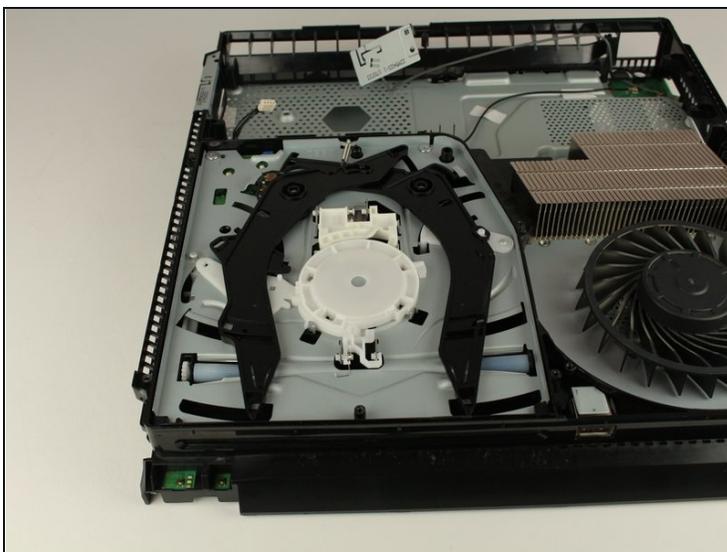


- Retirez la plaque métallique en saisissant les bords et en soulevant avec vos mains.

Étape 14



- Dévissez et retirez les deux vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis PH000 avec un mouvement dans le sens antihoraire.

Étape 15

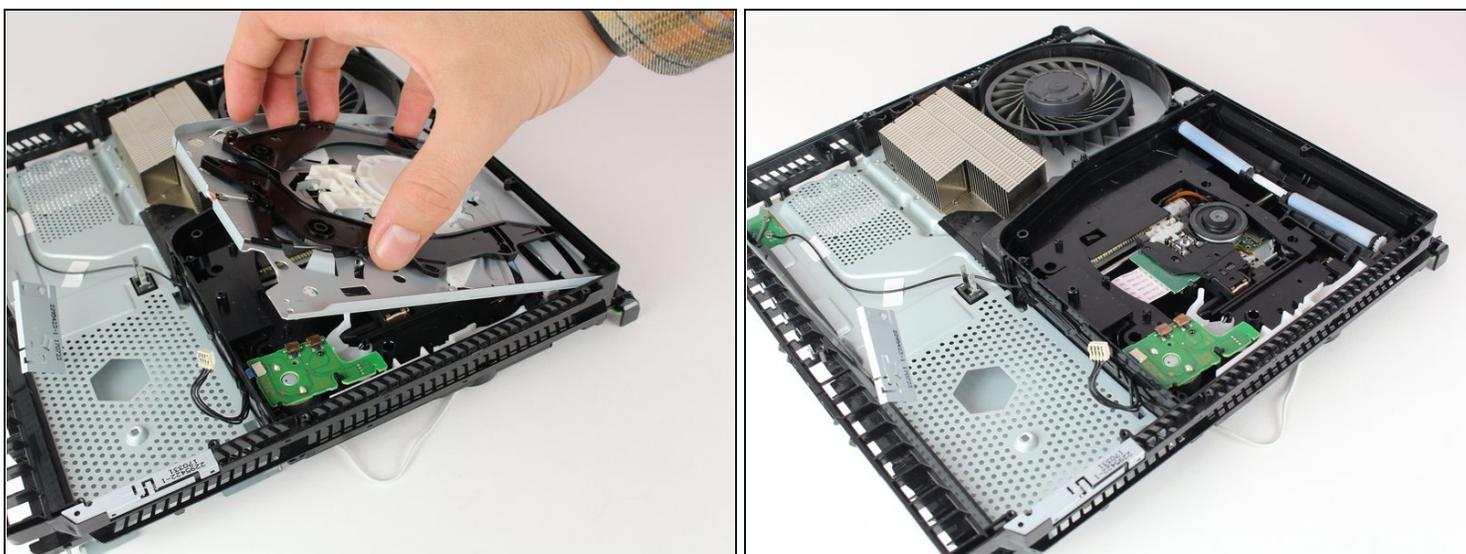

- Retirez le lecteur de disque en le pinçant de chaque côté des deux "griffes" en plastique noir et en le soulevant avec votre main.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.