


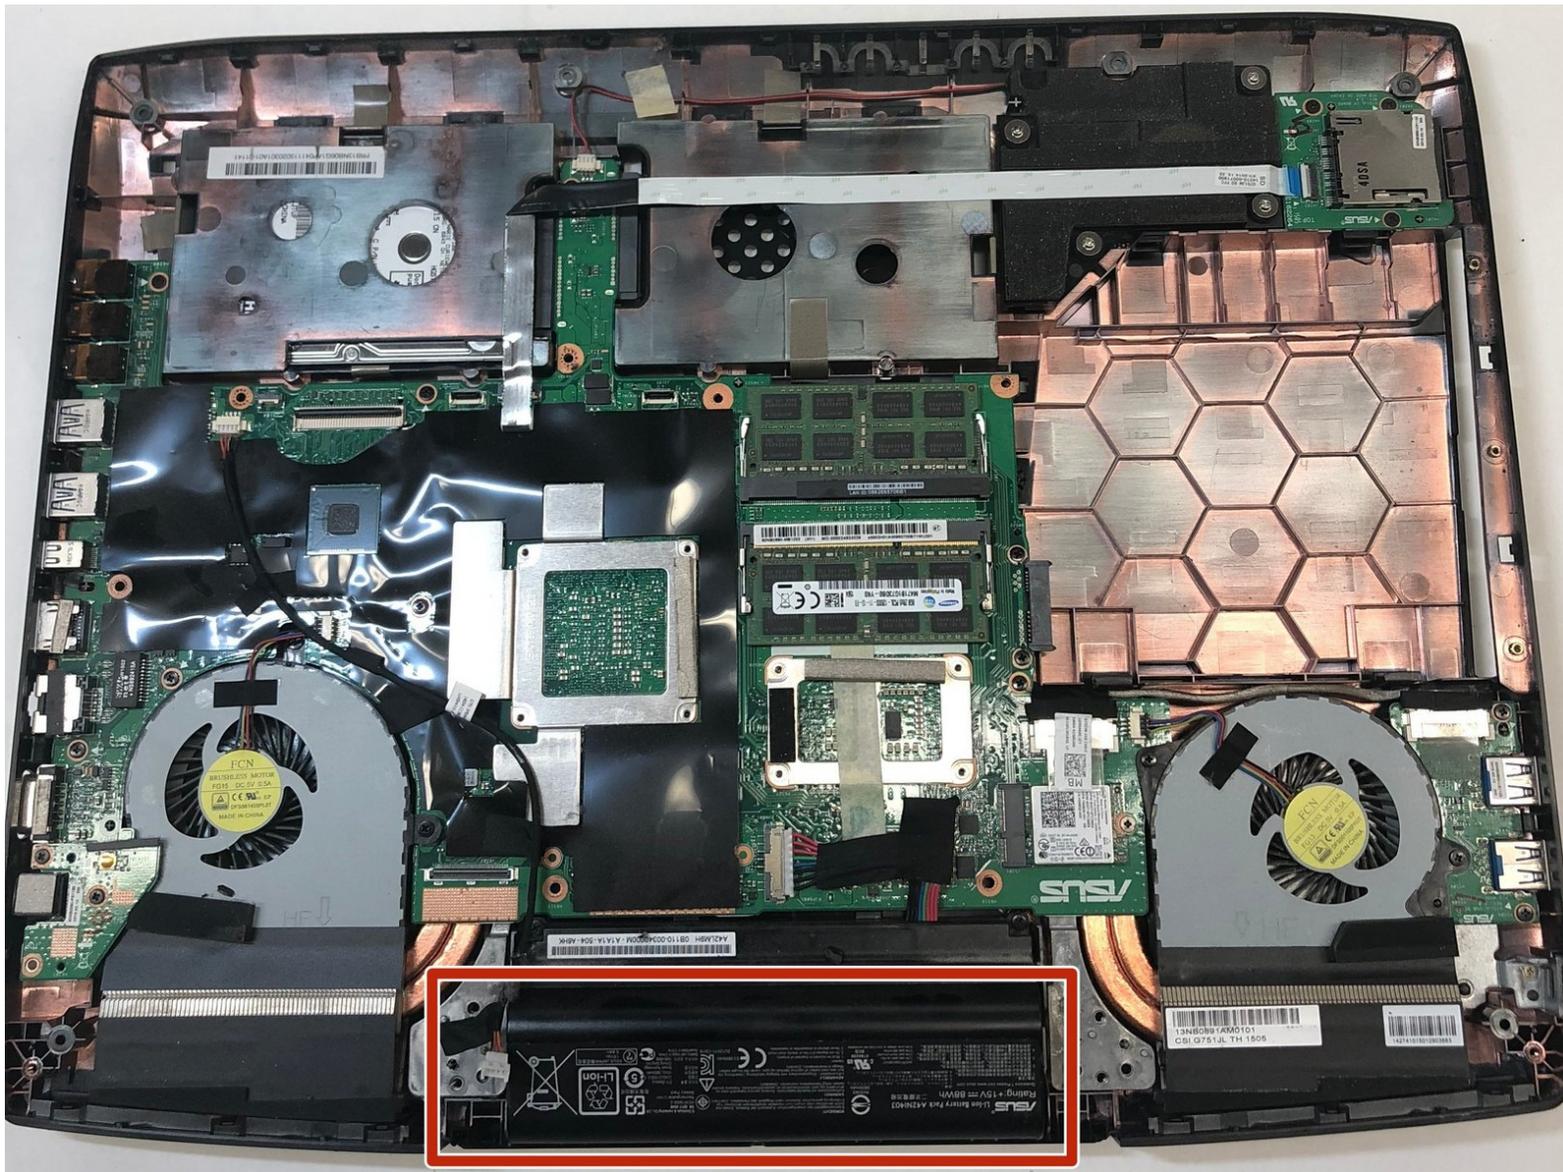

# Remplacement de la batterie de l'Asus ROG G751JL-DS71

Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie d'un Asus ROG G751JL-DS71 en toute sécurité.

Rédigé par: Aurora Rios



Ce document a été créé le 2021-01-23 11:20:19 PM (MST).

## INTRODUCTION

Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer la batterie d'un Asus ROG G751JL-DS71 en toute sécurité.

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

### PIÈCES:

- [Asus A42N1403 Replacement Laptop Battery](#) (1)

## Étape 1 — Lecteur CD-ROM




- Soulevez le cache en caoutchouc de dessous de l'ordinateur portable.
- Dévissez la vis de 5,2 mm avec un tournevis cruciforme #1.

## Étape 2



- Prenez une spatule en nylon pour ôter le panneau arrière central.

### Étape 3

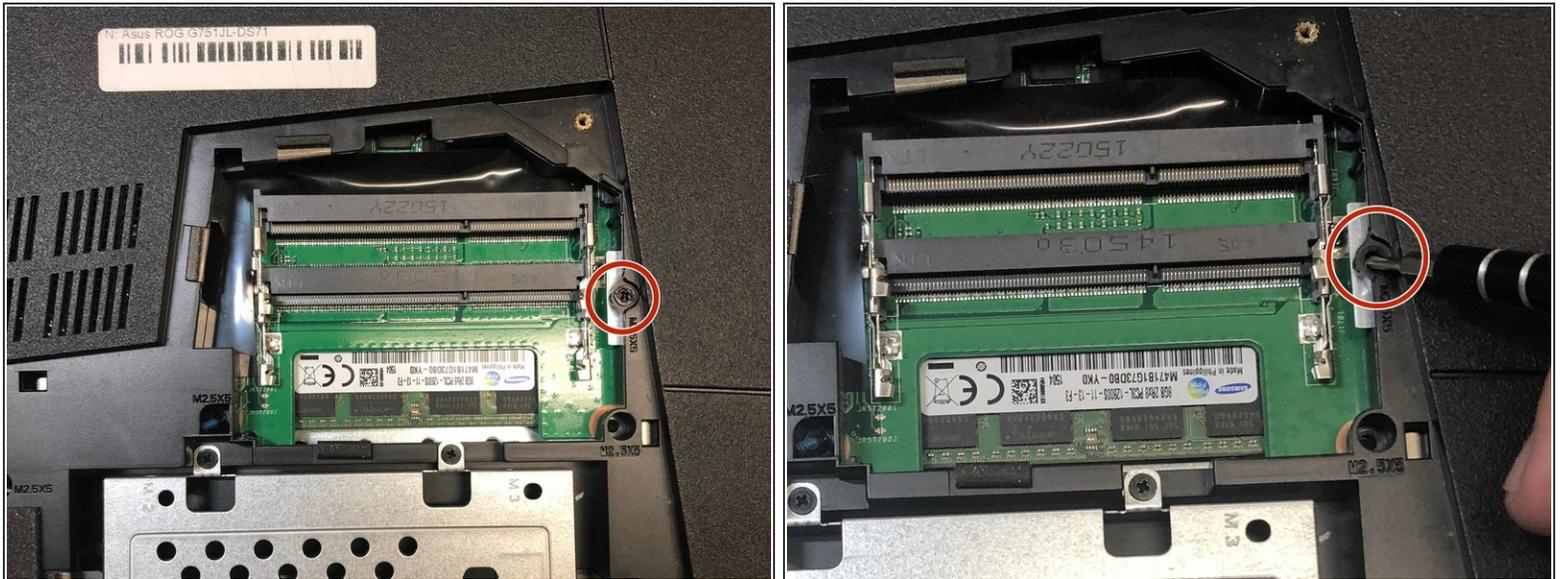

- Avec un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5 mm qui se trouve sous le panneau.

### Étape 4



- Sortez le lecteur optique qui se trouve sur le côté de l'ordinateur.

## Étape 5 — Panneau arrière supérieur



- Prenez une pincette pour retirer les quatre caches en caoutchouc supérieurs qui se trouvent en dessous de l'ordinateur.

## Étape 6




- Servez-vous d'un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 8,5 mm visibles à présent.

## Étape 7




- Faites délicatement levier avec une spatule en nylon pour soulever le panneau arrière supérieur.
- ⚠ Pendant que vous ôtez le panneau arrière, faites attention à ne pas casser le connecteurs à quatre broches qui se trouve en dessous.
- Débranchez le connecteur à quatre broches et ôtez le panneau de l'ordinateur.

## Étape 8 — Clavier

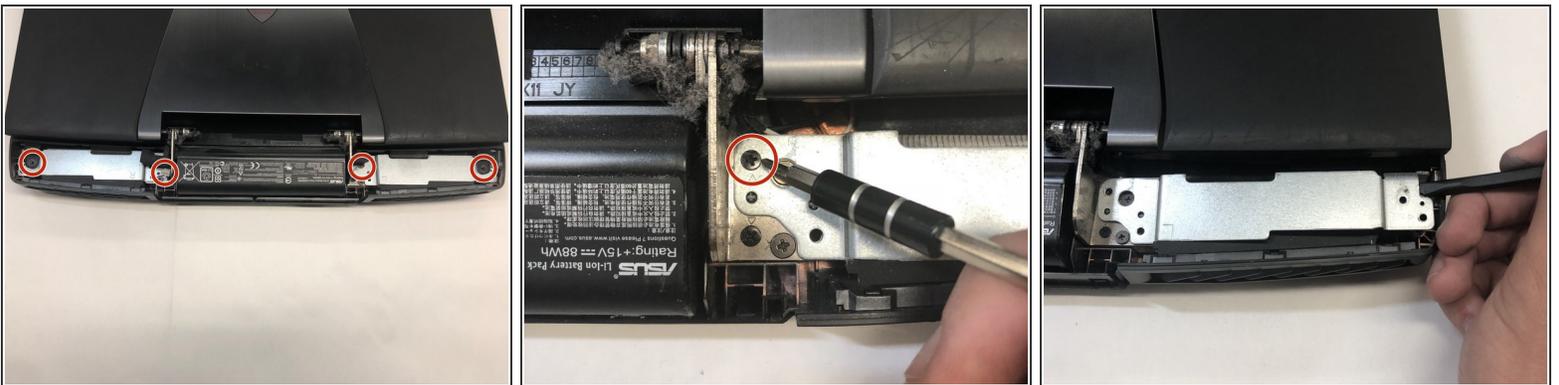

- Prenez un tournevis cruciforme #1 pour dévisser les quatre vis de 6,8 mm sous le panneau arrière.
- Enlevez les deux caches métalliques de part et d'autre de l'ordinateur.

## Étape 9

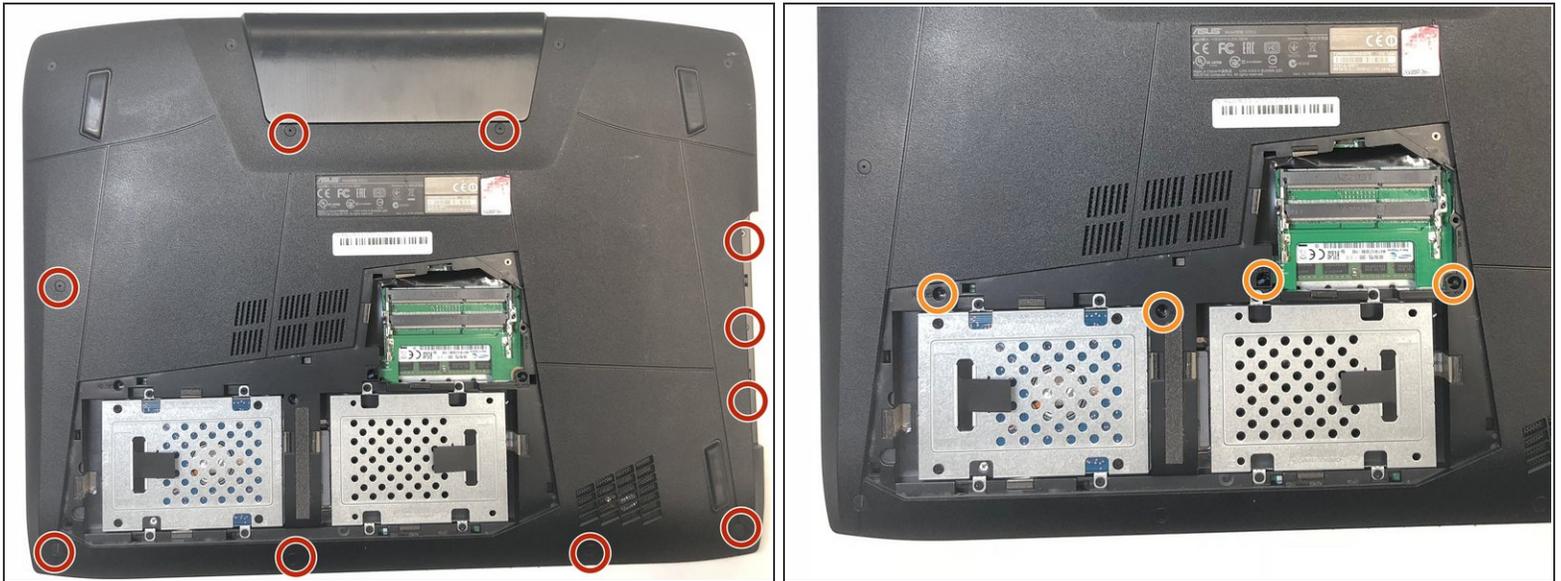

- Reprenez le tournevis cruciforme #1 pour dévisser les dix vis de 5,2 mm qui fixent le panneau principal.
- Gardez votre outil pour enlever les quatre vis de 5,2 mm sous le panneau central.



## Étape 10



- Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour écarter le clavier hors de l'ordinateur.



⚠ Soulevez soigneusement le clavier de façon à ne pas arracher ou casser les connecteurs des quatre nappes sous le clavier.

## Étape 11

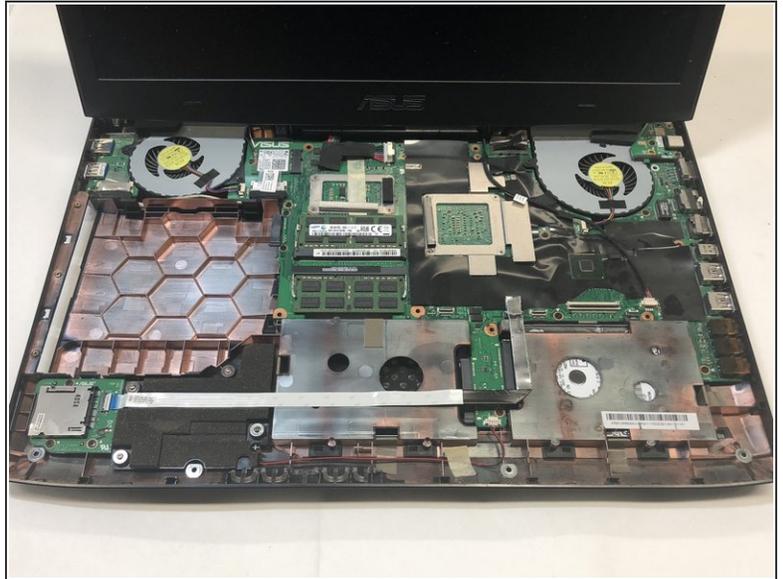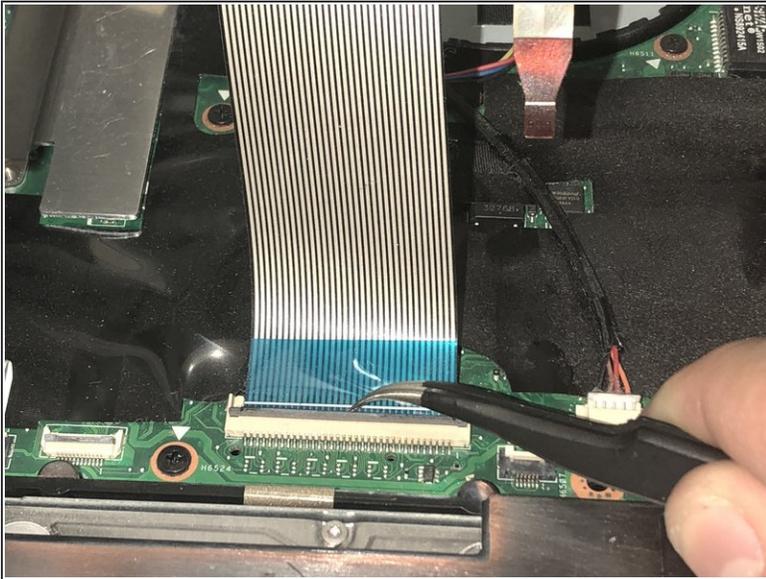

- Prenez une pincette pour débrancher chacune des quatre nappes.
- Le clavier est à présent complètement déconnecté de l'ordinateur et vous pouvez le retirer.

## Étape 12 — Écran

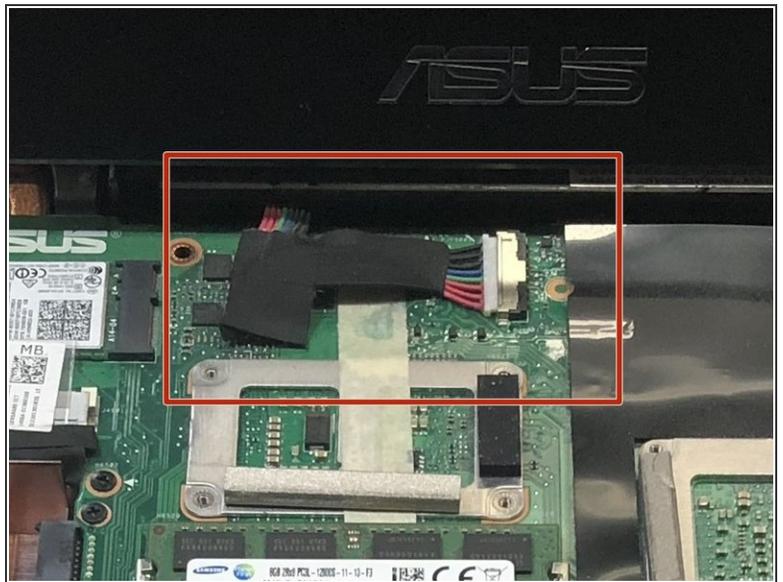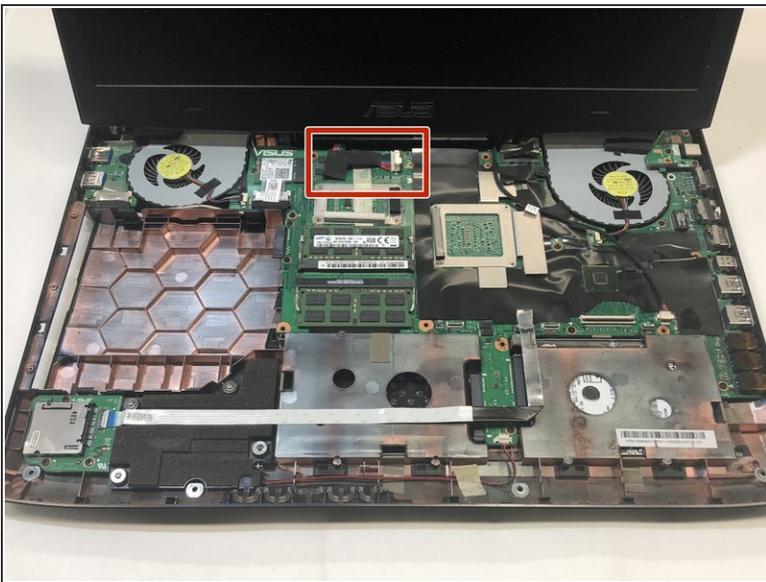


- Avec une pincette, débranchez précautionneusement le connecteur à broches.

## Étape 13





- À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez les quatre dernières vis de 6,8 mm qui se trouvent sous le panneau arrière.
- L'écran est maintenant complètement détaché et vous pouvez le retirer de l'ordinateur.

## Étape 14 — Batterie

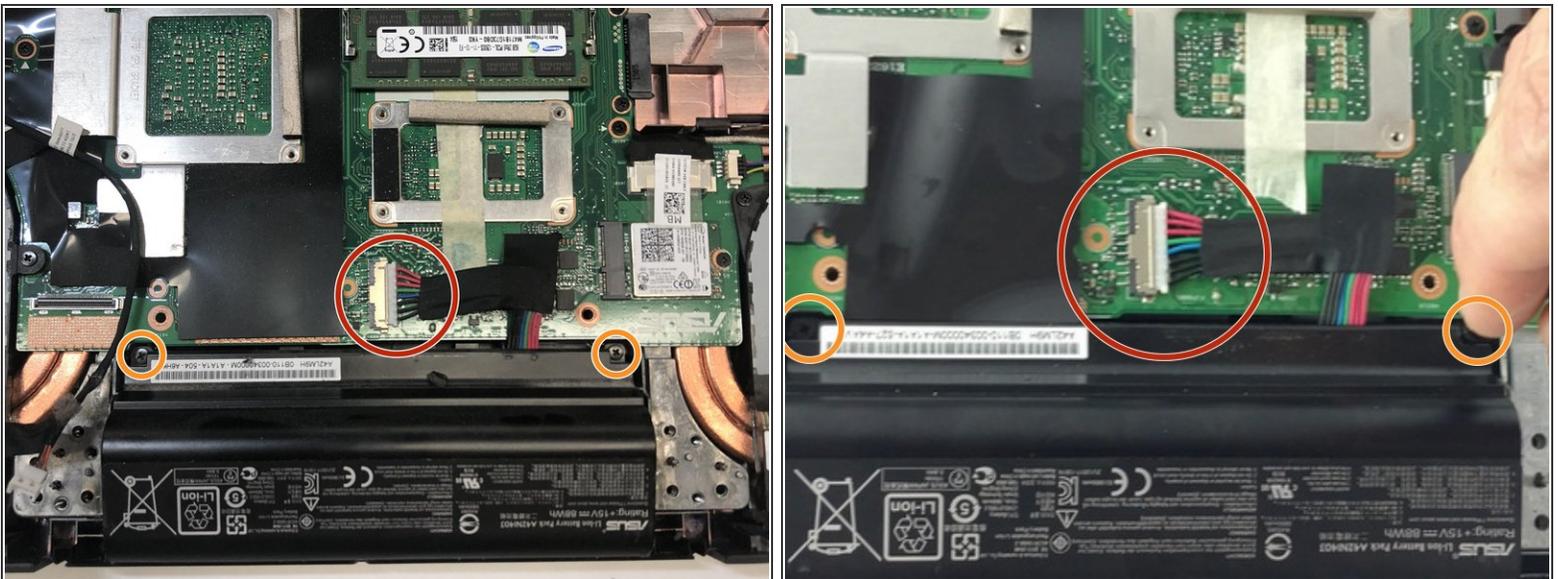

- Débranchez le connecteur à broche qui attache la batterie à la carte mère.
- Avec votre tournevis cruciforme #1, dévissez les deux vis de 5,4 mm.

## Étape 15

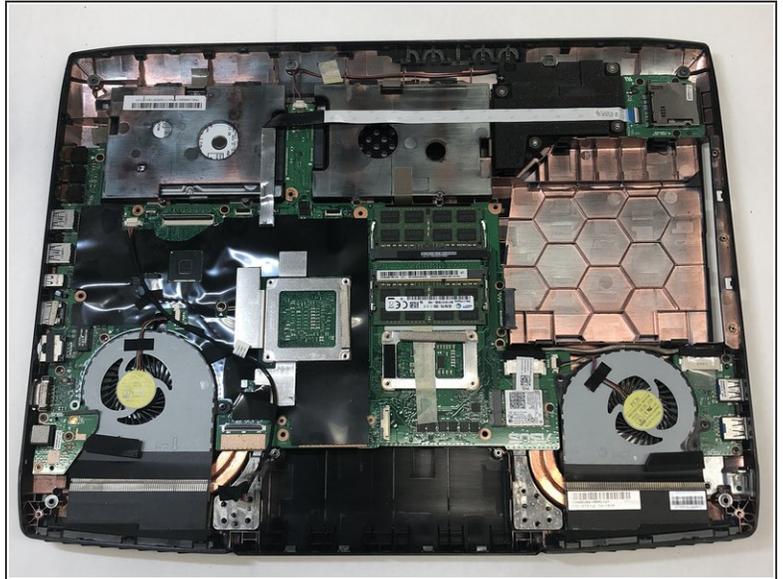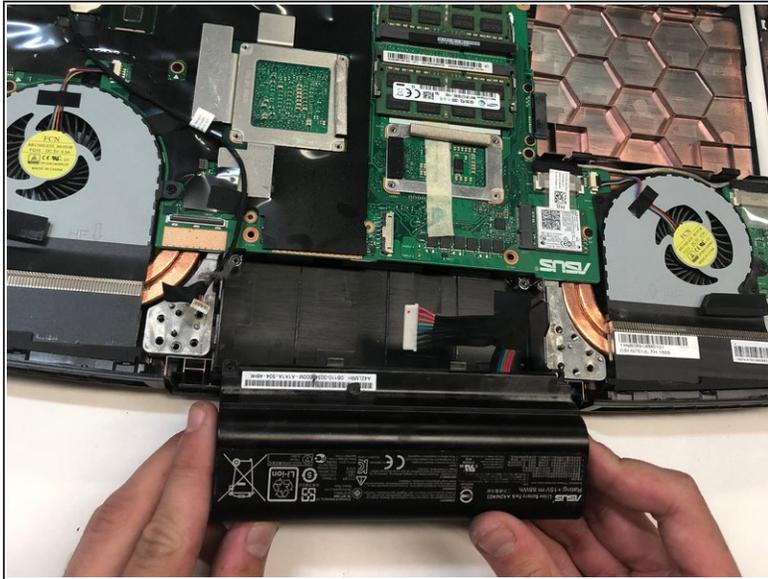

- Vous pouvez à présent retirer la batterie de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.