


# Remplacement de la batterie du Huawei P10

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie de votre Huawei P10.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

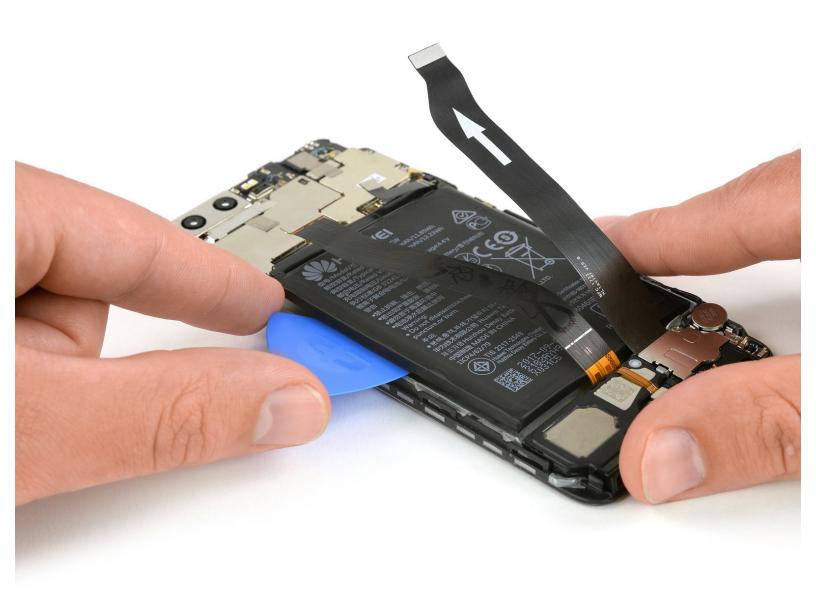

#### **INTRODUCTION**

Avec ce tutoriel, remplacez la batterie de votre smartphone Huawei P10.



## **OUTILS:**

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- SIM Card Eject Tool (1)
- Spudger (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)




# **PIÈCES:**

 Huawei P10 and Honor 9 Replacement Battery (1)

## Étape 1 — Coque arrière





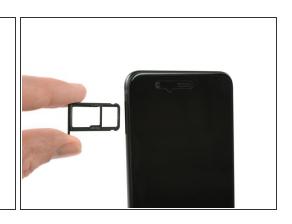

- Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
- Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
- Ôtez le tiroir de la carte SIM.

#### Étape 2







- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
- Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
- Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
- Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.






- N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe des boutons de volume et de veille est toujours reliée à la coque arrière.
- Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
- Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.

# Étape 4 — Batterie



 Dévissez les deux vis cruciformes #00.

Ce document a été créé le 2022-07-30 10:02:33 PM (MST).

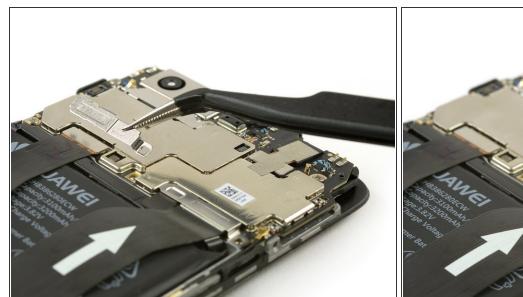




Retirez les deux caches de nappe avec une pincette.


# Étape 6





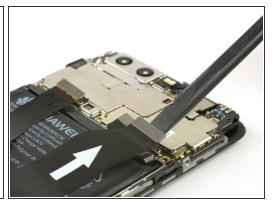


• Avec une spatule, déconnectez les nappes de la batterie, d'interconnexion et de l'écran.

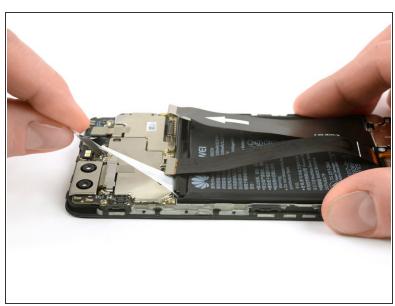



- (i) La batterie est collée en place par deux languettes adhésives. L'une est munie d'une languette d'extraction, l'autre non.
- Décollez la bande adhésive qui se trouve sous la batterie en tirant de façon constante sur la languette formant un angle plat.
  - il est probable que la bande adhésive se déchire. Dans ce cas, vous pouvez l'attraper et l'enrouler plusieurs fois autour d'une pincette avant de continuer.
- Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir la bande adhésive restante.

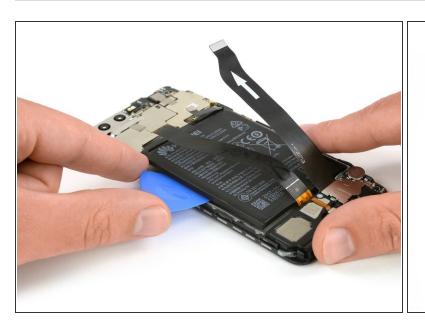



- ↑ Faites attention à ne pas déformer ni perforer la batterie.
- Insérez un médiator ou une spatule (spudger) sous la batterie et faites délicatement levier pour décoller cette dernière.
- Retirez la batterie.
  - Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec des <u>bandes</u> <u>adhésives étirables</u>, du <u>ruban adhésif double-face</u> ou des <u>bandes adhésives prédécoupées</u>.
  - Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.