



Remplacement de la tête d'impression HP Envy 5660

La tête d'impression de la HP Envy 5660 est la...

Rédigé par: Ryan Steakley



INTRODUCTION


La tête d'impression de la HP Envy 5660 est la pièce qui met l'encre sur le papier inséré dans l'imprimante. Ce guide passera en revue le remplacement de la tête d'impression.

OUTILS:

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Metal Spudger](#) (1)

Étape 1 — Tête d'impression

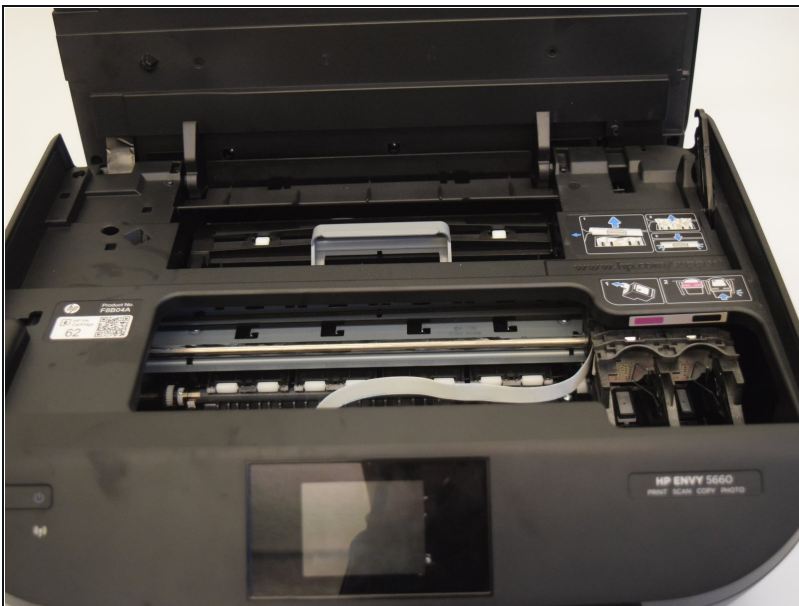

- Ouvrez l'imprimante de sorte que le dessous du scanner soit visible.

Étape 2




- Dévissez la vis noire de 11,5 mm la plus proche du coin avant droit à l'aide d'un embout à vis T10.

Étape 3





- Retirez le côté droit de l'imprimante à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger en métal.

Étape 4

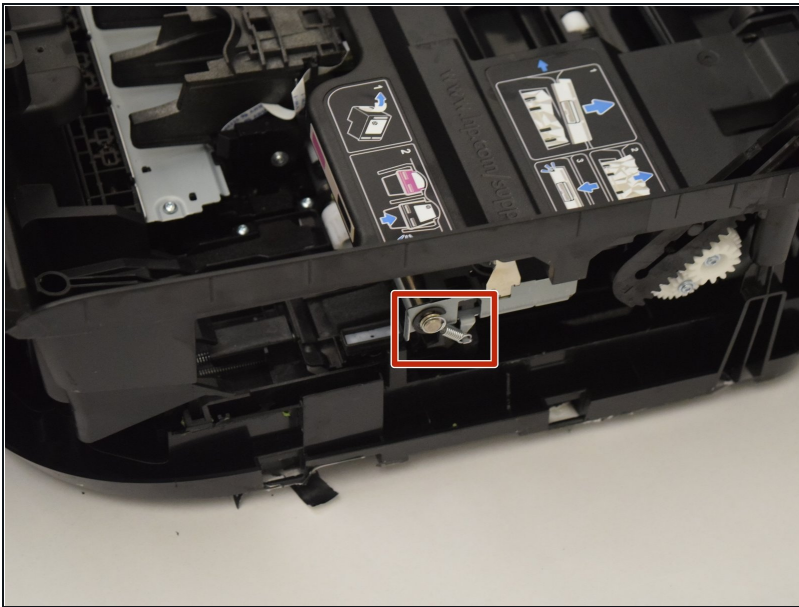


- Retirez le ressort du côté du rail de la tête d'impression à l'aide d'un spudger en métal.

Étape 5

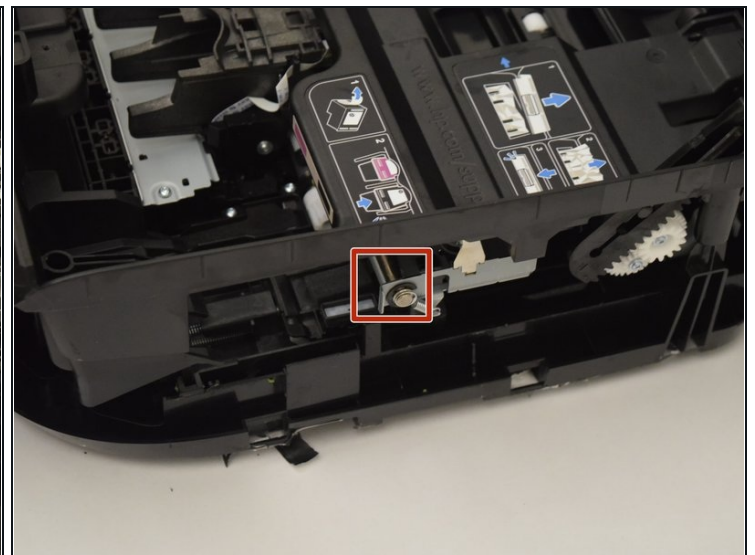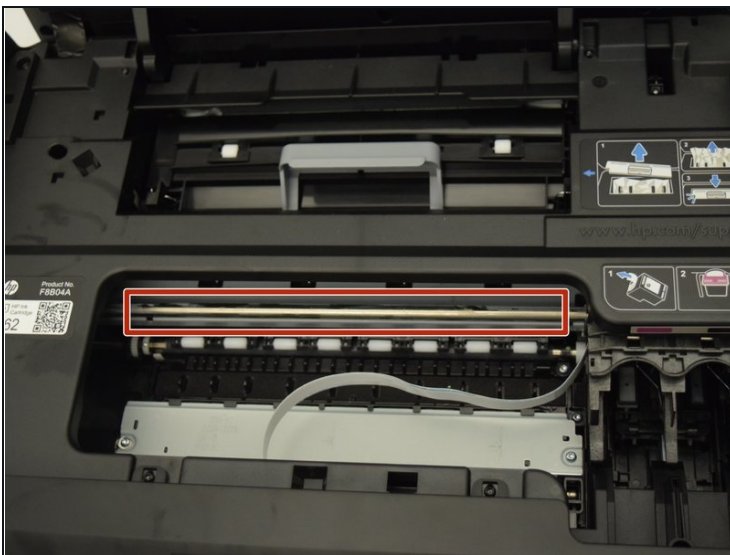

- Poussez le rail métallique sur lequel repose la tête d'impression vers l'intérieur pour la retirer de ses roulements.

Étape 6

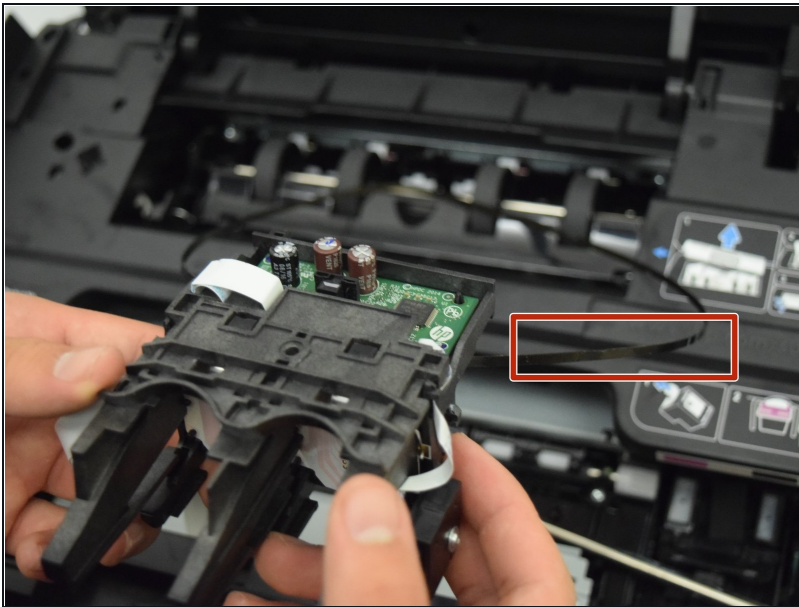

- Retirez la courroie à l'arrière de la tête d'impression à l'aide d'une spatule en métal.

Étape 7



- Retirez la tête d'impression du rail métallique en la faisant glisser hors du rail.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.