



# Remplacement du bloc d'alimentation HP Officejet 4630

Ce guide vous montrera comment remplacer le...

Rédigé par: Maya Willis



# INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer le bloc d'alimentation de votre HP Officejet 4630. Le bloc d'alimentation est facile à remplacer et peut être fait avec seulement un tournevis.

## OUTILS:

Tournevis Torx Security TR10 (1)

### Étape 1 — Source de courant




- Soulevez le capot de l'imprimante.

### Étape 2




- Retirez les deux vis T10 de 11 mm.

### Étape 3

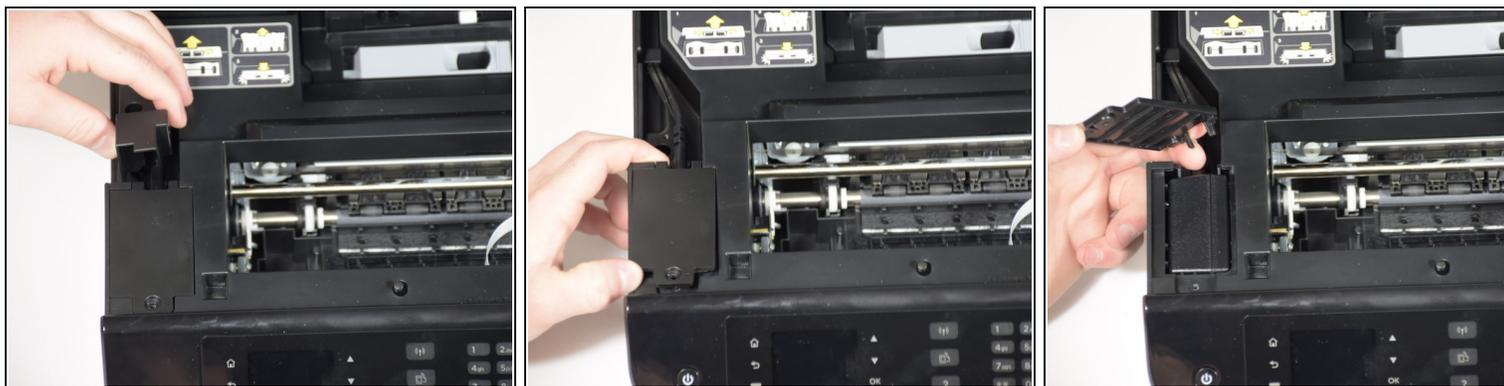

- Retirez les panneaux recouvrant le bloc d'alimentation et le cordon.

### Étape 4

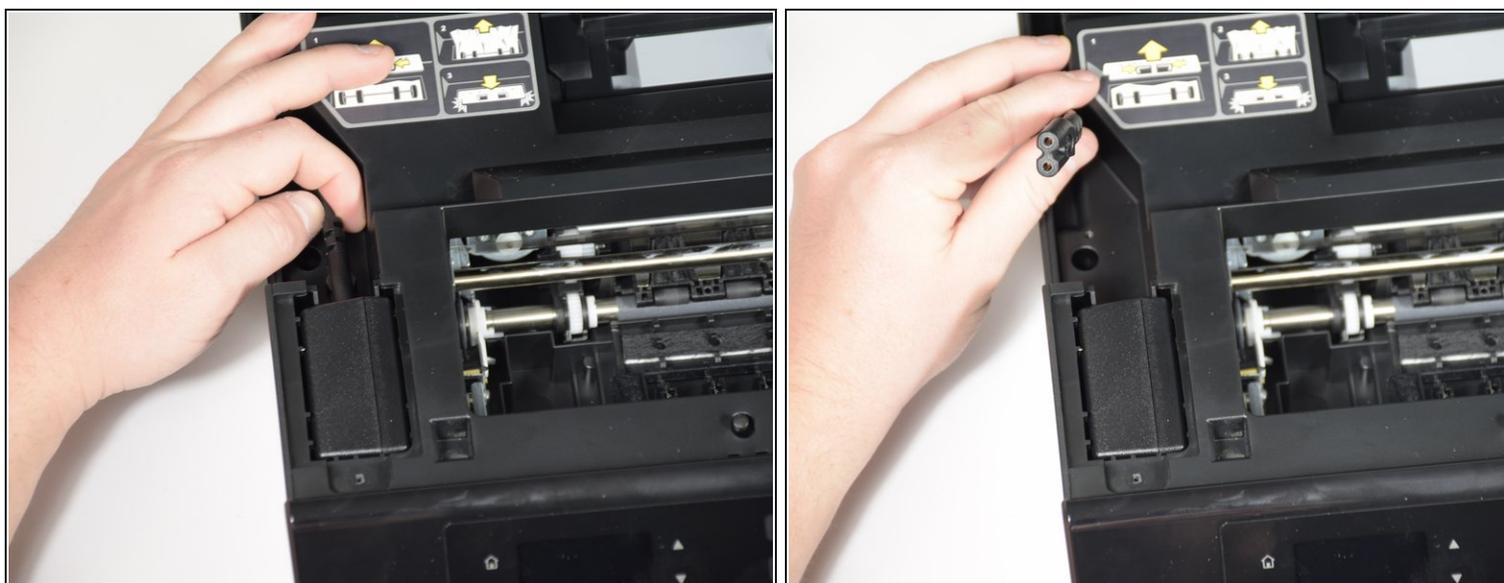

- Retirez le cordon de l'alimentation.


## Étape 5



- Faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis.

**i** L'alimentation est toujours connectée ; ne tirez pas trop vite.

## Étape 6

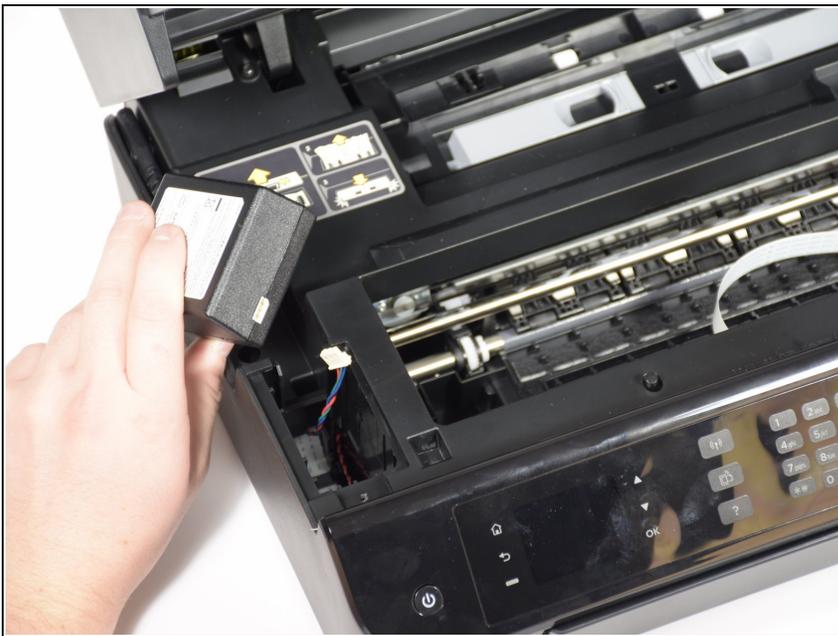

- Retirez le dernier câble de l'alimentation.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.