


Remplacement de la tête du scanner HP Officejet 4630

La tête du scanner est nécessaire pour la copie...

Rédigé par: Maya Willis

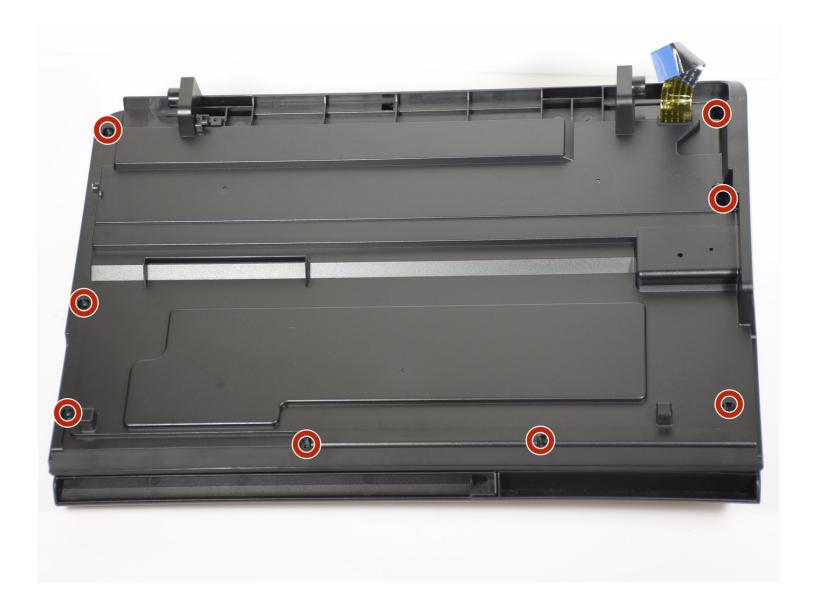

INTRODUCTION

La tête du scanner est nécessaire pour la copie et la télécopie. Suivez le guide pour remplacer cette pièce cruciale.

✓ OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1) T6 Torx Screwdriver (1) Heat Gun (1) Spudger (1)

Étape 1 — Affichage LCD



- il y a une vis cachée sous l'autocollant du modèle sur le panneau avant.
- Décollez l'autocollant du modèle du couvercle.
- Cela exposera la vis T10 fixant le panneau.







- Retirez la seule vis 12 mm-T10 fixant le panneau avant au corps de l'imprimante.
- Desserrez le couvercle du panneau du corps de l'imprimante.
- il y a un câble ruban connecté à l'arrière du couvercle. Débranchez le câble avant de séparer complètement le panneau.


Étape 3









Retirez délicatement le câble ruban No-Fuss du panneau avant.

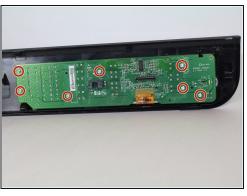

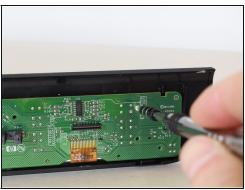

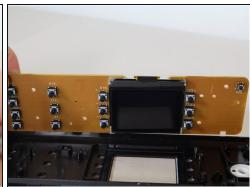

- Retirez les sept vis de 8 mm à l'aide du tournevis Torx T6.
- Retirez la carte mère du boîtier du panneau avant.
- i L'écran LCD est sur le côté opposé.

Étape 5 — Source de courant







• Soulevez le capot de l'imprimante.







• Retirez les deux vis T10 de 11 mm.


Étape 7







• Retirez les panneaux recouvrant le bloc d'alimentation et le cordon.

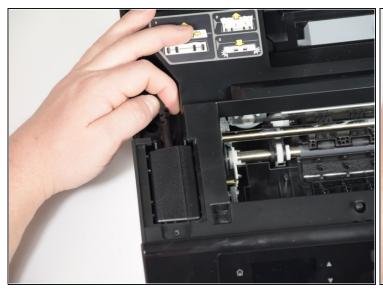



Retirez le cordon de l'alimentation.

Étape 9








- Faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis.
- i L'alimentation est toujours connectée ; ne tirez pas trop vite.



 Retirez le dernier câble de l'alimentation.

Étape 11 — Tête de scanneur

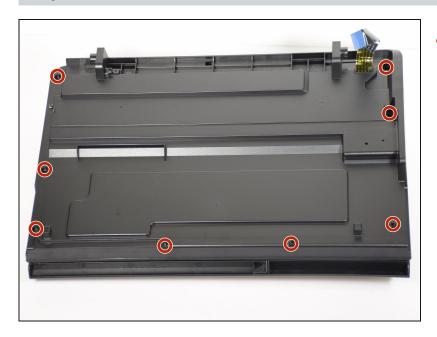

 Retirez huit vis T10 de 1 mm du capot supérieur de l'imprimante.



- Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur la languette.
- Soulevez tout le panneau.

Étape 13



- Soulevez et retournez tout le panneau.
- i Faites attention à la tête du scanner attachée au panneau.







- Commencez avec la tête du scanner en place.
- Déroulez le ruban de la piste.
- Détachez complètement le ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.