



Remplacement du haut-parleur HP Officejet 4630

Le haut-parleur de votre imprimante pourrait...

Rédigé par: Tyler Allen



INTRODUCTION

Le haut-parleur de votre imprimante pourrait s'user et cesser de fonctionner. Ce guide vous montrera comment remplacer le haut-parleur s'il cesse de fonctionner. Ce processus nécessitera des compétences en soudure car débrancher le haut-parleur de la carte de contrôle est un processus très difficile.

OUTILS:

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

[Heat Gun](#) (1)

[Soldering Iron 60w Hakko 503F](#) (1)

[Lead-Free Solder](#) (1)

[Wire Stripping/Crimping Tool](#) (1)

Étape 1 — Source de courant



- Soulevez le capot de l'imprimante.

Étape 2




- Retirez les deux vis T10 de 11 mm.

Étape 3



- Retirez les panneaux recouvrant le bloc d'alimentation et le cordon.

Étape 4

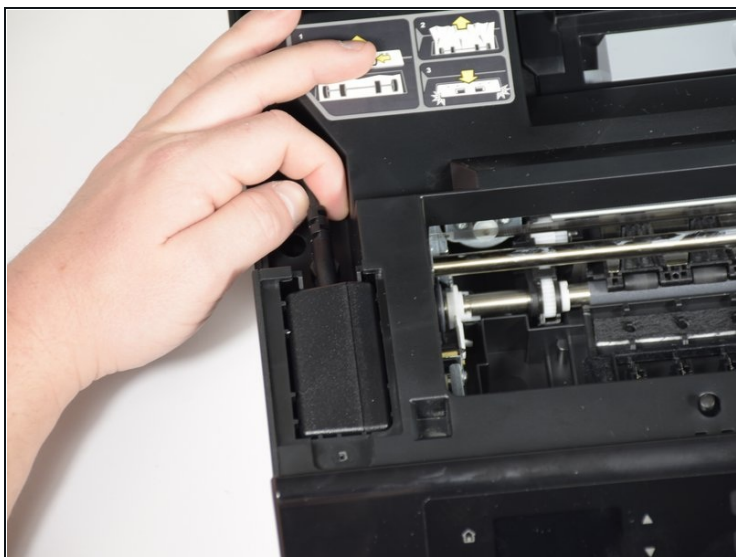

- Retirez le cordon de l'alimentation.

Étape 5



- Faites glisser le bloc d'alimentation hors du châssis.
- ⓘ L'alimentation est toujours connectée ; ne tirez pas trop vite.

Étape 6



- Retirez le dernier câble de l'alimentation.


Étape 7 — Affichage LCD



❗ Il y a une vis cachée sous l'autocollant du modèle sur le panneau avant.



- Décollez l'autocollant du modèle du couvercle.
- Cela exposera la vis T10 fixant le panneau.

Étape 8

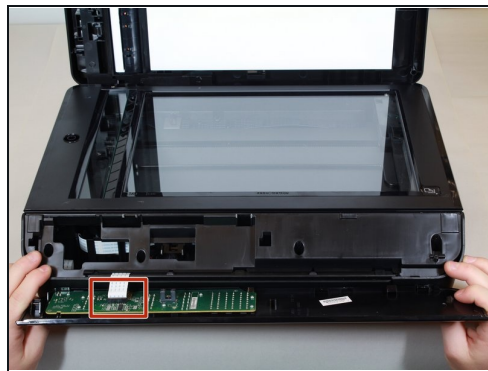


- Retirez la seule vis 12 mm-T10 fixant le panneau avant au corps de l'imprimante.
 - Desserrez le couvercle du panneau du corps de l'imprimante.
- ❗ Il y a un câble ruban connecté à l'arrière du couvercle. Débranchez le câble avant de séparer complètement le panneau.

Étape 9

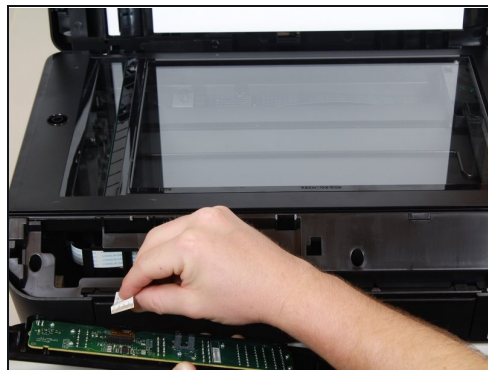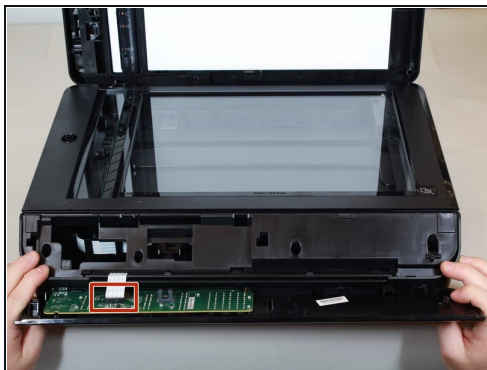


- Retirez délicatement le câble ruban No-Fuss du panneau avant.

Étape 10

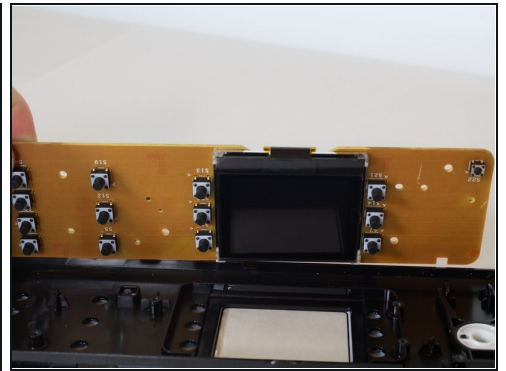

- Retirez les sept vis de 8 mm à l'aide du tournevis Torx T6.
- Retirez la carte mère du boîtier du panneau avant.
- ❗ L'écran LCD est sur le côté opposé.

Étape 11 — Haut-parleur

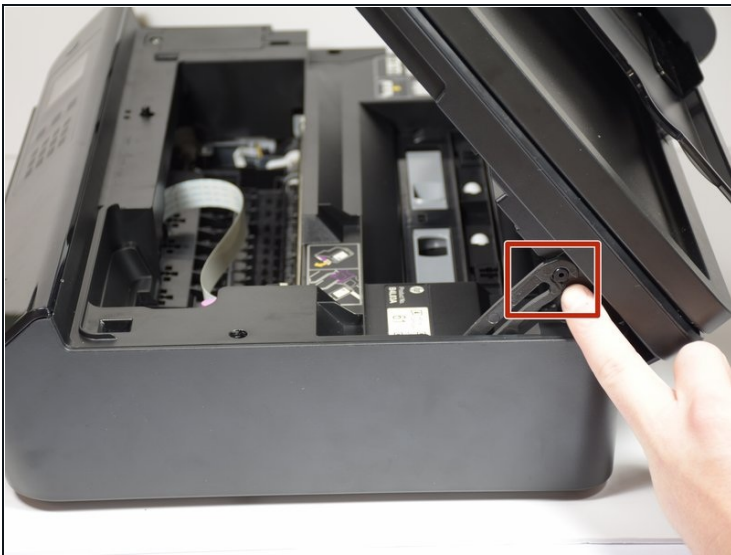

- Retirez le clip qui empêche le couvercle de l'imprimante de s'ouvrir complètement avec vos mains en l'éloignant de la tige du couvercle.

Étape 12



- Retirez les rouleaux d'entraînement du papier en utilisant vos doigts pour pincer les indentations ensemble tout en tirant vers le haut.




Étape 13



- Retirez les dix vis 11mm-T10 avec le tournevis.

① La moitié supérieure de l'imprimante peut s'ouvrir lorsque vous retirez les vis les plus proches des charnières.

Étape 14

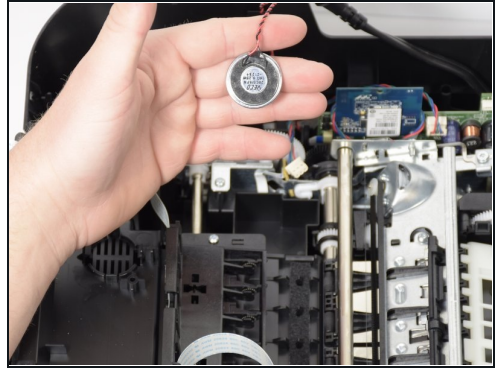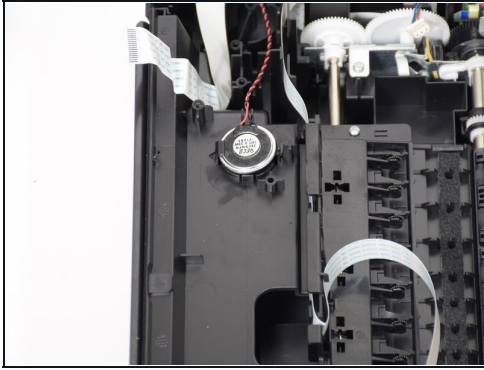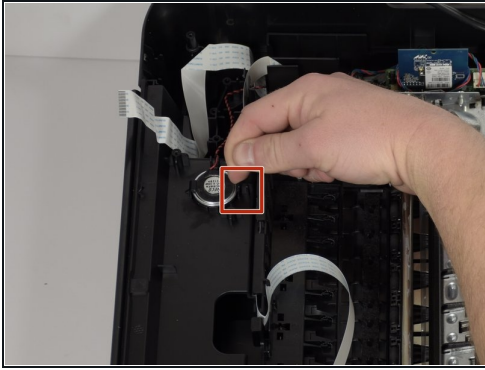

- Poussez le clip maintenant le haut-parleur loin du haut-parleur tout en tirant sur le haut-parleur.
- À ce stade, vous devez couper et souder votre nouveau haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.