



Remplacement de la molette de contrôle du volume Logitech G910

Utilisez ce guide pour remplacer la molette de...

Rédigé par: Sulamita Martynenko



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la molette de réglage du volume de votre appareil. Vous n'aurez pas besoin de compétences particulières pour ce guide.

OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Molette de réglage du volume



- Poussez la spatule en métal sous les deux couches du clavier. En utilisant votre main pour ajouter de la pression, poussez-le vers le bas en le faisant tourner pour l'ouvrir.

Étape 2

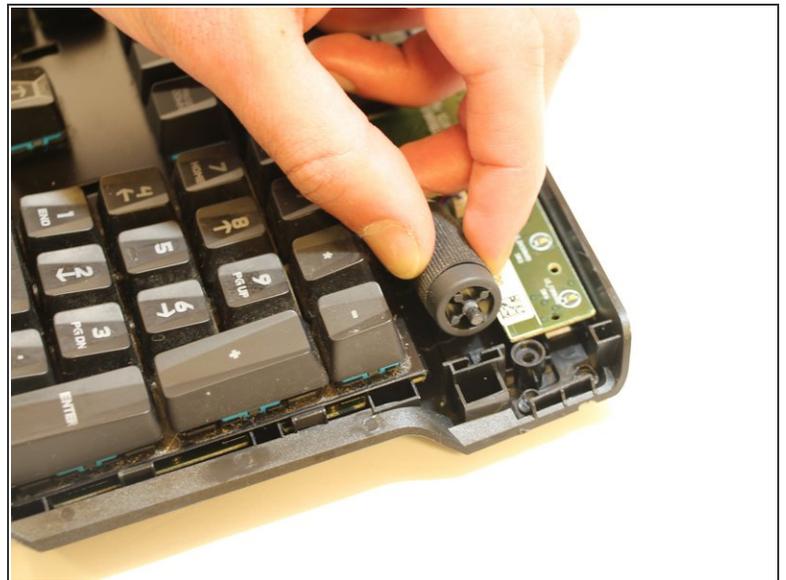

- À l'aide de vos doigts, retirez délicatement la molette de réglage du volume de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.