



# Remplacement de la nappe AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012

Remplacez la nappe AirPort/Bluetooth endommagée de votre MacBook Pro 13" Unibody mi-2012.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



## INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer une nappe AirPort/Bluetooth endommagée.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [MacBook Pro 13" Unibody \(Early 2011/Late 2011/Mid 2012\) Airport/Bluetooth Cable](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier inférieur



- Retirez les dix vis suivantes :
  - Trois vis Phillips #00 14,4 mm
  - Trois vis Phillips #00 3,5 mm
  - Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
- Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).

## Étape 2




- Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
- Retirez le boîtier inférieur.

### Étape 3 — Connexion de la batterie



- À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
- ⓘ Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.

### Étape 4

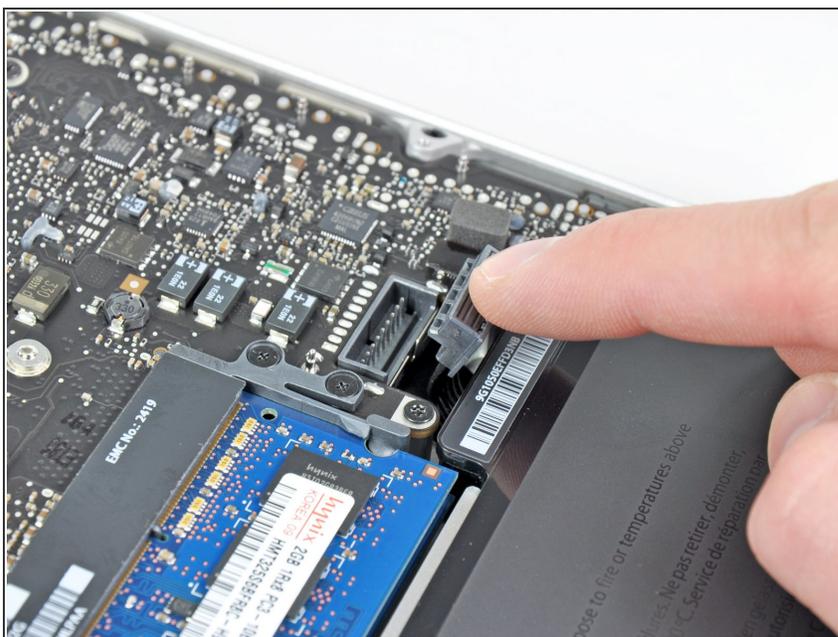

- Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.

## Étape 5 — Nappe AirPort/Bluetooth



- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur AirPort/Bluetooth de sa prise sur la carte mère.

## Étape 6



- Décollez le morceau de ruban adhésif EMI qui recouvre le connecteur de la nappe AirPort/Bluetooth au-dessus du lecteur optique.

## Étape 7



- Utiliser la pointe de la spatule pour soulever le connecteur AirPort/Bluetooth hors de sa prise sur la carte AirPort/Bluetooth.

## Étape 8



- Retirez la nappe AirPort/Bluetooth de la machine.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.