


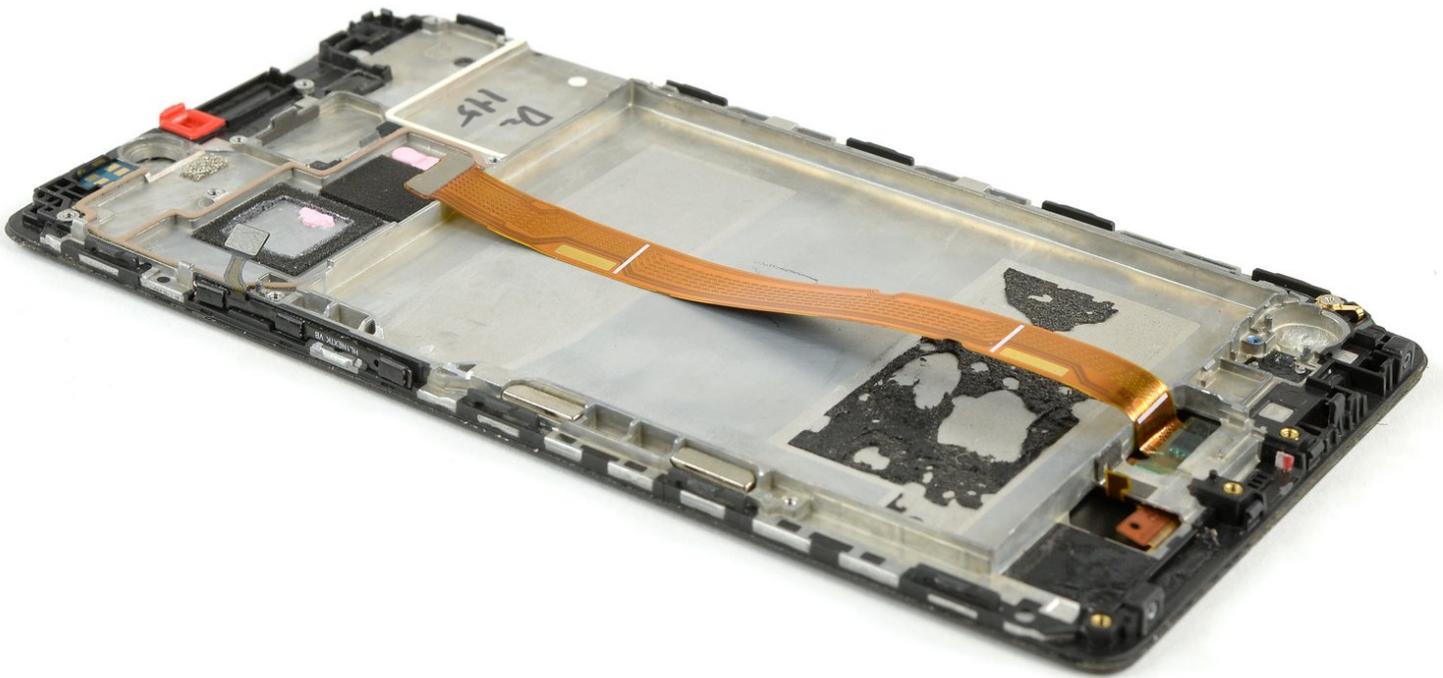

Remplacement de l'écran du Huawei Mate 8

Remplacez l'écran cassé de votre smartphone Huawei Mate 8.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer l'écran défectueux de votre Huawei Mate 8.



OUTILS:

- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei Mate 8 Screen](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de la carte SIM.

Étape 2




- Dévissez les vis Torx T2 en bas du téléphone.

Étape 3



- Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer la partie inférieure de l'ensemble écran et la coque arrière.

Étape 4

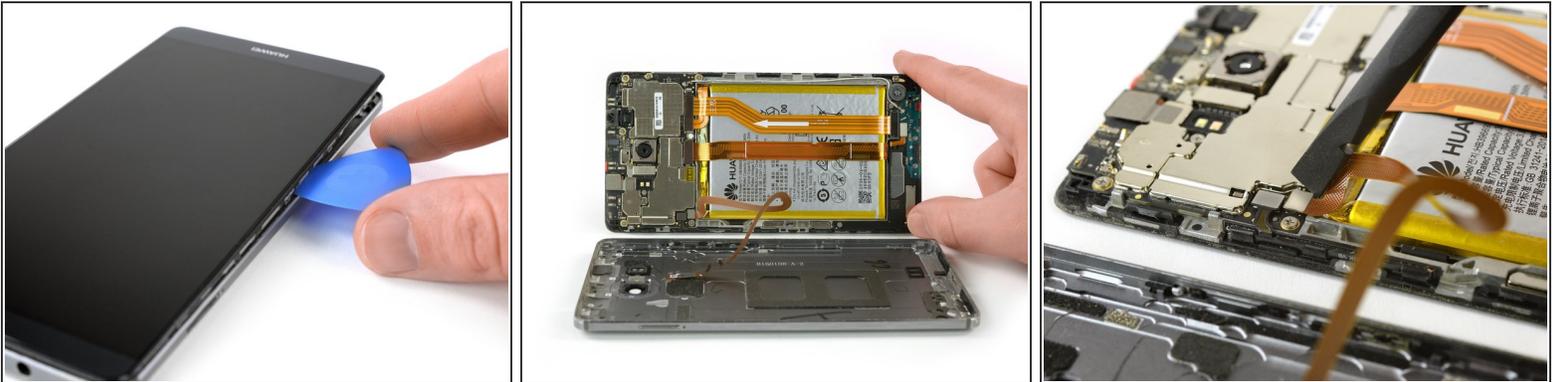

- Servez-vous d'un médiateur pour défaire complètement les attaches et ouvrir le téléphone.
⚠ N'ôtez pas encore complètement la coque arrière. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.
- Ouvrez le téléphone comme un livre, du côté du tiroir de la SIM.
- Avec une spatule, déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales.

Étape 5 — Nappe d'interconnexion de la carte fille




- Décollez l'autocollant indicateur de contact liquide.
- Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe la plaque métallique.
- ⚠ Cette plaque métallique est solidement fixée. Si vous essayez de l'enlever sans la tenir d'un côté, elle risque de se casser facilement.
- Avec une spatule (spudger), ôtez la plaque métallique.

Étape 6





- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les nappes de l'écran, d'interconnexion de la carte fille, et de la batterie.

Étape 7

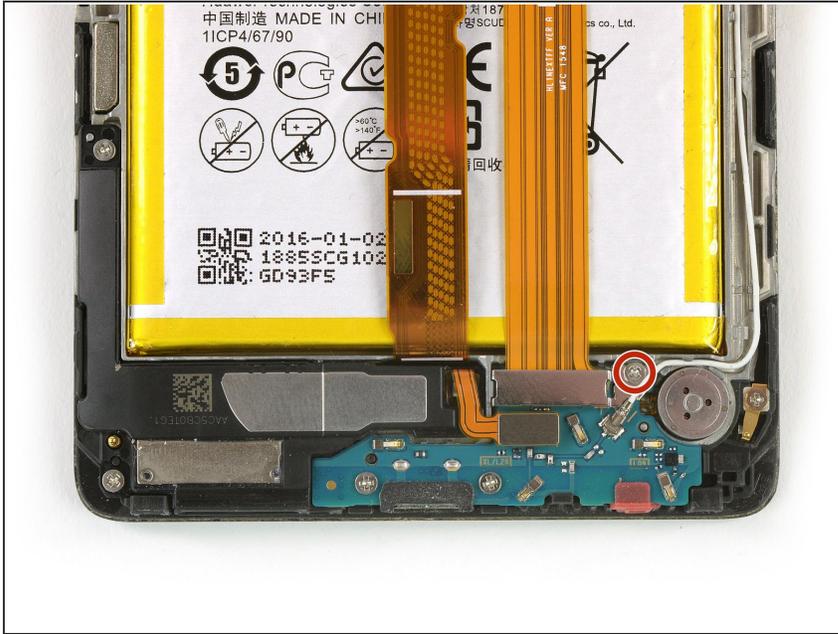


- Dévissez la vis cruciforme #00 qui fixe le cache de la nappe d'interconnexion.

Étape 8

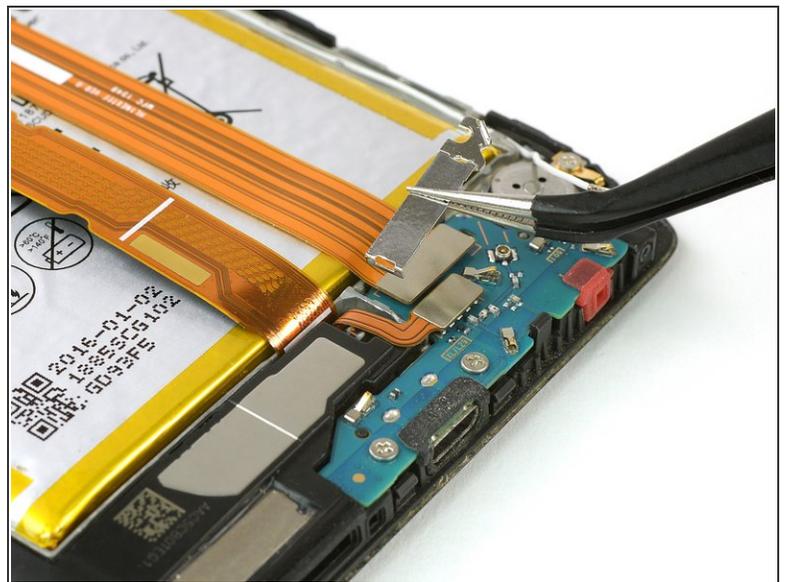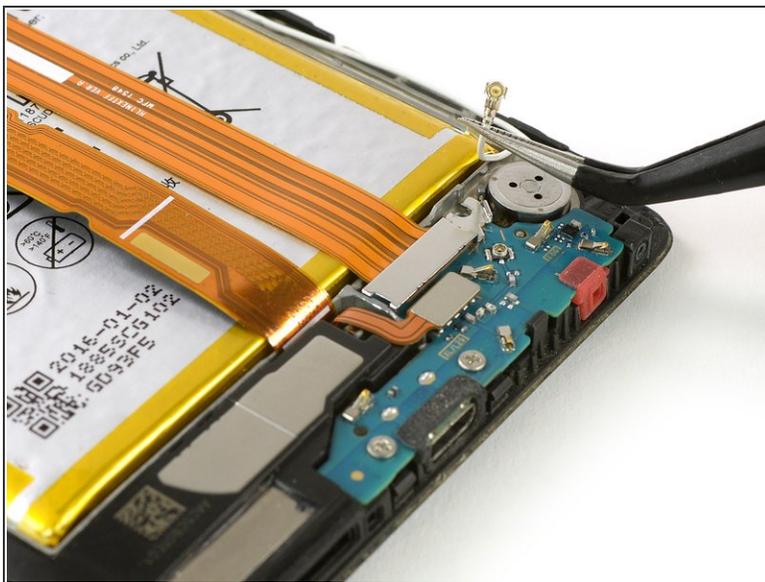


- Soulevez le connecteur coaxial hors de sa prise pour accéder au cache de la nappe d'interconnexion de la carte fille.
- Ôtez le cache.

Étape 9

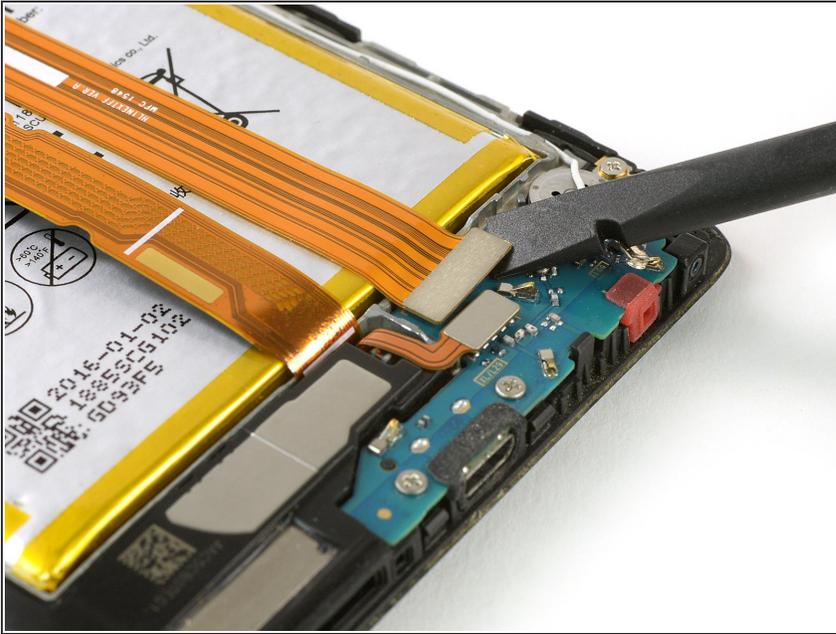


- Avec une spatule, débranchez la nappe d'interconnexion.
- Enlevez la nappe d'interconnexion.

Étape 10 — Batterie

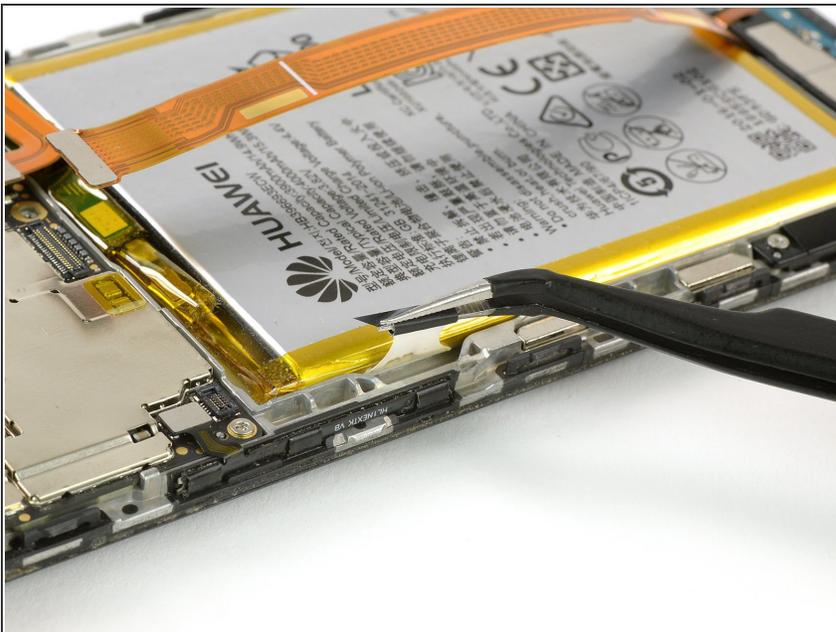

- ⓘ La batterie est collée par deux bandes adhésives. L'une est munie d'une languette d'extraction et l'autre non.
- Saisissez fermement la languette et décollez la bande adhésive en tirant de façon constante et à l'horizontale sur la languette.
- ⓘ Si la bande adhésive se déchire, saisissez-la et enroulez-la plusieurs fois autour d'une pincette, puis continuez.


Étape 11

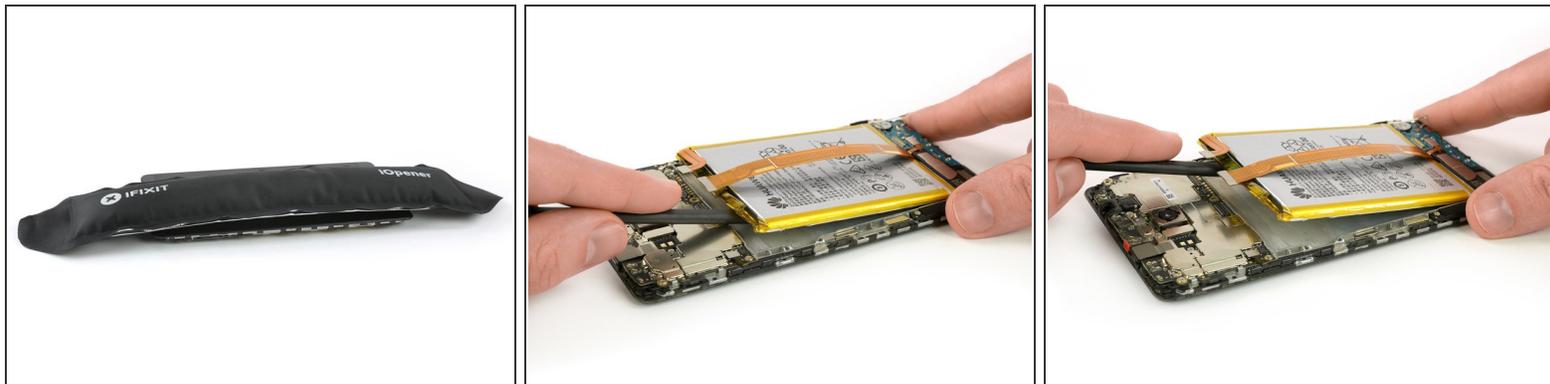

⚠ Ne pliez ni ne percez la batterie. Si la cellule est abîmée, la batterie peut prendre feu.


- [Faites chauffer un iOpener](#) et posez-le sur le téléphone pour faire ramollir le reste de l'adhésif.
- i** Insérez soigneusement l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller tout l'adhésif restant en haut de la batterie.

Étape 12

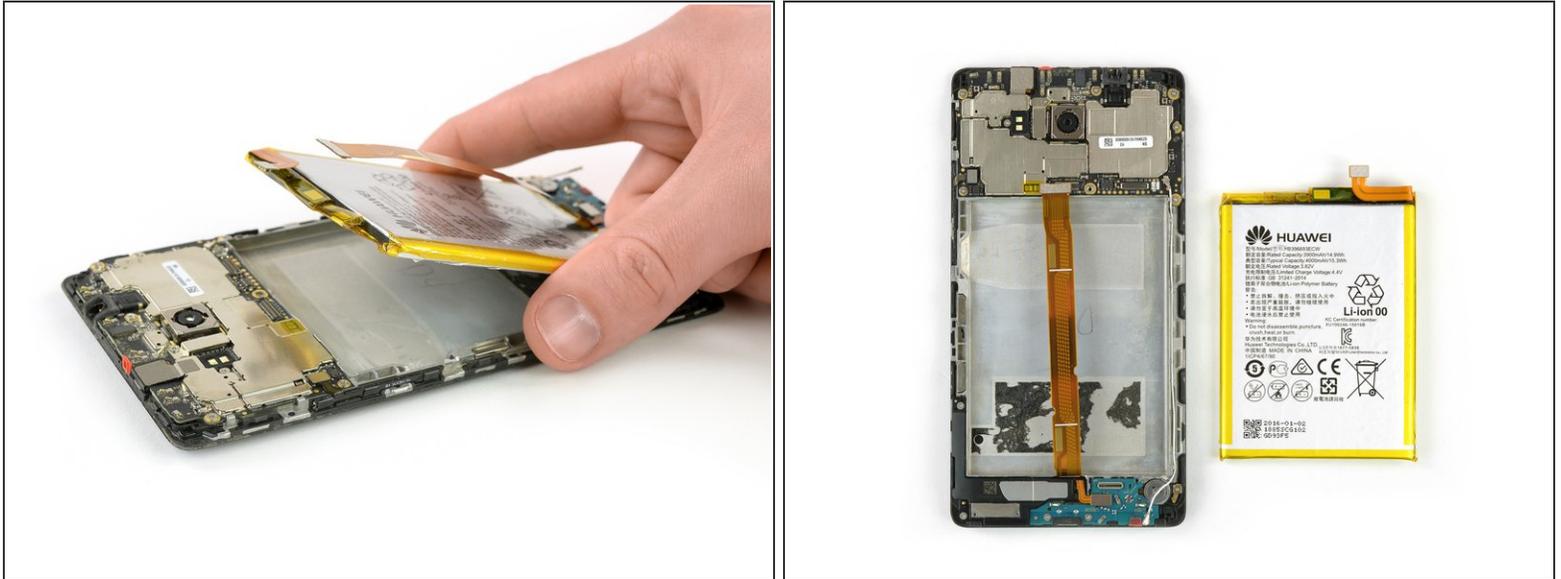


- Soulevez la partie supérieure de la batterie pour décoller la batterie de la bande adhésive restante.
- ☞ Au moment de remonter votre téléphone, posez du ruban adhésif double-face ou des [bandes adhésives pré-découpées](#) pour fixer la nouvelle batterie.
- ⚠ Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.

Étape 13 — Écran

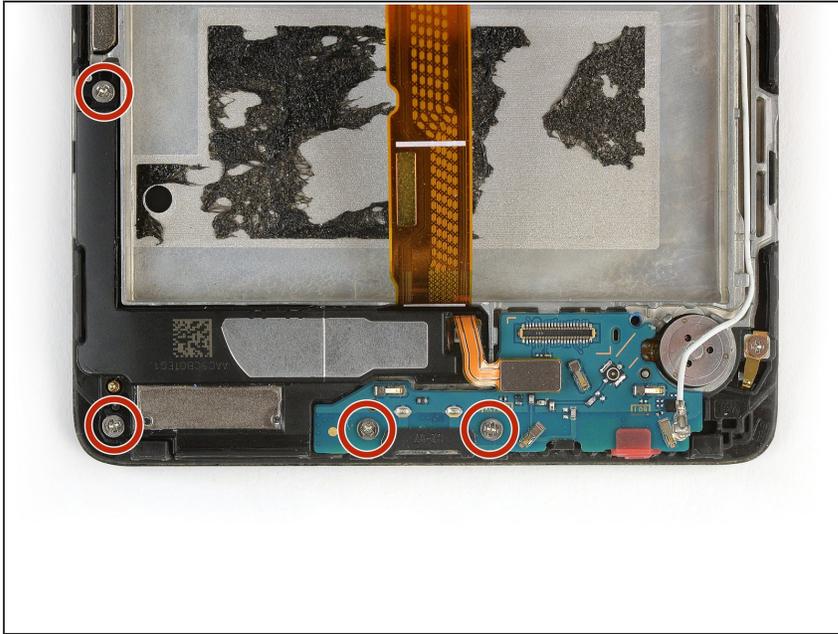


- Dévissez les quatre vis cruciformes #00 qui fixent la carte fille et le haut-parleur au téléphone.

Étape 14

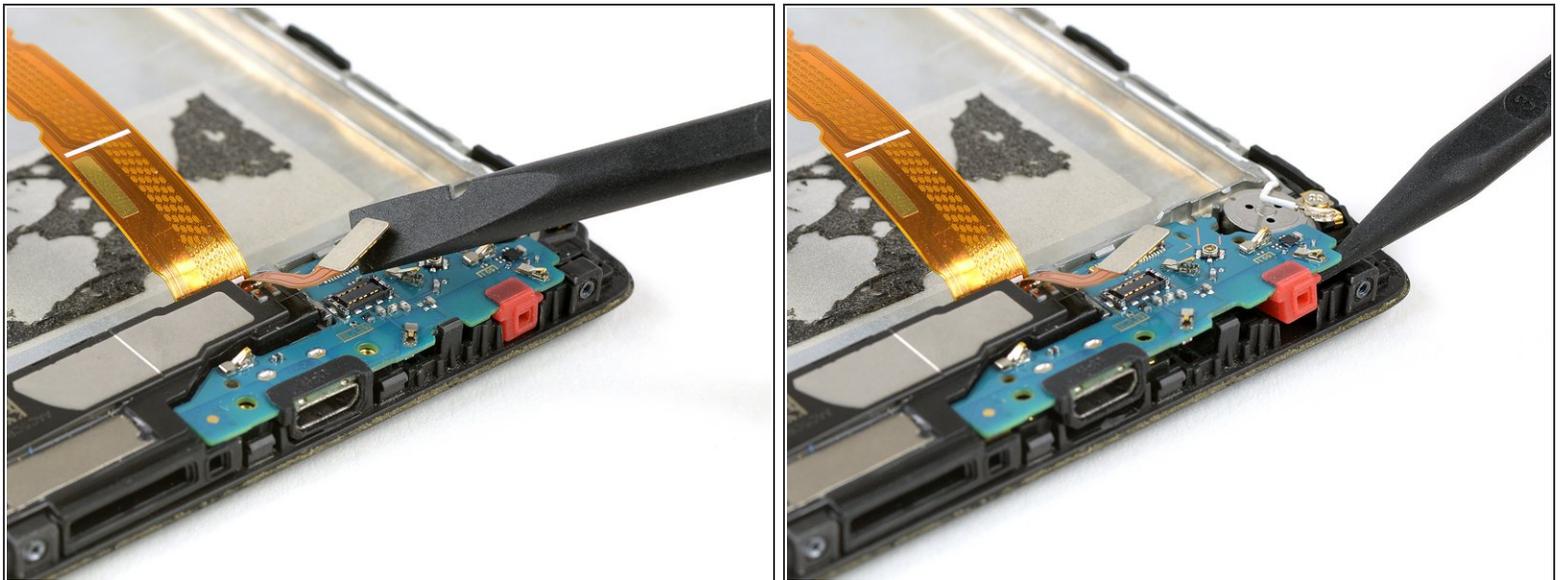


- Débranchez la nappe du connecteur du haut-parleur avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
- Prenez la pointe de la spatule pour retirer la carte fille du téléphone.

Étape 15

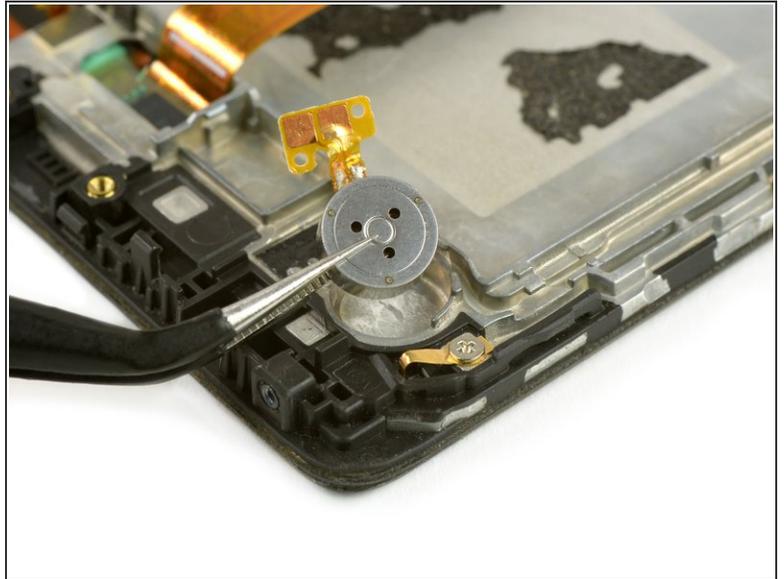


- Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le haut-parleur, dans l'espace libre du côté gauche.
- Faites jouer la spatule sous le haut-parleur pour le décoller de l'adhésif, puis retirez-le.
- Servez-vous d'une pincette pour sortir le moteur vibreur de son emplacement.

Étape 16

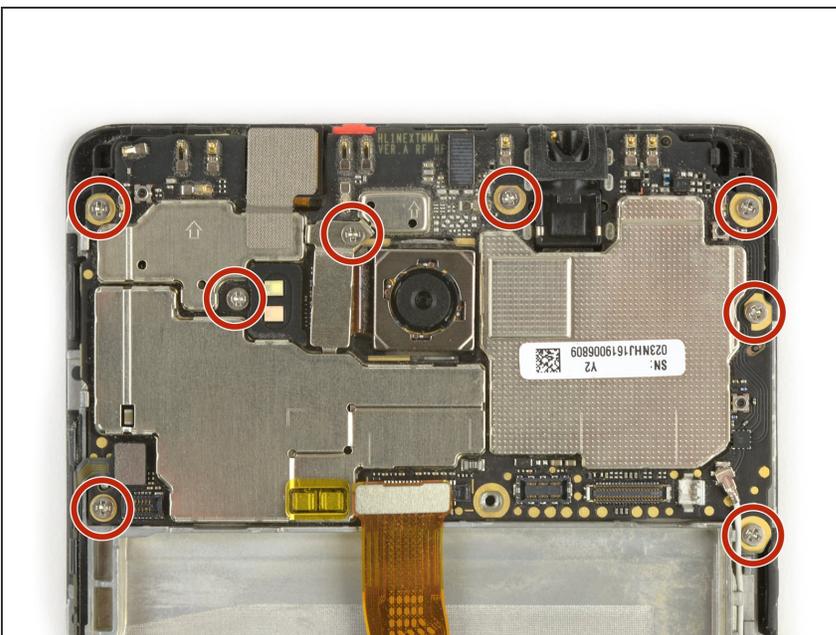

- Dévissez les huit vis cruciformes #00 qui fixent la carte mère au téléphone.

Étape 17

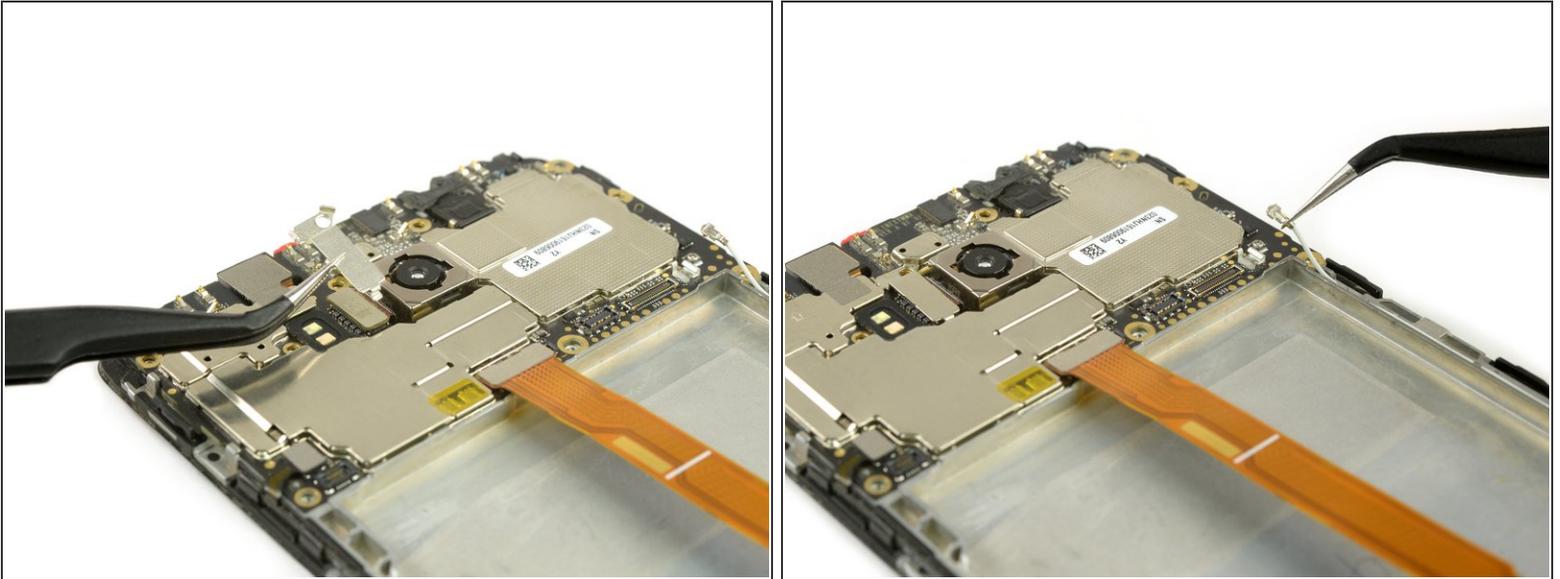


- Retirez le cache de la nappe de la caméra arrière.
- Déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.

Étape 18




- Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez la nappe de volume et d'alimentation sur le côté inférieur gauche de la carte mère.
- Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord supérieur droit de la carte pour faire levier et l'enlever.
- Retirez la carte mère.

Étape 19

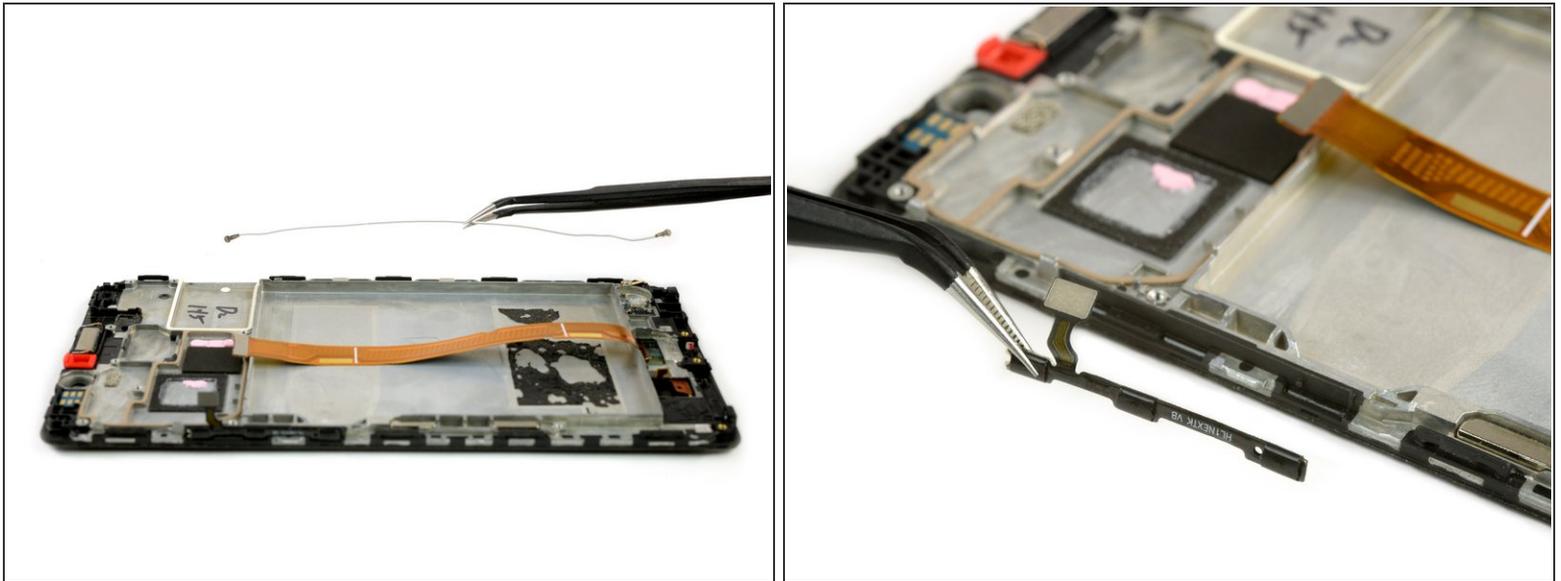

- Retirez le câble d'antenne.
- Enlevez l'ensemble boutons de marche et de volume.

Étape 20

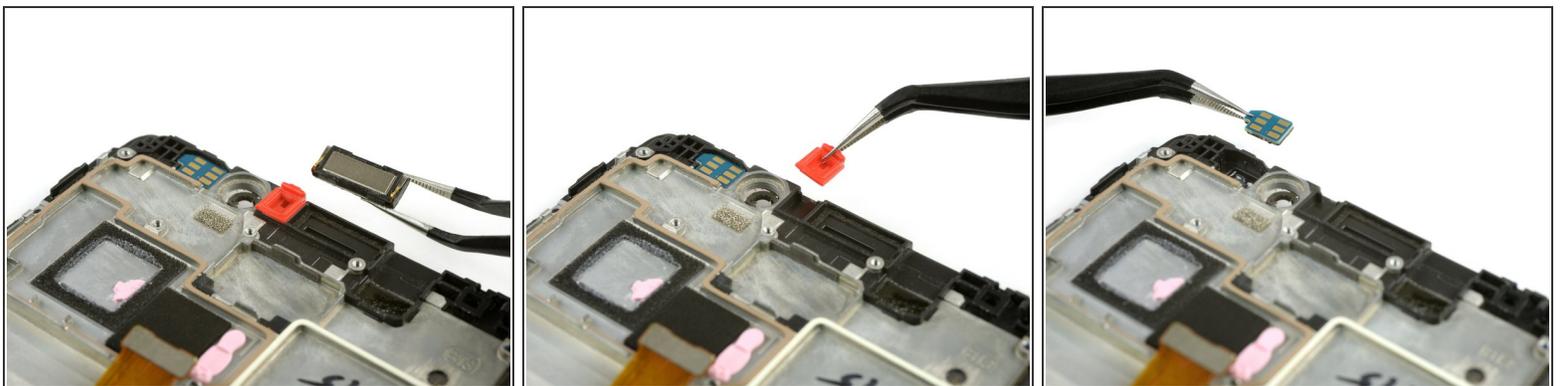

- Ôtez le haut-parleur interne avec une pincette.
- Retirez le joint en caoutchouc rouge.
- Enlevez le capteur de luminosité ambiante et de proximité.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

Ce document a été créé le 2020-12-23 09:13:16 PM (MST).

