


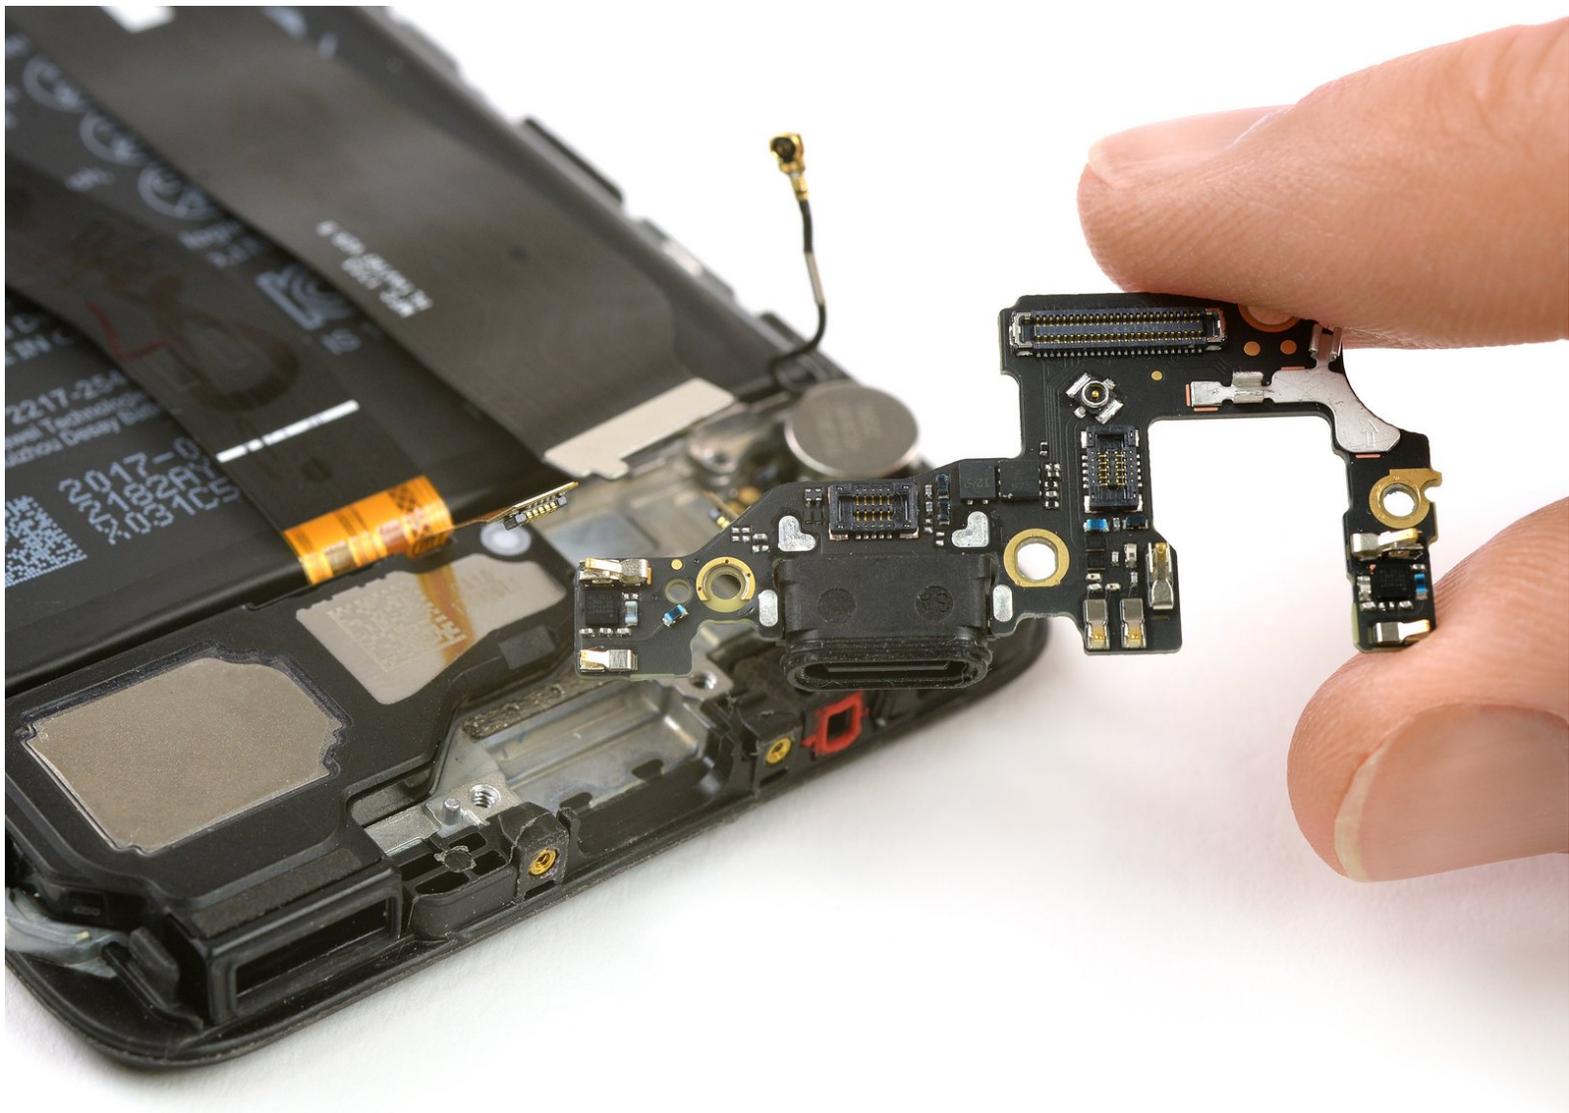

# Remplacement de la carte de gestion de la recharge du Huawei P10

Remplacez la carte de gestion de la recharge de votre smartphone Huawei P10.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte de gestion de la recharge de votre smartphone Huawei P10. Lors du remontage, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.

---

### OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Coque arrière




- Éteignez votre téléphone avant de commencer à manipuler votre téléphone.
- Retirer les deux vis Pentalobe P2 en bas du téléphone.
- Ôtez le tiroir de la carte SIM.

## Étape 2



- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque en commençant en bas de votre téléphone.
- Faites délicatement levier pour écarter l'écran et ses composants de la coque.
- ⓘ Faire rentrer l'outil demande un certain effort, mais attention à ne pas l'insérer trop loin, au risque d'endommager légèrement le téléphone.
- Après avoir dégagé la partie inférieure, servez-vous de l'outil d'ouverture pour ouvrir les clips sur les deux côtés.

## Étape 3

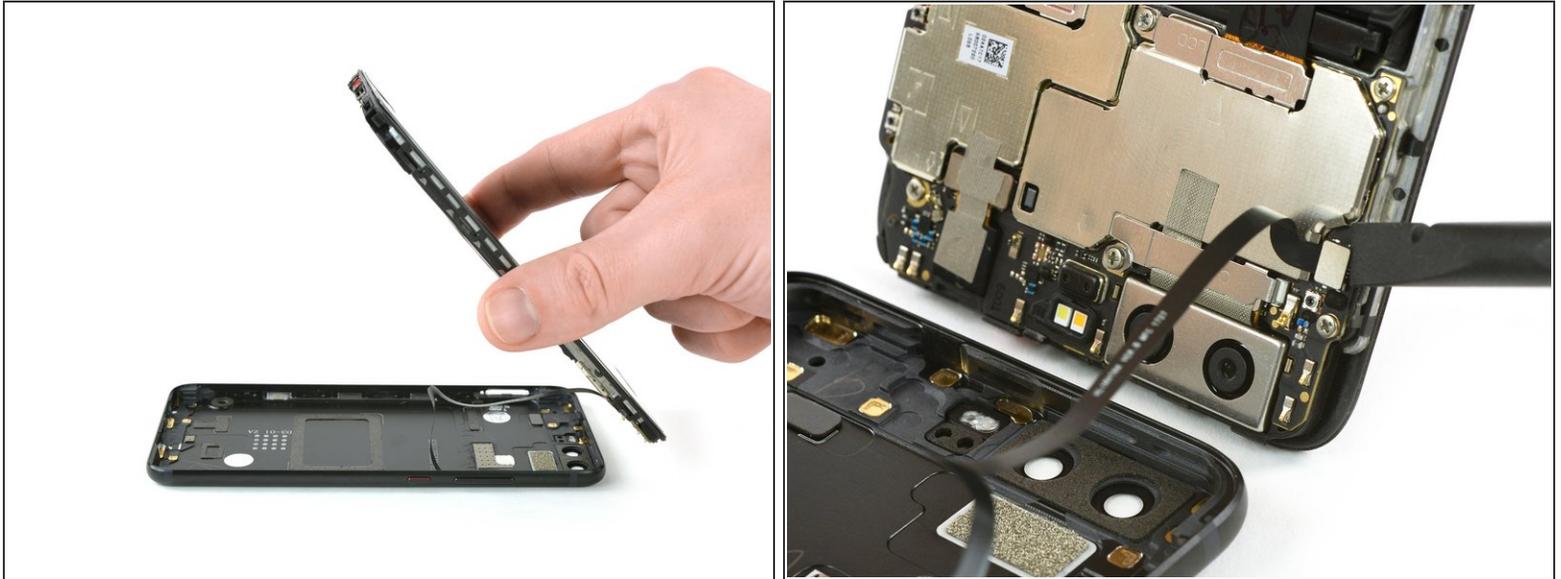

**⚠ N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La nappe des boutons de volume et de veille est toujours reliée à la coque arrière.**


- Faites pivoter l'écran vers l'arrière.
- Déconnectez la nappe des boutons de volume et de marche avec une spatule.

## Étape 4 — Déconnexion de la batterie





- Enlevez la vis cruciforme #000.
- Utilisez une pincette pour enlever la plaque métallique.
- Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie.

## Étape 5 — Carte de gestion de la recharge

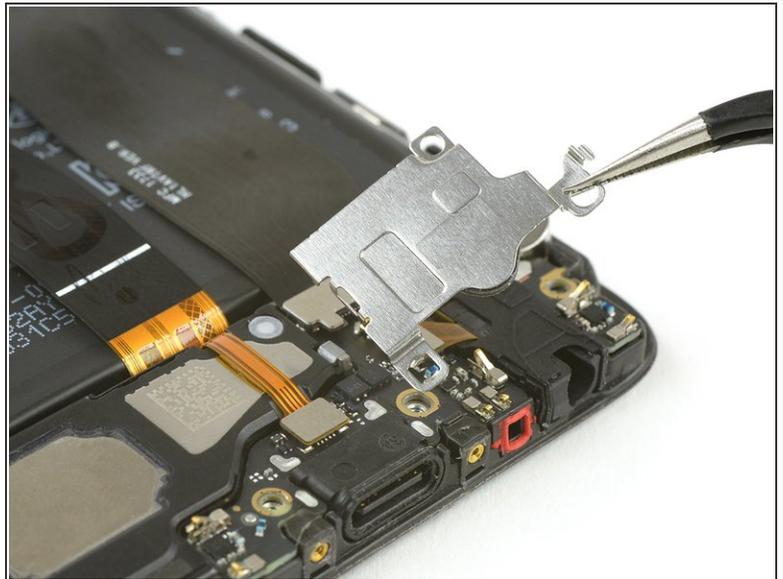



- Enlevez les 4 vis cruciformes #00.
- Utilisez une pincette pour enlever la plaque métallique.

## Étape 6

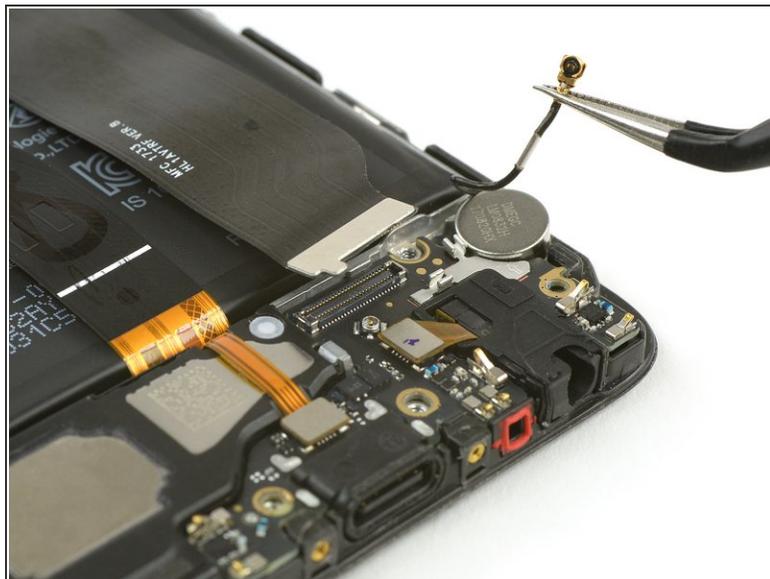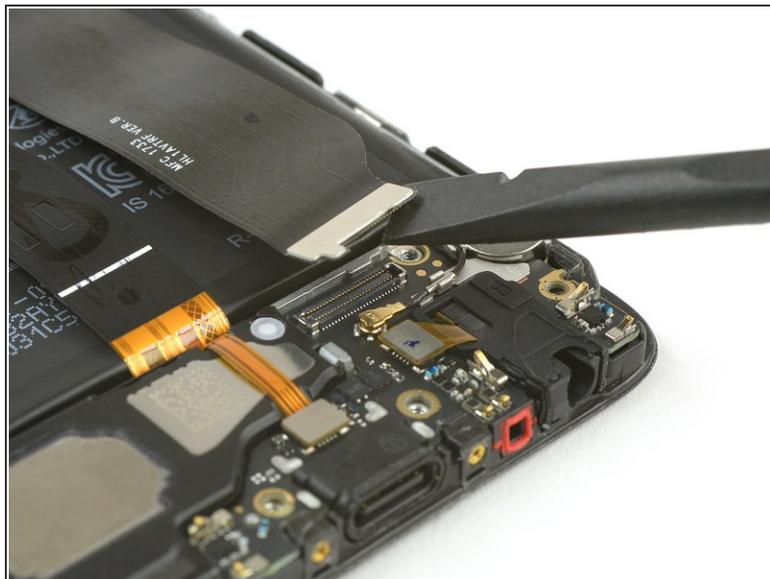



- Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe principale.
- Utilisez une pincette pour déconnecter le câble d'antenne et retirez-le de sa fixation en le laissant cependant sur la carte de gestion de la recharge.

## Étape 7

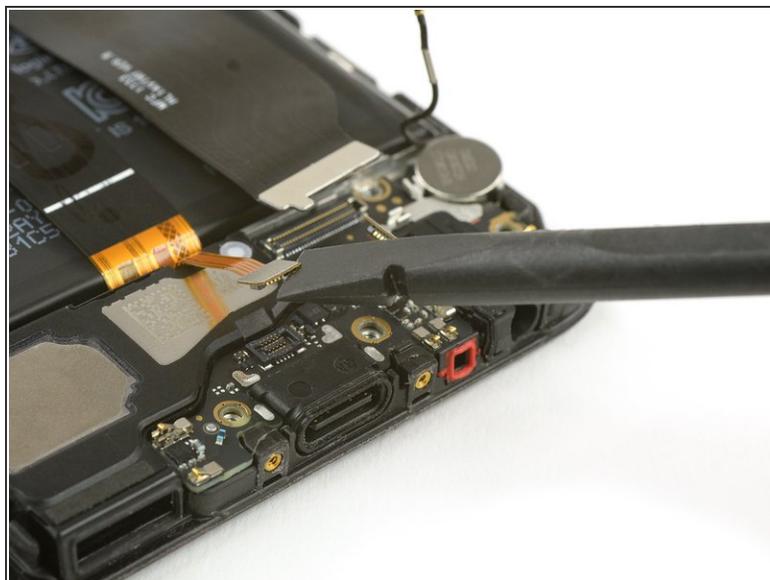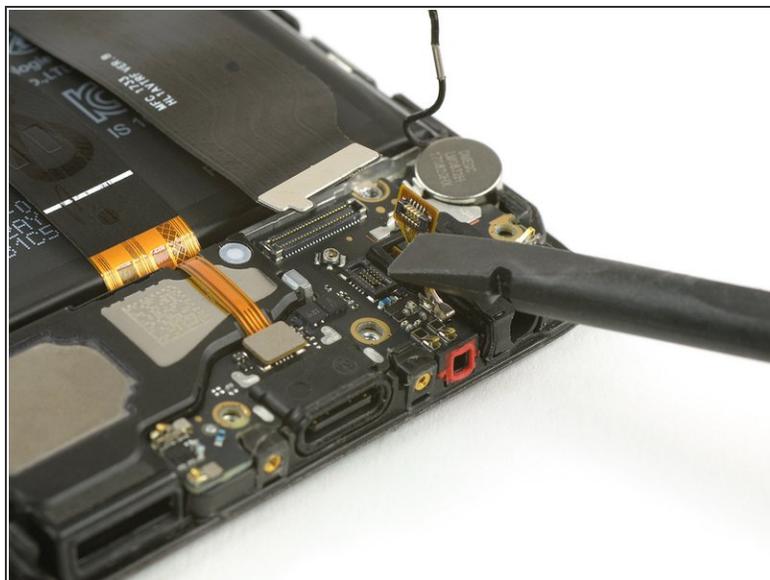

- Utilisez une spatule pour déconnecter les nappes de la prise jack et du haut-parleur.

## Étape 8

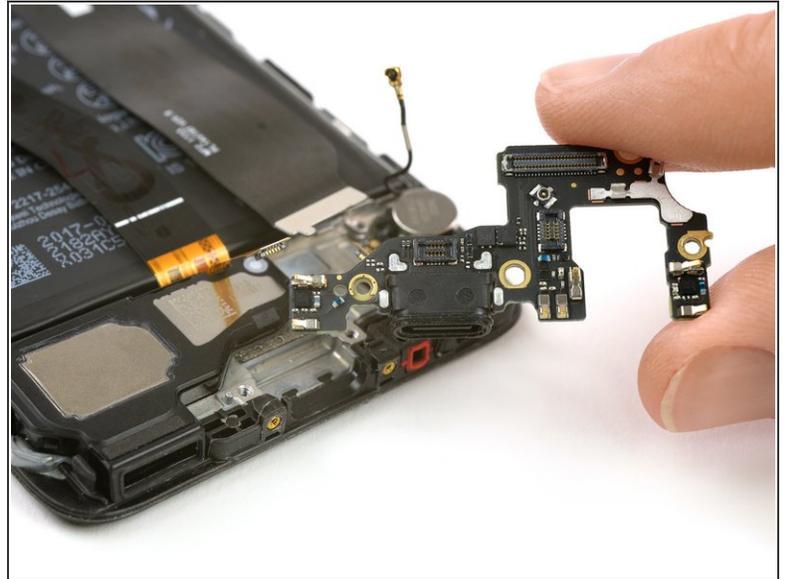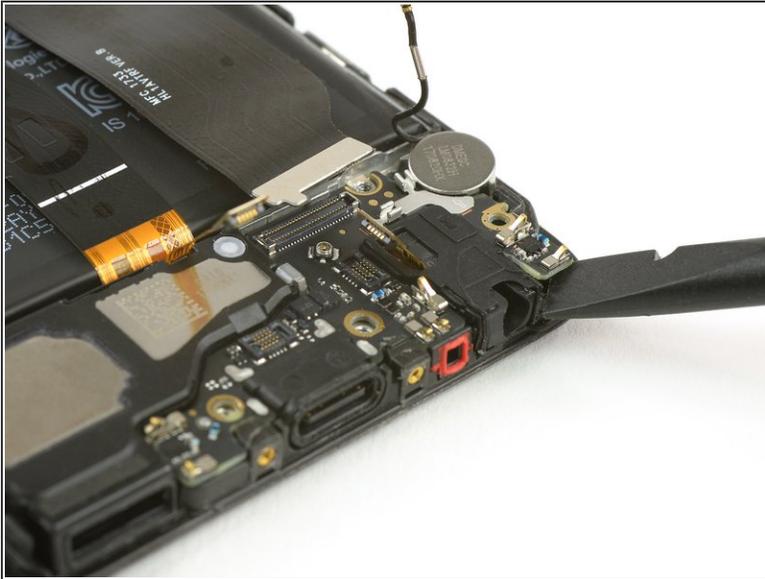

**⚠ Attention à n'endommager aucun composant lors du retrait de la carte de gestion de la recharge.**

- Utilisez une spatule pour soulever la carte.
- Retirez la carte de gestion de la recharge.

Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Lors du remontage, remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.