

INTRODUCTION

Votre caméra arrière peut être cassée, fissurée ou ne pas fonctionner. Ce guide vous expliquera comment retirer votre caméra arrière défectueuse.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez un ongle dans la fente sur le bord inférieur du téléphone.
- Tirez sur le panneau arrière tout en maintenant fermement le reste du téléphone avec votre main.

⚠ Ne tirez pas trop fort sur le panneau arrière ou vous pourriez le casser.

Étape 2



- Placez un ongle dans la fente au bord inférieur de la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Caméra arrière



- Retirez les 9 vis du cadre avec un tournevis JIS #00.
- ⓘ Les trois vis inférieures libèrent le cache du port au bas du téléphone. Le couvercle devrait se soulever facilement une fois les vis retirées.
- Retirez le cadre du bouton de l'appareil photo avec un spudger. Le bouton d'accueil devrait se détacher avec le cadre.
- ⚠ **Soyez doux avec le cadre lorsque vous le retirez. Le plastique est très fin et peut facilement se casser.**


Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer l'écran du cadre extérieur.

⚠ Ne pas plier le cadre extérieur ou l'écran lors de leur séparation. Cela peut gravement endommager le téléphone.

Étape 5

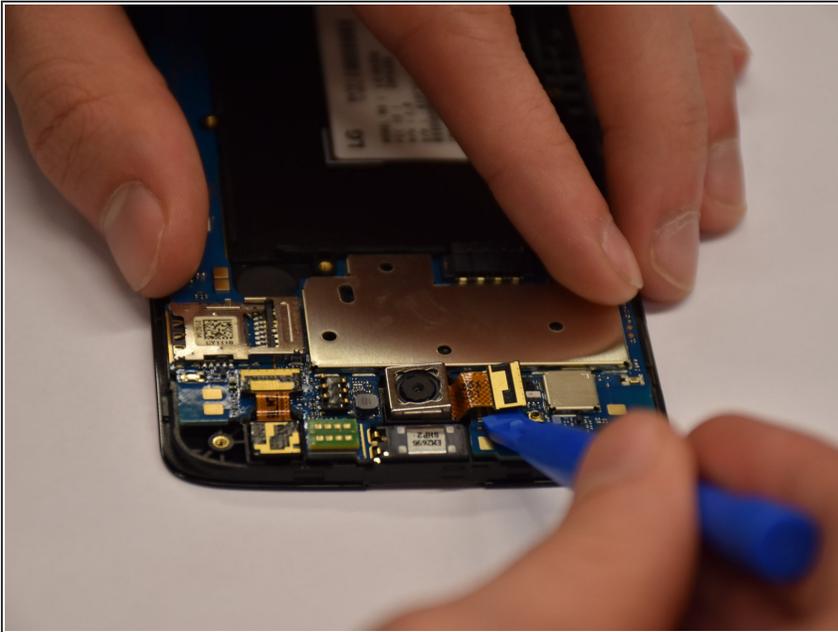

- Insérez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de la caméra qui est fixé à la caméra par une feuille plate, mince et flexible.
- Dégagez lentement le connecteur en appuyant sur la poignée de l'outil d'ouverture. Le connecteur doit être assez solide et sortir en faisant levier sur un seul bord.

⚠ Veillez à ne pas casser ou plier le connecteur ou toute partie de l'appareil contre laquelle vous pourriez faire levier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.