


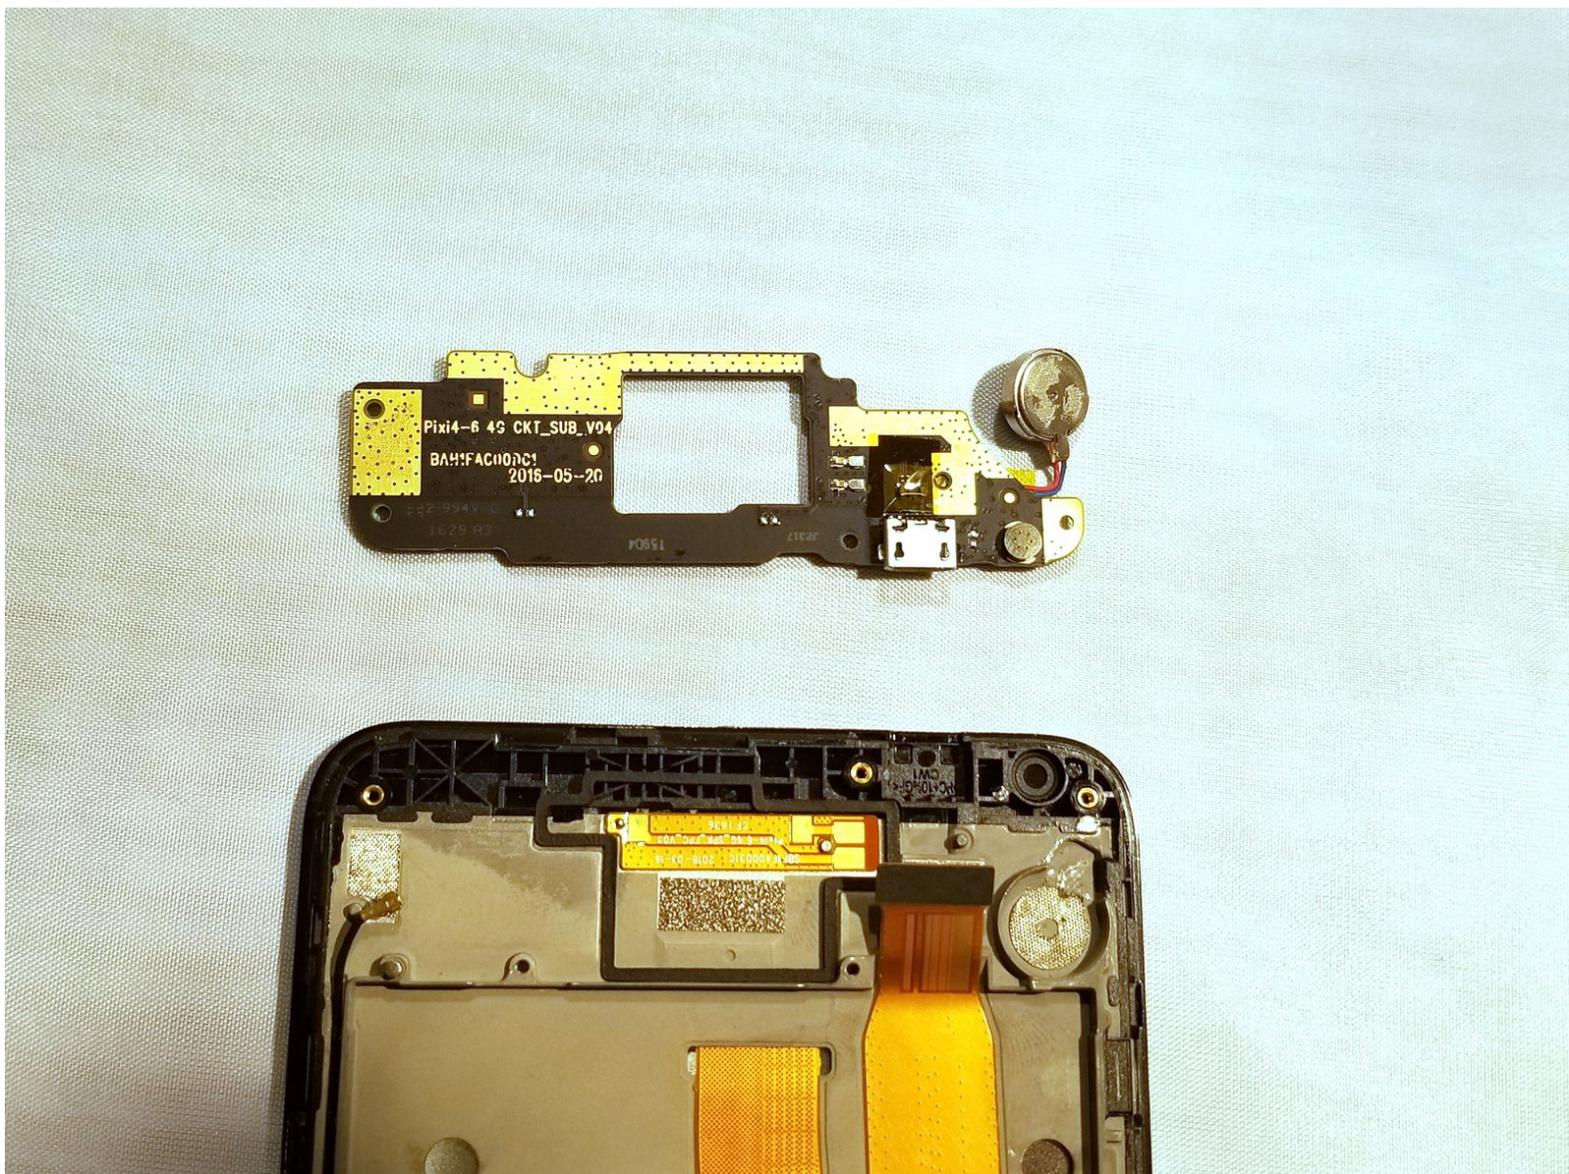

# Remplacement du port de charge USB du Alcatel Pixi Theatre

Ce guide vous montrera comment démonter l'Alcatel Pixi Theater afin que l'accès au port USB soit disponible.

Rédigé par: Nathan Fife



Ce document a été créé le 2022-06-23 05:46:41 AM (MST).

---

## INTRODUCTION


Les ports de chargement USB peuvent s'user ou se casser en interne, ce qui peut empêcher l'appareil de se charger. Ce guide a pour but de vous montrer comment démonter votre téléphone et accéder au port pour le remplacement.

---

### OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Jimmy](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

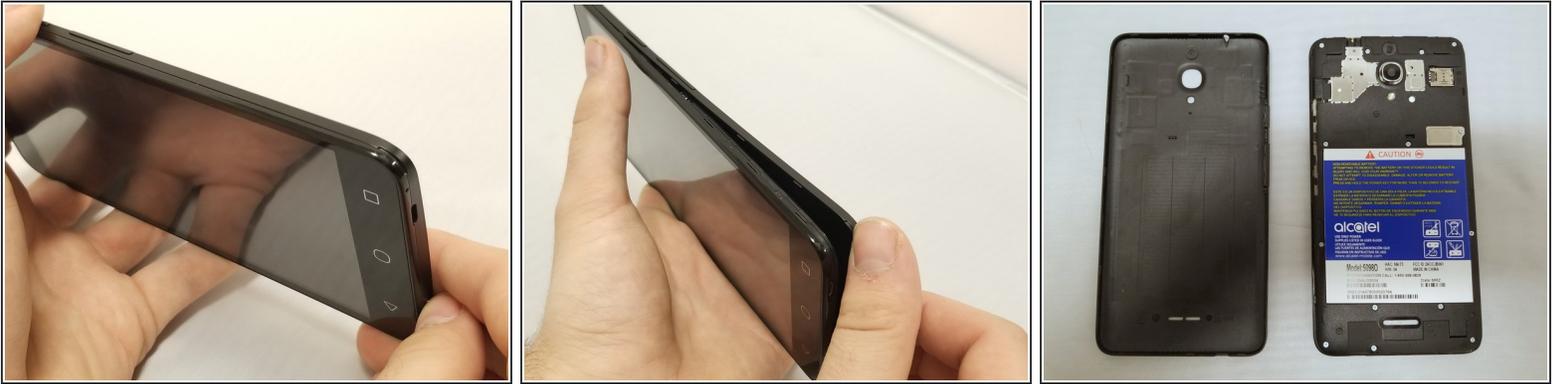

- Retirez l'étui en retournant le téléphone et en coinçant votre doigt dans l'encoche sur le bord inférieur. Faites levier jusqu'à ce que vous entendiez le clic et que le bord se libère. Continuez à soulever le boîtier en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone.
- Il devrait apparaître à divers endroits autour du périmètre du téléphone, puis se détacher facilement.

## Étape 2

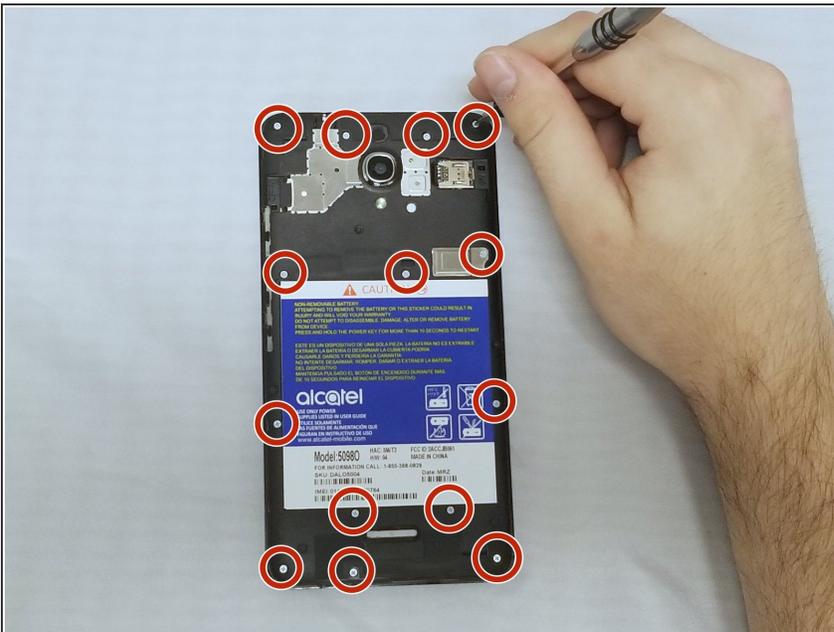



- À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les quatorze vis de 3 mm qui relient le boîtier et la batterie.

### Étape 3



- Retirez le support métallique recouvrant le câble flexible du connecteur de la batterie. Maintenant qu'il est dévissé, il devrait sortir facilement.

### Étape 4

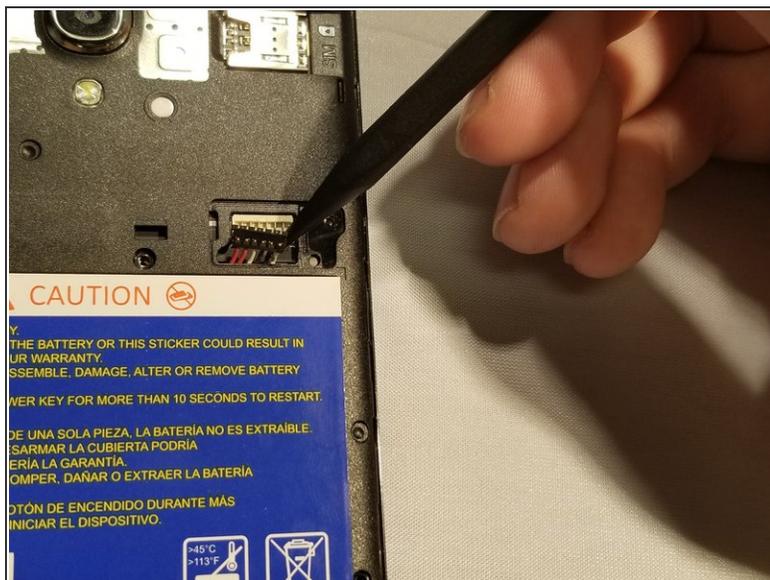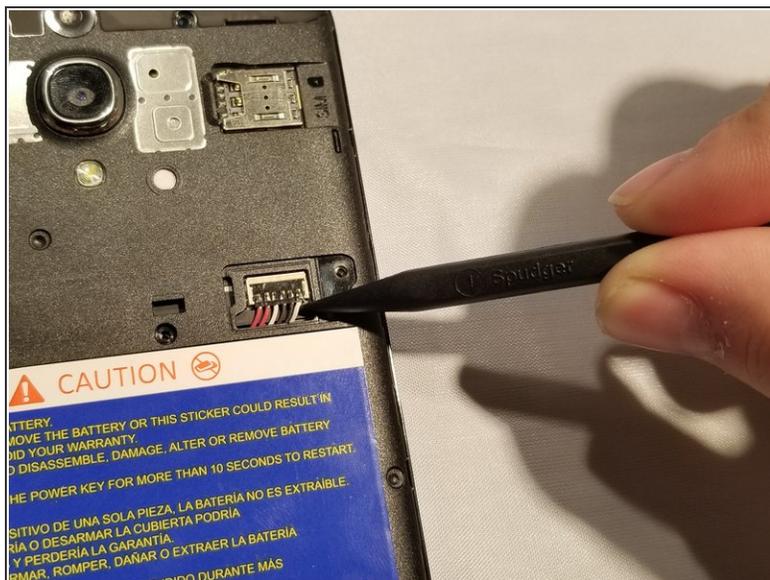


- Déconnectez la nappe du connecteur de batterie en faisant glisser la spatule noire sous les fils et en soulevant délicatement l'ensemble du boîtier du terminal.

## Étape 5




- ⚠ Veillez à ne pas insérer trop profondément le Jimmy dans le téléphone lorsque vous soulevez le boîtier ; si vous le faites, vous risquez d'endommager la carte mère à l'intérieur.
- ⚠ Une fois retirés du reste du téléphone, les côtés du boîtier sont plus minces que le haut et le bas. Veillez à ne pas plier le boîtier lors de son retrait.
- En commençant par le coin supérieur gauche et en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone, insérez le Jimmy entre le boîtier et le téléphone et soulevez-le doucement.

## Étape 6

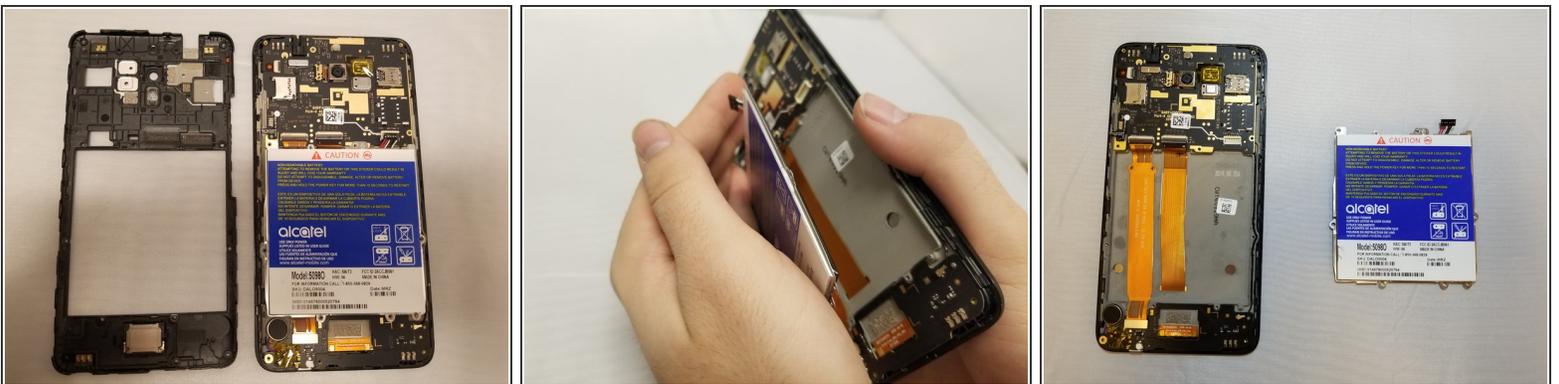


- Retirez la batterie bleue en la soulevant vers le haut ou en retournant doucement le téléphone dans votre paume et en attrapant la batterie lorsqu'elle sort.

## Étape 7 — Port de charge USB

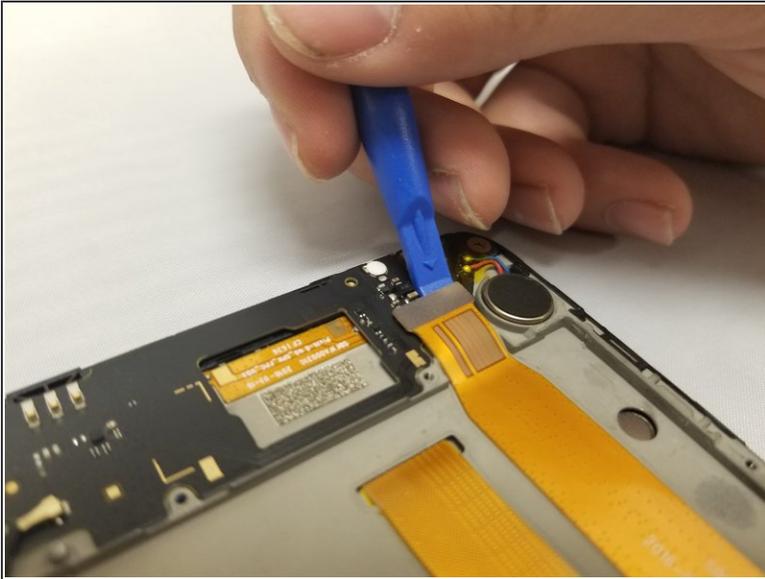


- Tournez le téléphone de manière à ce que le haut soit face à vous. La carte sur laquelle le port de chargement USB est attaché se trouve en bas.
- Déconnectez l'autre côté de la nappe orange externe en localisant la borne de prise à la base du téléphone et en la soulevant à l'aide de la spatule bleue.

## Étape 8

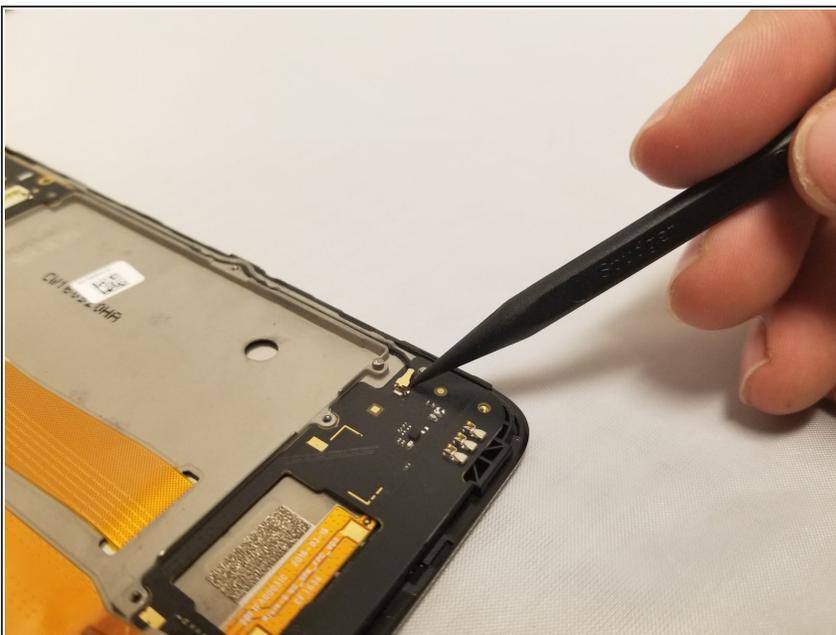

- Déconnectez la nappe de l'antenne en soulevant délicatement la connexion dorée avec la spatule noire.
- Faites glisser doucement l'extrémité pointue sous la douille jusqu'à ce qu'elle se libère et se détache.


## Étape 9

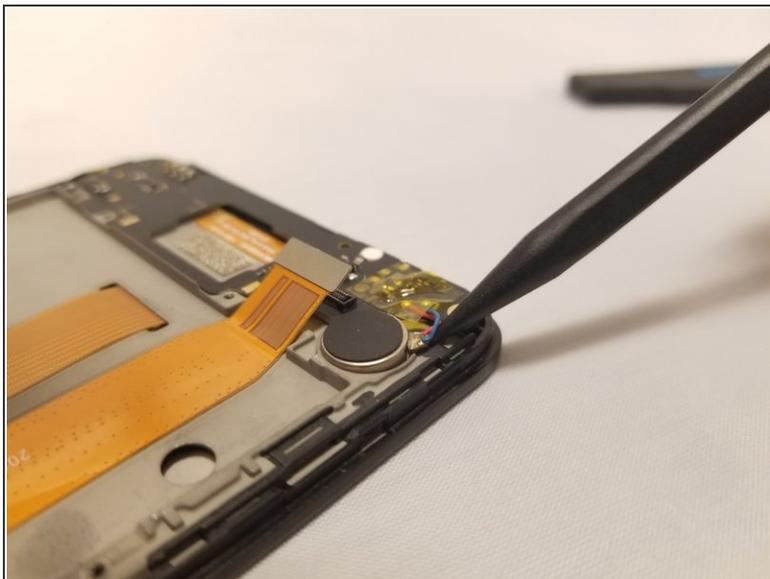

**⚠ Assurez-vous que vous descendez suffisamment loin dans la fissure avant de commencer à soulever le vibreur, sinon vous pourriez le casser.**

- Soulevez délicatement le vibreur avec la spatule noire, en faisant attention à ses fils de connexion. Ne déconnectez pas le vibreur de la carte.

## Étape 10

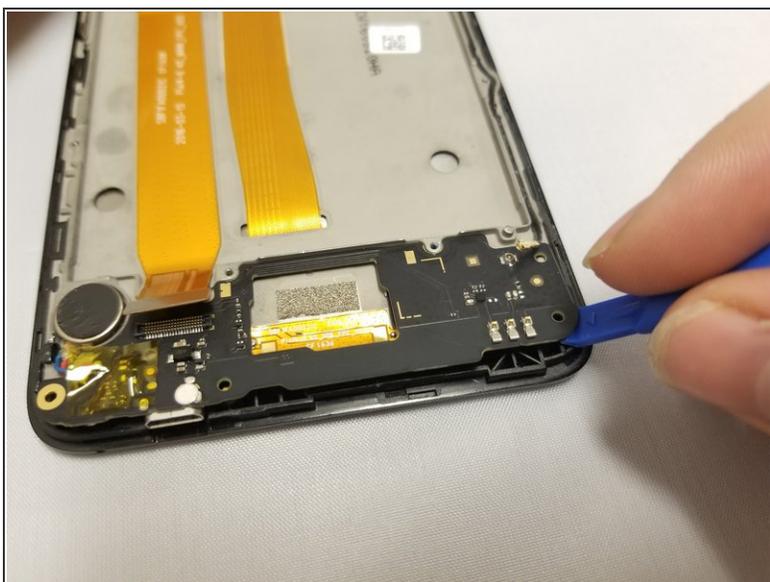

- À l'aide de la spatule noire, soulevez la carte sur laquelle le port de charge USB est connecté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.