



Remplacement de l'ensemble d'affichage à écran tactile du Alcatel Pixi Theatre

Ce guide est destiné à vous aider à remplacer l'ensemble écran tactile de l'Alcatel Pixi Theatre.

Rédigé par: Jordan Dunn




INTRODUCTION

Un ensemble d'écran tactile défectueux peut empêcher l'écran tactile de votre téléphone de répondre. Obtenez de l'aide pour le remplacer ici.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Jimmy](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

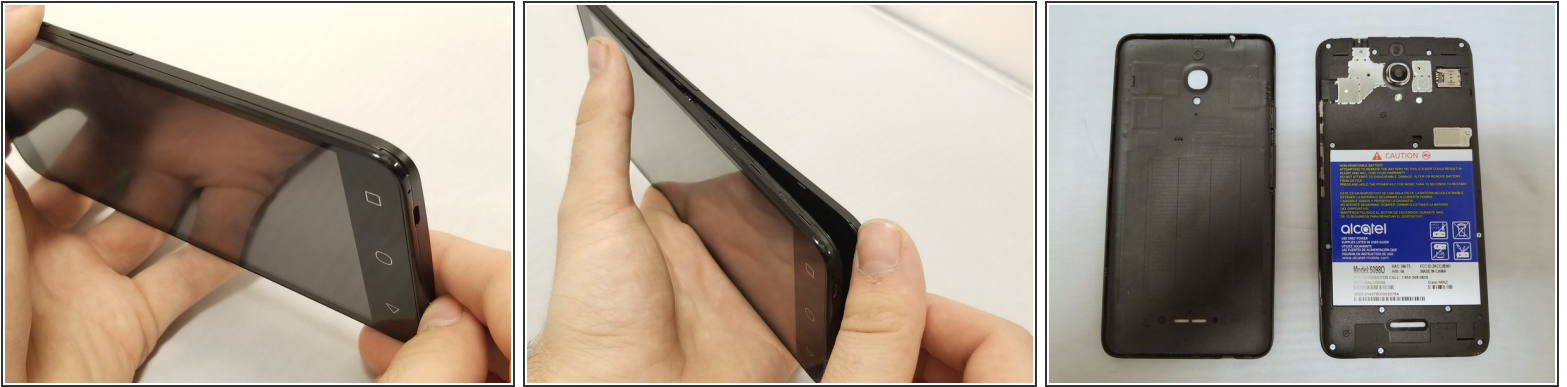

- Retirez l'étui en retournant le téléphone et en coinçant votre doigt dans l'encoche sur le bord inférieur. Faites levier jusqu'à ce que vous entendiez le clic et que le bord se libère. Continuez à soulever le boîtier en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone.
- Il devrait apparaître à divers endroits autour du périmètre du téléphone, puis se détacher facilement.

Étape 2

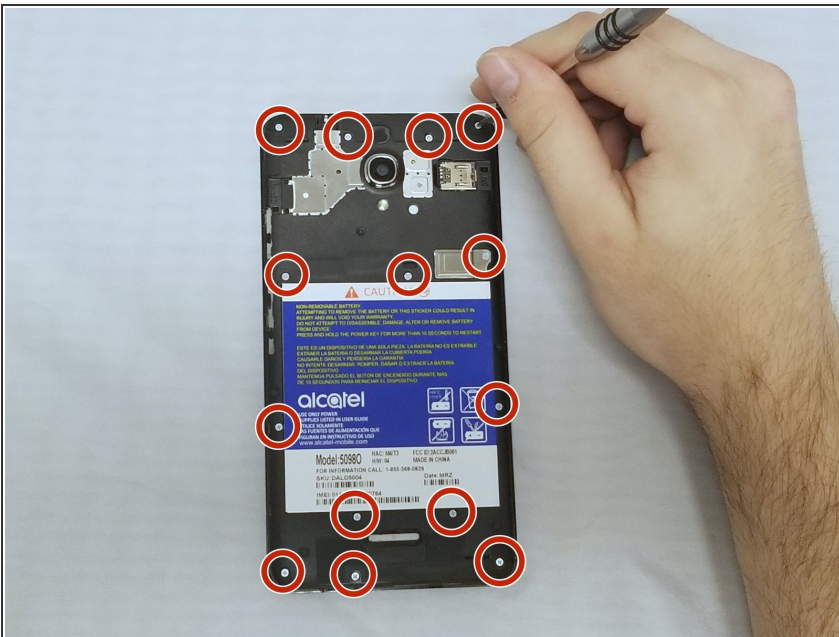

- À l'aide d'un tournevis cruciforme #000, retirez les quatorze vis de 3 mm qui relient le boîtier et la batterie.

Étape 3



- Retirez le support métallique recouvrant le câble flexible du connecteur de la batterie. Maintenant qu'il est dévissé, il devrait sortir facilement.

Étape 4




- Déconnectez la nappe du connecteur de batterie en faisant glisser la spatule noire sous les fils et en soulevant délicatement l'ensemble du boîtier du terminal.

Étape 5




- ⚠ Veillez à ne pas insérer trop profondément le Jimmy dans le téléphone lorsque vous soulevez le boîtier ; si vous le faites, vous risquez d'endommager la carte mère à l'intérieur.
- ⚠ Une fois retirés du reste du téléphone, les côtés du boîtier sont plus minces que le haut et le bas. Veillez à ne pas plier le boîtier lors de son retrait.
- En commençant par le coin supérieur gauche et en vous déplaçant autour du périmètre du téléphone, insérez le Jimmy entre le boîtier et le téléphone et soulevez-le doucement.

Étape 6

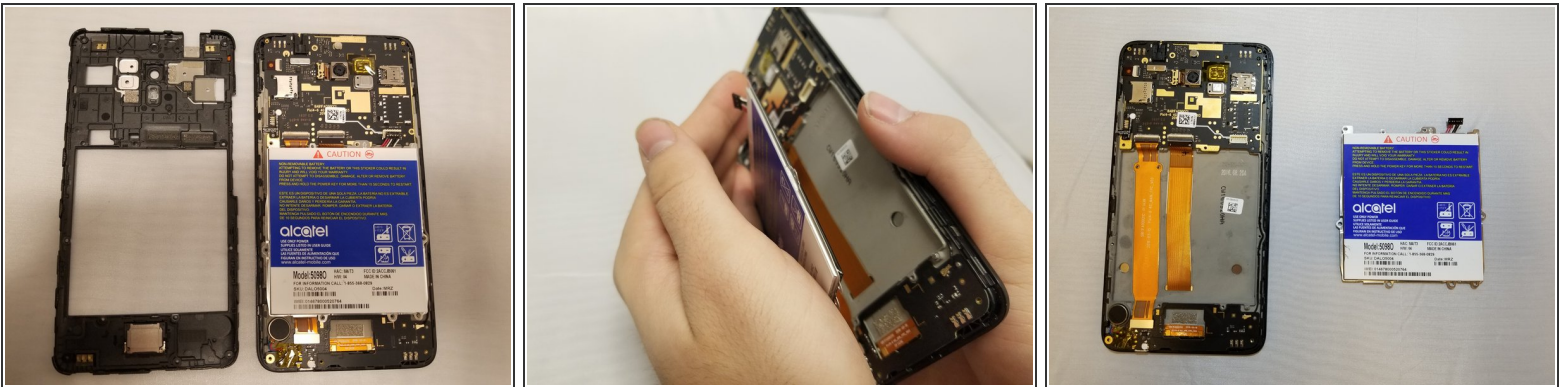


- Retirez la batterie bleue en la soulevant vers le haut ou en retournant doucement le téléphone dans votre paume et en attrapant la batterie lorsqu'elle sort.

Étape 7 — Port de charge USB

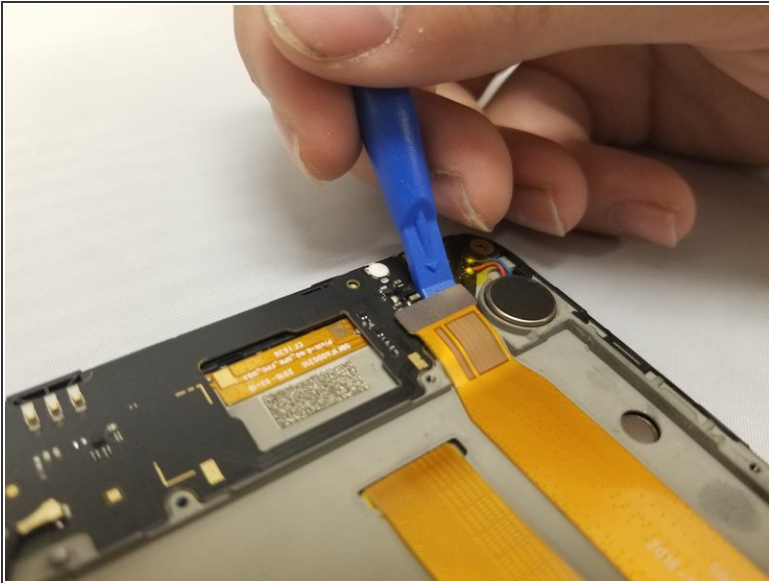


- Tournez le téléphone de manière à ce que le haut soit face à vous. La carte sur laquelle le port de chargement USB est attaché se trouve en bas.
- Déconnectez l'autre côté de la nappe orange externe en localisant la borne de prise à la base du téléphone et en la soulevant à l'aide de la spatule bleue.

Étape 8

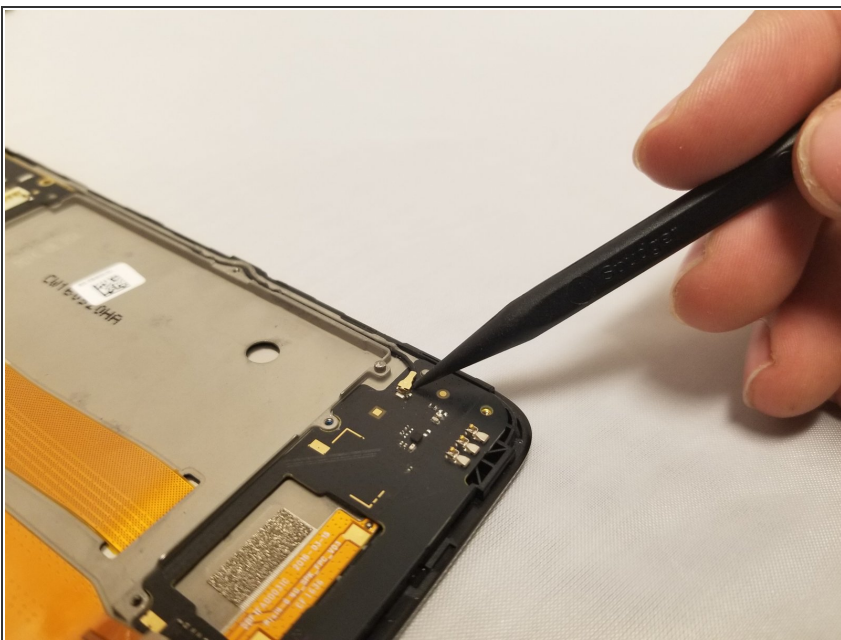

- Déconnectez la nappe de l'antenne en soulevant délicatement la connexion dorée avec la spatule noire.
- Faites glisser doucement l'extrémité pointue sous la douille jusqu'à ce qu'elle se libère et se détache.



Étape 9

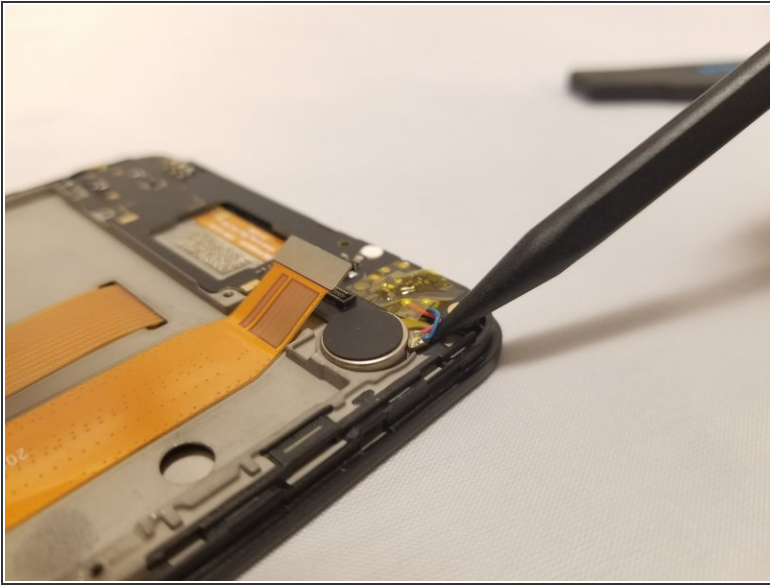

⚠ Assurez-vous que vous descendez suffisamment loin dans la fissure avant de commencer à soulever le vibreur, sinon vous pourriez le casser.



- Soulevez délicatement le vibreur avec la spatule noire, en faisant attention à ses fils de connexion. Ne déconnectez pas le vibreur de la carte.

Étape 10

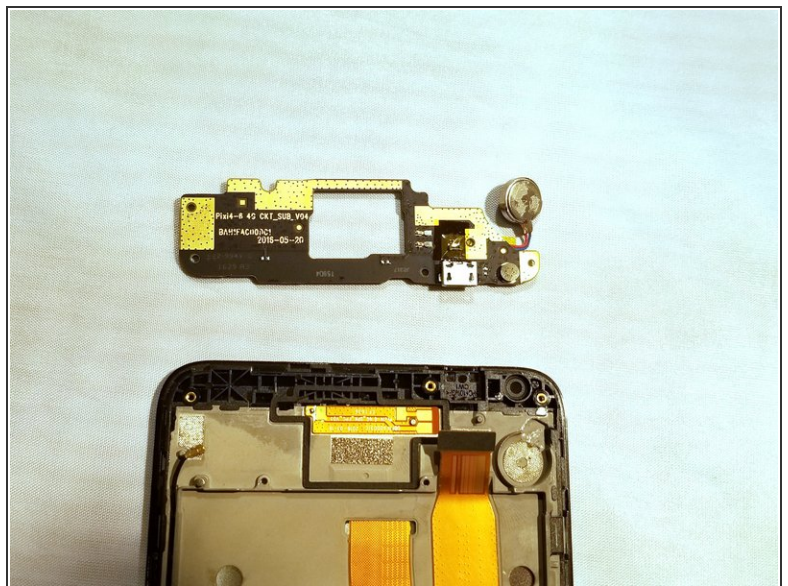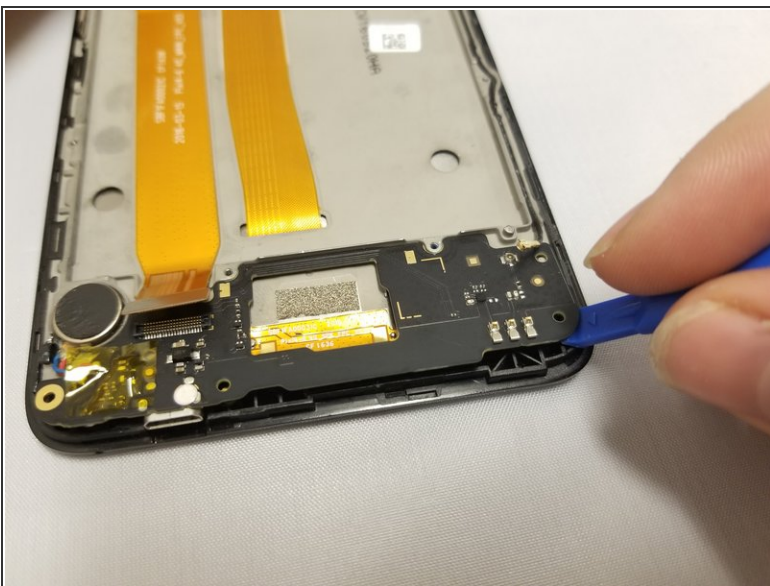

- À l'aide de la spatule noire, soulevez la carte sur laquelle le port de charge USB est connecté.



Étape 11 — Carte mère

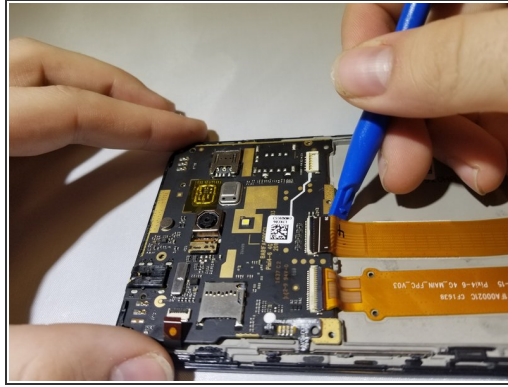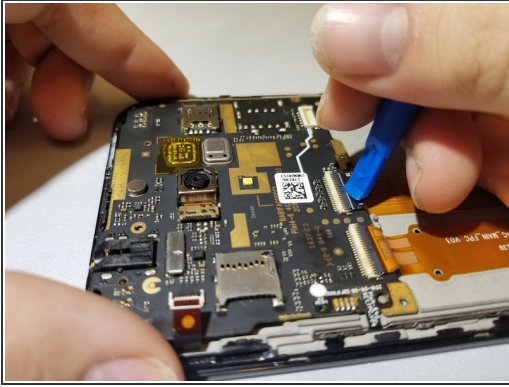

i Lorsque vous déconnectez les câbles plats des pinces, ne pelez pas les câbles. Ils sont collés.




- Tournez le téléphone pour que les boutons de volume soient face à vous.
- Déconnectez les câbles plats orange de la carte mère. Basculez les interrupteurs noirs avec la spatule bleue.
- Retirez délicatement les rubans de la pince en les soulevant de la connexion avec le spudger bleu. Il devrait se relâcher et pendre.

Étape 12

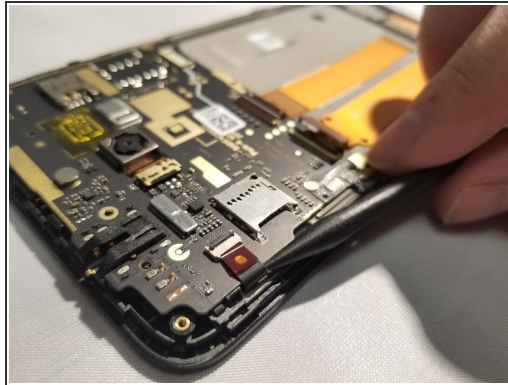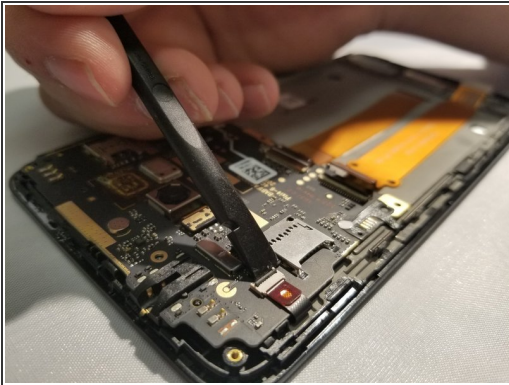

- Déconnectez la petite nappe noire en actionnant son interrupteur avec le côté plat de la spatule noire.
- A l'aide du côté pointu de la spatule noire, éloignez délicatement le câble de la connexion sans tirer dessus.



Étape 13

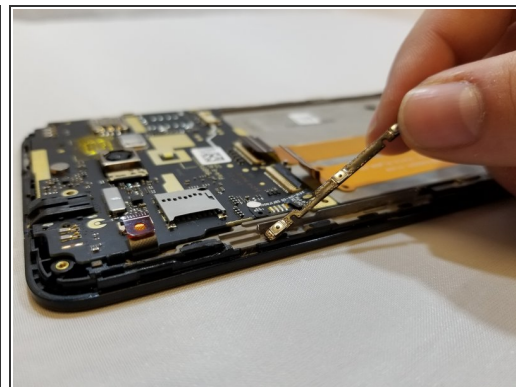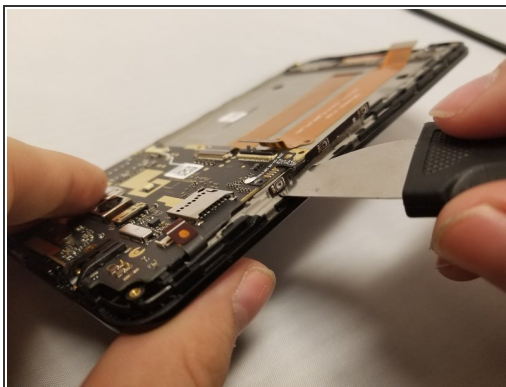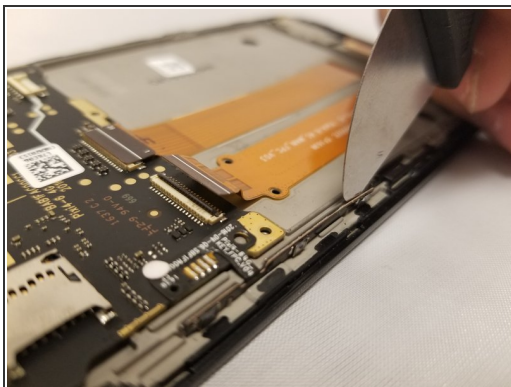

⚠ Les boutons de volume sont fixés avec de l'adhésif. Assurez-vous de les retirer aussi doucement et uniformément que possible pour éviter les dommages.

- Retirez les boutons de volume sur le côté en insérant le Jimmy entre les boutons et le téléphone et en les soulevant doucement vers l'extérieur. Ne retirez pas les boutons de volume de la carte mère.

Étape 14

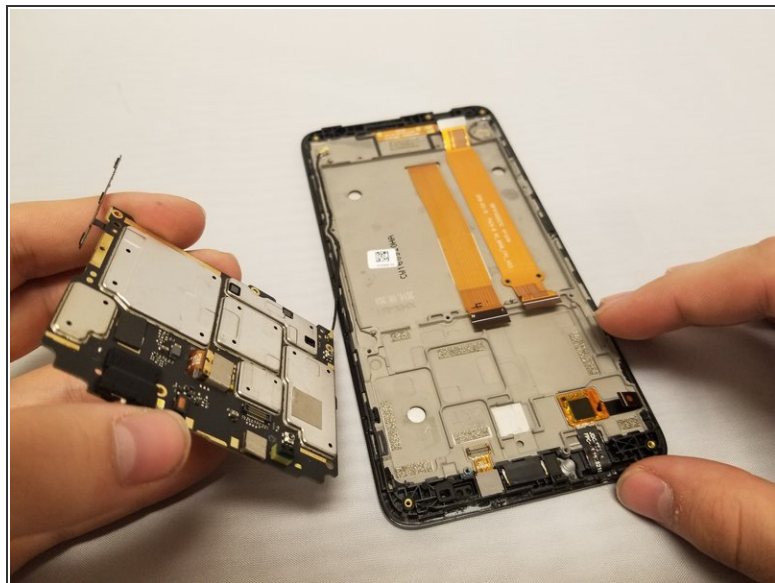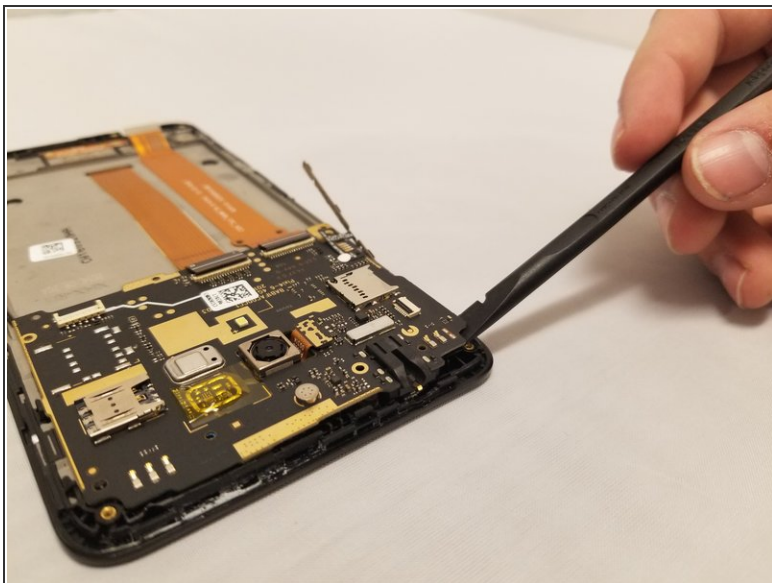

⚠ Méfiez-vous des restes d'adhésif des boutons de volume lors du retrait de la carte mère.


- i** Commencez à faire levier en haut à gauche du téléphone pour minimiser les risques de dommages.
- Soulevez délicatement la carte mère avec la spatule noire pour la retirer.

Étape 15



- Soulevez doucement la carte mère avec votre main et retournez-la lentement pour que la connexion de l'antenne en bas soit visible.
- Déconnectez l'antenne de la carte mère en plaçant la spatule noire sous la connectique et en soulevant délicatement la nappe vers le haut.



Étape 16 — Ecouteur

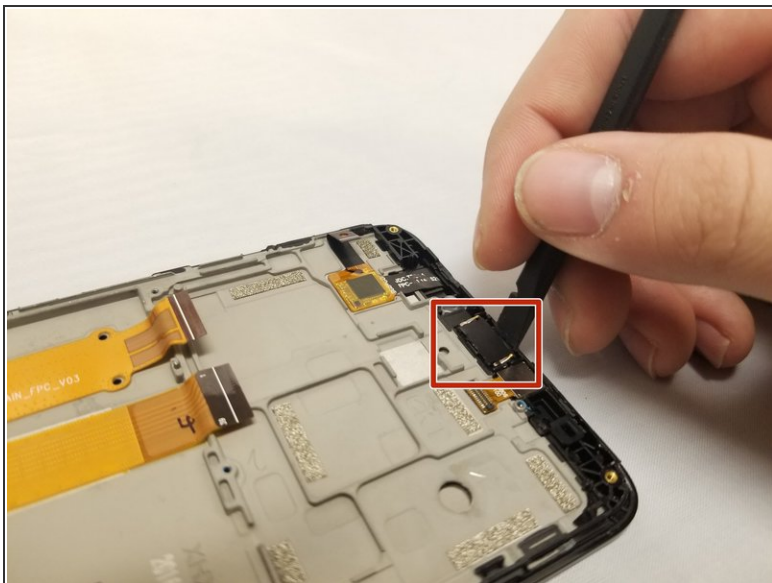

⚠ Le haut-parleur de l'écouteur est fortement collé sur l'appareil. Assurez-vous de descendre suffisamment bas avant de commencer à faire levier.


- Soulevez doucement et soulevez le haut-parleur de l'écouteur. Faites levier par le haut du haut-parleur plutôt que par le bas.

Étape 17 — Ensemble d'affichage à écran tactile

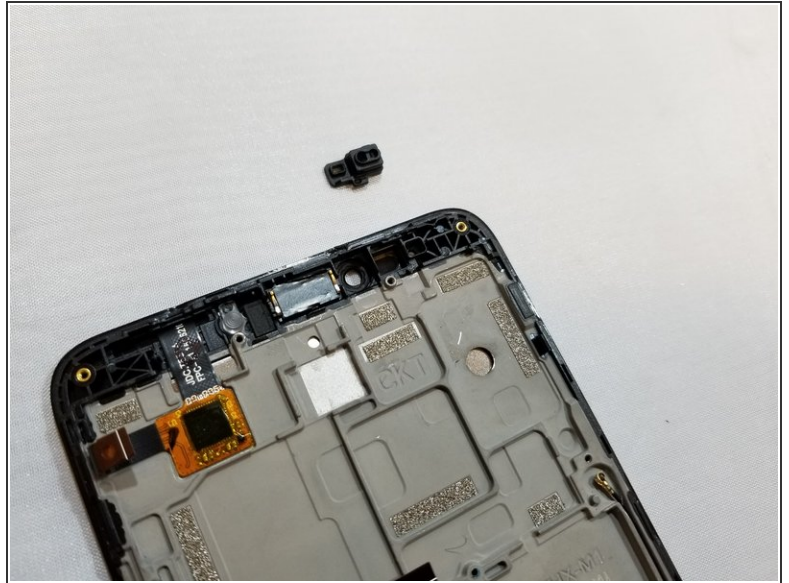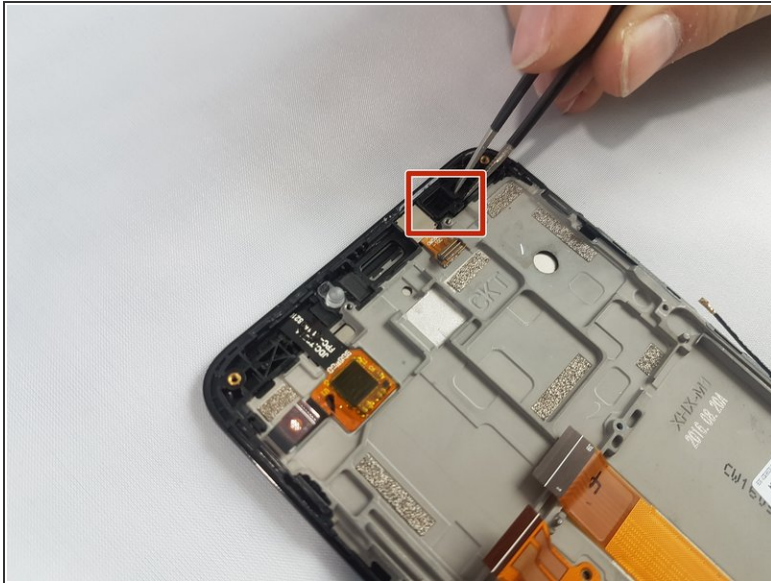

- Retirez le joint en caoutchouc de l'appareil photo en le soulevant avec une pince à épiler ; il devrait sortir facilement.


Étape 18

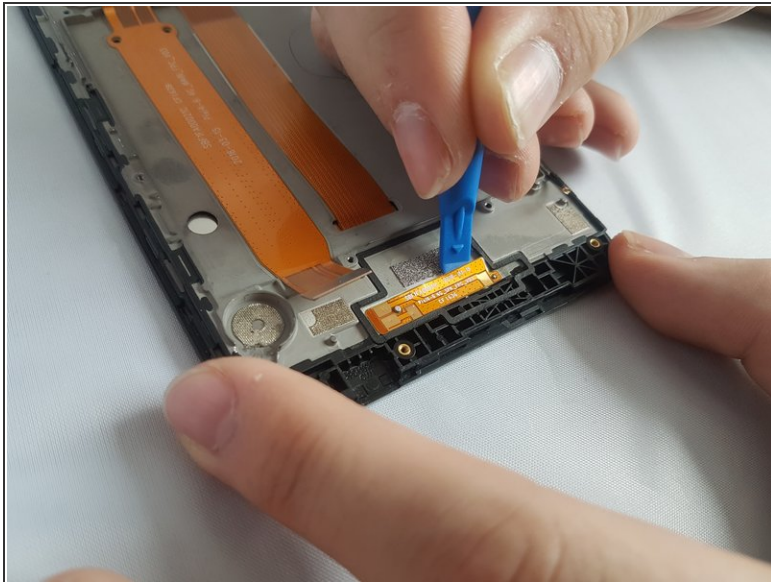

Vous devrez enregistrer l'antenne pour réappliquer au nouvel assemblage.

- Retirez l'antenne qui se connecte au port de charge en glissant doucement la spatule en plastique bleu dessous et en la soulevant.

Étape 19

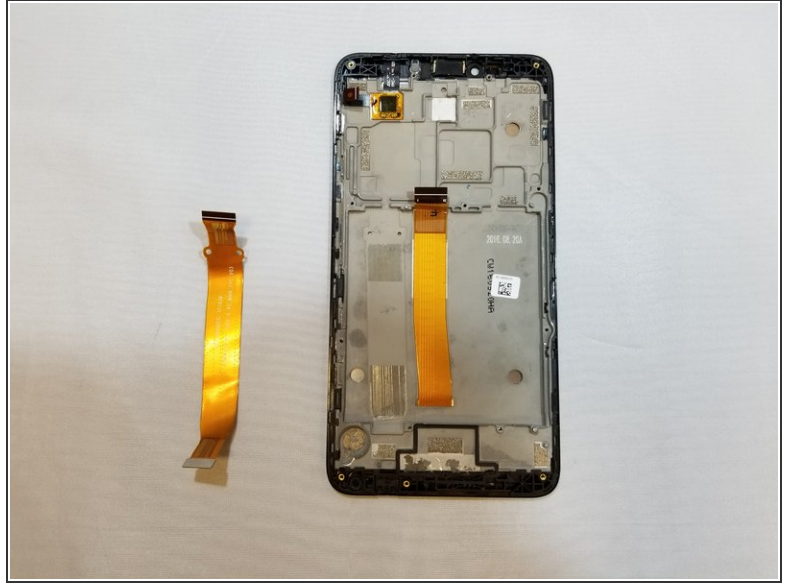

- ✦ N'endommagez pas le câble plat ; vous devrez le conserver pour le remontage.
- Retirez délicatement le câble plat externe en le décollant lentement, en commençant par l'extrémité supérieure.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.