



Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCW211AX

Remplacement du disque dur du Sony Vaio VPCW211AX.

Rédigé par: Giselle Dougan



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment retirer le cache de maintenance et comment remplacer le disque dur de votre Sony Vaio.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony VAIO VGN-FW590 Hard Drive](#) (1)

Étape 1 — Mettre l'ordinateur portable à plat



- Commencez par placer l'ordinateur portable face à vous sur une surface plane.

Étape 2 — Retourner l'ordinateur




- Retournez l'ordinateur portable de sorte que la partie inférieure du boîtier soit vers le haut.

Étape 3



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les trois vis du cache de maintenance du disque dur situé au bas de l'ordinateur portable.
- Retirez le cache.

Étape 4 — Retirer le disque dur

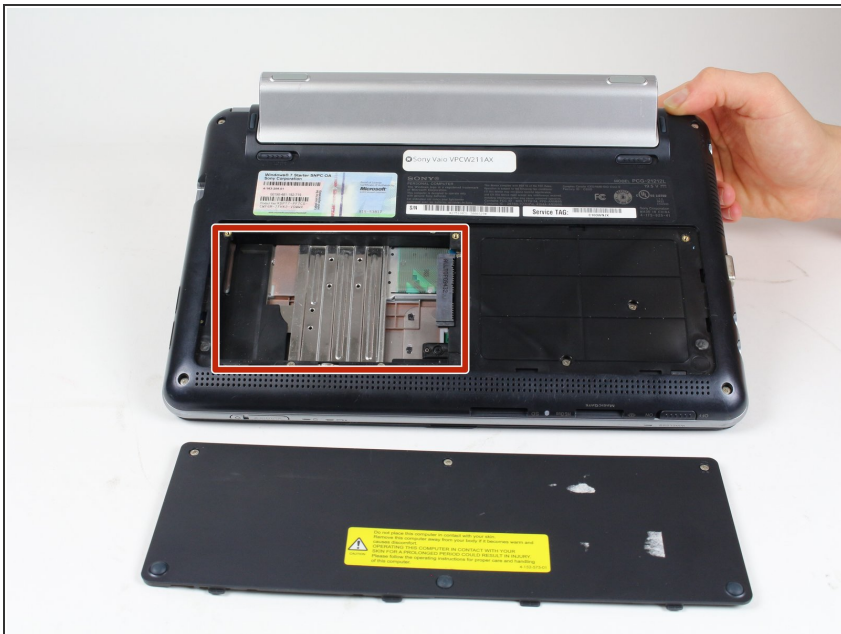

- Dans l'encadré rouge visible sur l'image se trouve l'emplacement où doit être installé le nouveau disque dur. Installez doucement le nouveau disque dur et vous en avez terminé avec ce tutoriel.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.