



# Remplacement de la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X

Ce tutoriel est facile à suivre, étape par...

Rédigé par: Randal Crosby



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel est facile à suivre, étape par étape, pour vous aider à remplacer la batterie du Sony Vaio Fit SVF14A190X. La batterie est un composant essentiel au bon fonctionnement de l'appareil.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-


## Étape 1 — Batterie



**⚠ Assurez-vous que la batterie est déchargée et que l'ordinateur est éteint.**

- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 6 mm.
- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.

## Étape 2

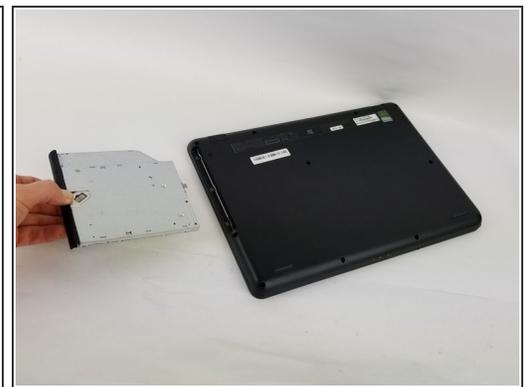

- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente du lecteur optique.
- Puis tirez-le vers l'extérieur.
- Prenez le lecteur optique avec vos mains.
- Retirez complètement le lecteur optique.

### Étape 3



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la fente située entre le cache arrière et le reste de l'ordinateur.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords de l'appareil.
- Détachez le cache arrière.

### Étape 4



- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 7 mm.
- Soulevez la batterie avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.