



Remplacement du capuchon des touches du clavier Logitech G910

Ce guide vous aidera à retirer une touche du...

Rédigé par: Shadi Alzanbagi



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer une touche du clavier de votre clavier Logitech G910 et à la remplacer par une nouvelle. Vous aurez besoin d'un décapant de capuchon de clé, mais ce n'est pas nécessaire, mais beaucoup pourraient trouver plus facile d'utiliser un décapant de capuchon de clé.



OUTILS:


- [key cap remover](#) (1)
-

Étape 1 — Touche



- Débranchez le cordon USB du clavier de l'ordinateur. C'est pour s'assurer qu'il est éteint.
- Assurez-vous que le clavier est orienté vers vous et sur une surface plane et solide.

Étape 2

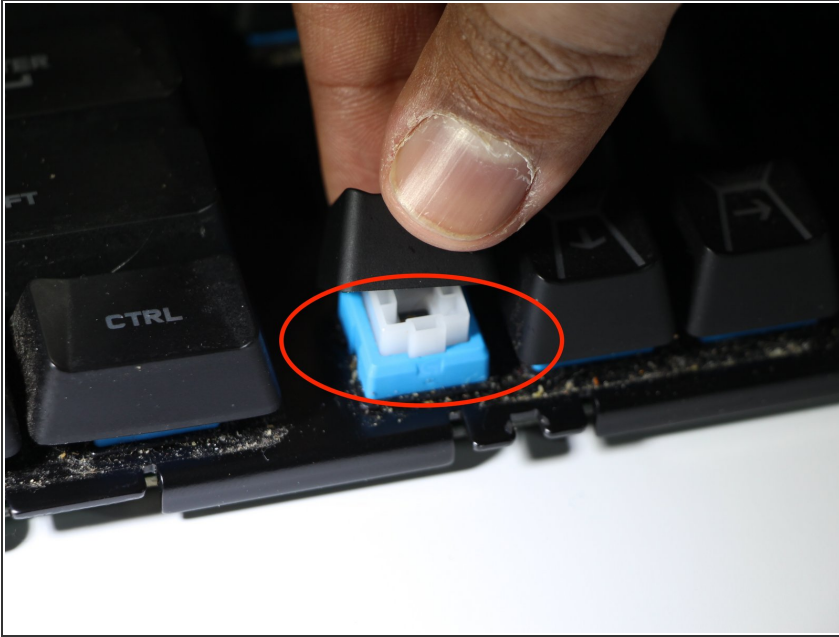

- Utilisez délicatement vos doigts pour retirer les capuchons des touches du clavier en saisissant fermement la touche et en tirant directement vers le haut.
- Assurez-vous que les broches sont alignées et qu'elles sont orientées dans la bonne direction. Une fois que vous avez fait cela, poussez-le fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et qu'il fonctionne à nouveau normalement.

i Si le capuchon de la touche ne s'enfonce pas complètement ou ne se relève pas après avoir été enfoncé, il est soit au mauvais endroit, soit orienté dans le mauvais sens. Retirez-le, assurez-vous qu'aucun débris ne bloque le trou de la goupille et essayez de le remettre dans le bon sens.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.