



Remplacement des lumières supérieures

Utilisez ce guide pour remplacer les lumières...

Rédigé par: Nasser



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer les lumières de votre Logitech G910.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Lumières




- Retirez le clavier de l'ordinateur.

Étape 2




- Retournez le clavier et dévissez les vis arrière "15".

Étape 3

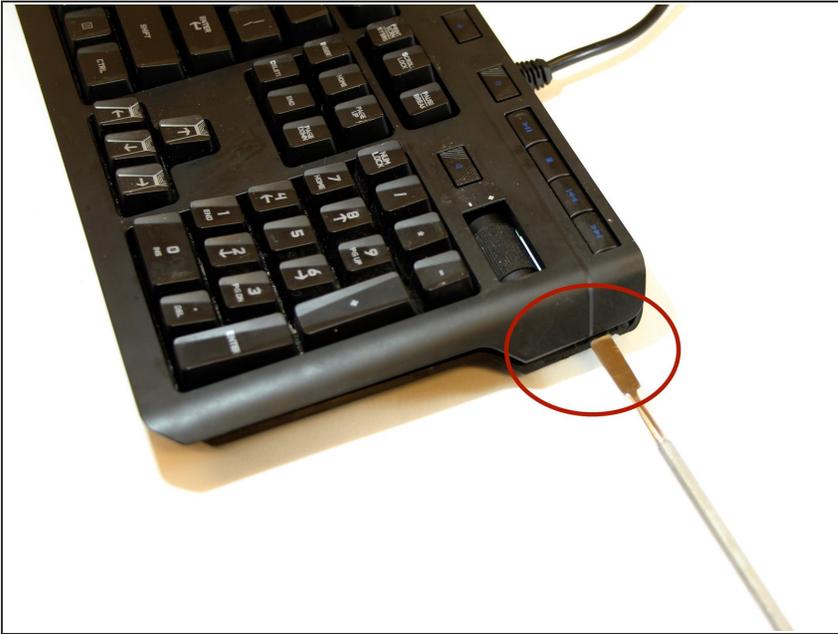

- Libère la partie avant.

Étape 4

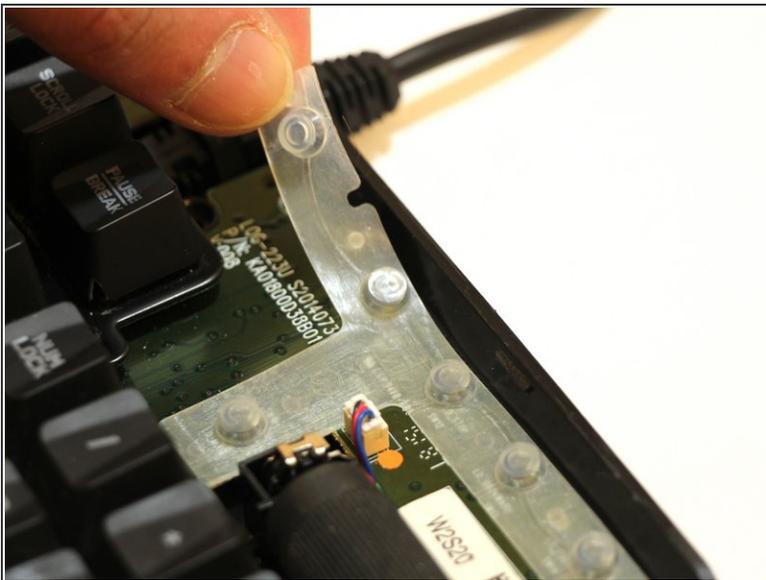

- Soulevez délicatement le film plastique dans le coin supérieur droit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.