



Remplacement de la carte mère du LG Leon LTE

Ce guide va vous montrer comment remplacer une...

Written By: Geul Kim



INTRODUCTION

Ce guide va vous montrer comment remplacer une carte mère dans votre LG Leon LTE.

TOOLS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Carte mère




- Retournez le téléphone de manière à ce que le dos soit orienté vers le haut.

Étape 2




- Insérez votre outil d'ouverture dans l'incision en bas au centre du téléphone.
- Poussez vers le haut avec l'outil d'ouverture pour ouvrir l'arrière du téléphone.
- Retirez complètement le dos et mettez de côté.

Étape 3

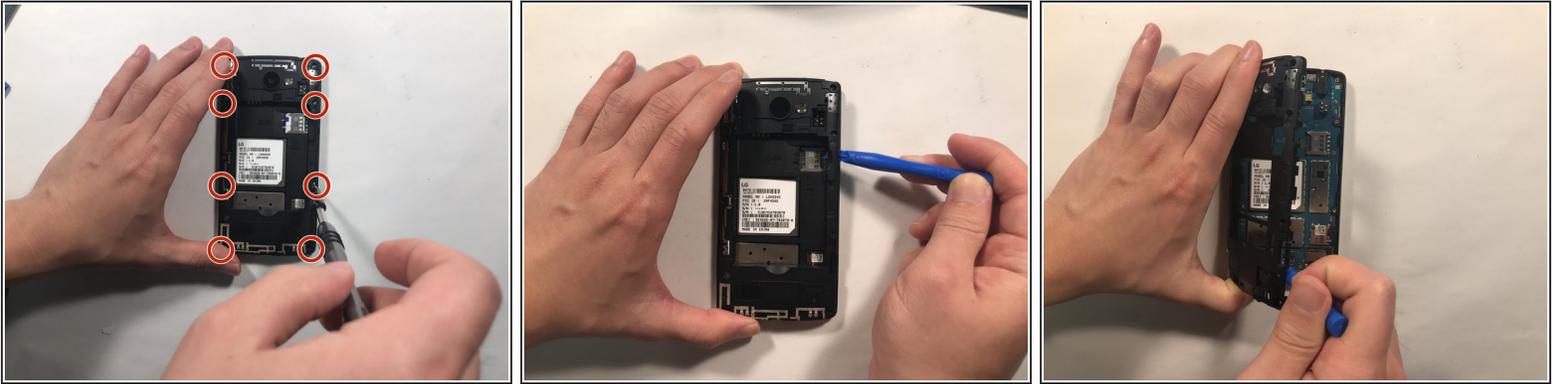

- À l'aide du tournevis cruciforme n°0, dévissez les 8 vis qui fixent le cadre arrière au corps du téléphone.
- ☞ N'oubliez pas de mettre les vis dans un endroit sûr afin de ne pas les perdre.
- Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture pour libérer le cadre arrière du téléphone.

Étape 4

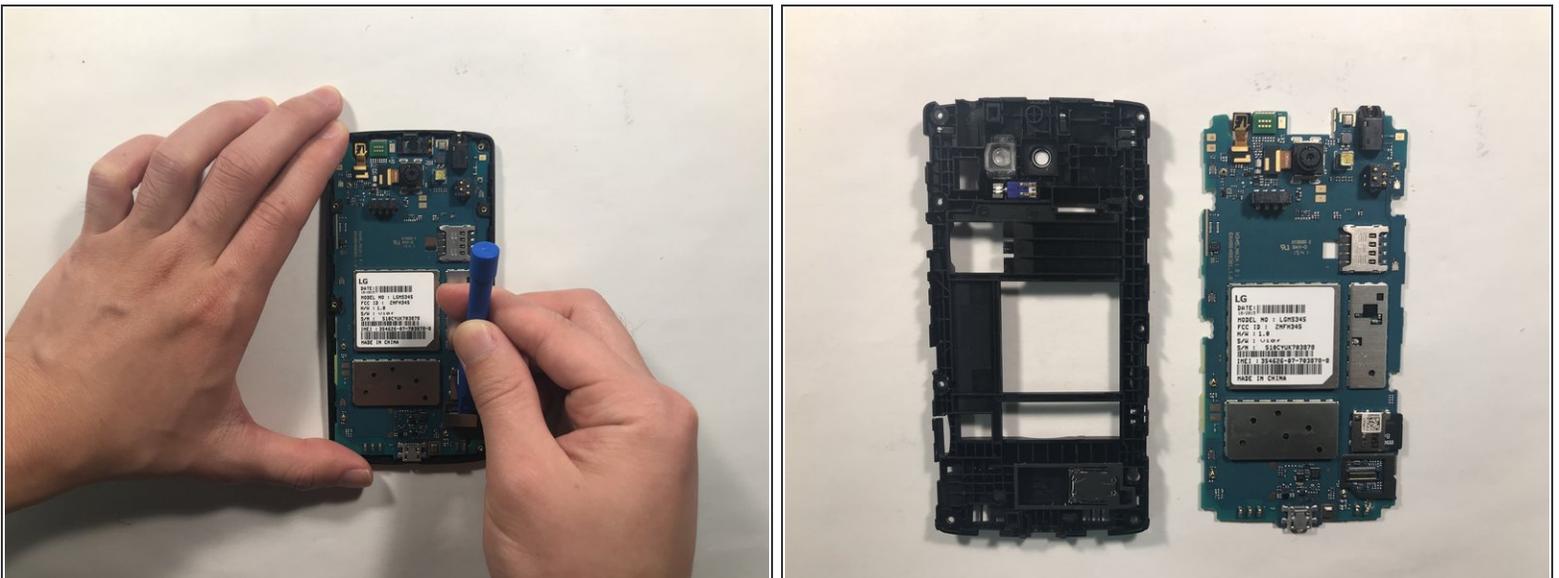

- À l'aide de l'outil d'ouverture, retirez délicatement l'écouteur du téléphone. Mettre de côté.
- Séparez l'ancienne carte mère du support du téléphone en la séparant.
- Appuyez doucement sur la carte mère de remplacement dans le support du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.