



Remplacement des pièces du HP Deskjet 1000 J110a

Ces étapes doivent être suivies avant de...

Rédigé par: Colin Tourjee




INTRODUCTION

Ces étapes doivent être suivies avant de remplacer des pièces internes dans le HP Deskjet 1000 J110a. N'oubliez pas de garder une trace des vis.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Retrait du couvercle

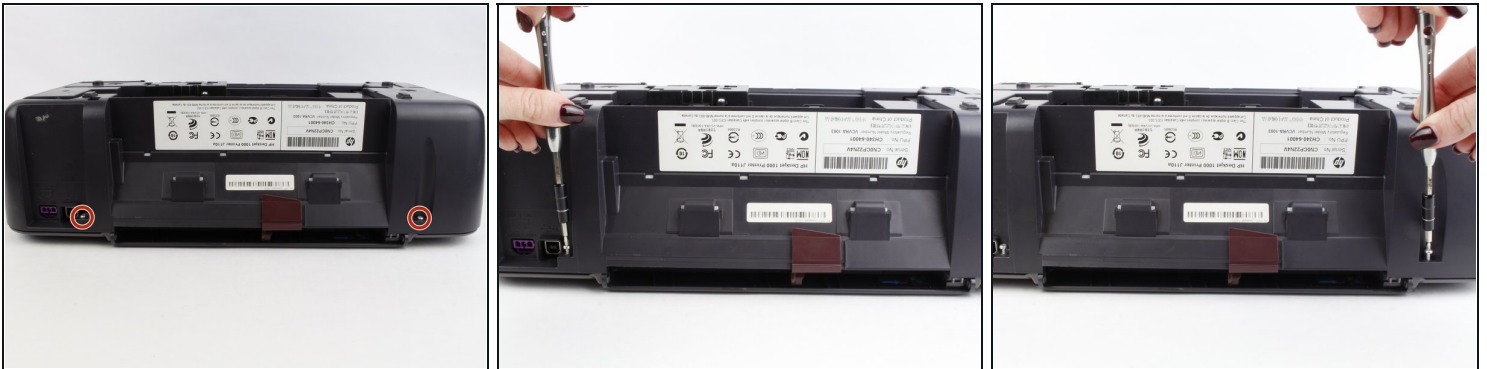

- Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).

Étape 2



- A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.

Étape 3



- Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.