


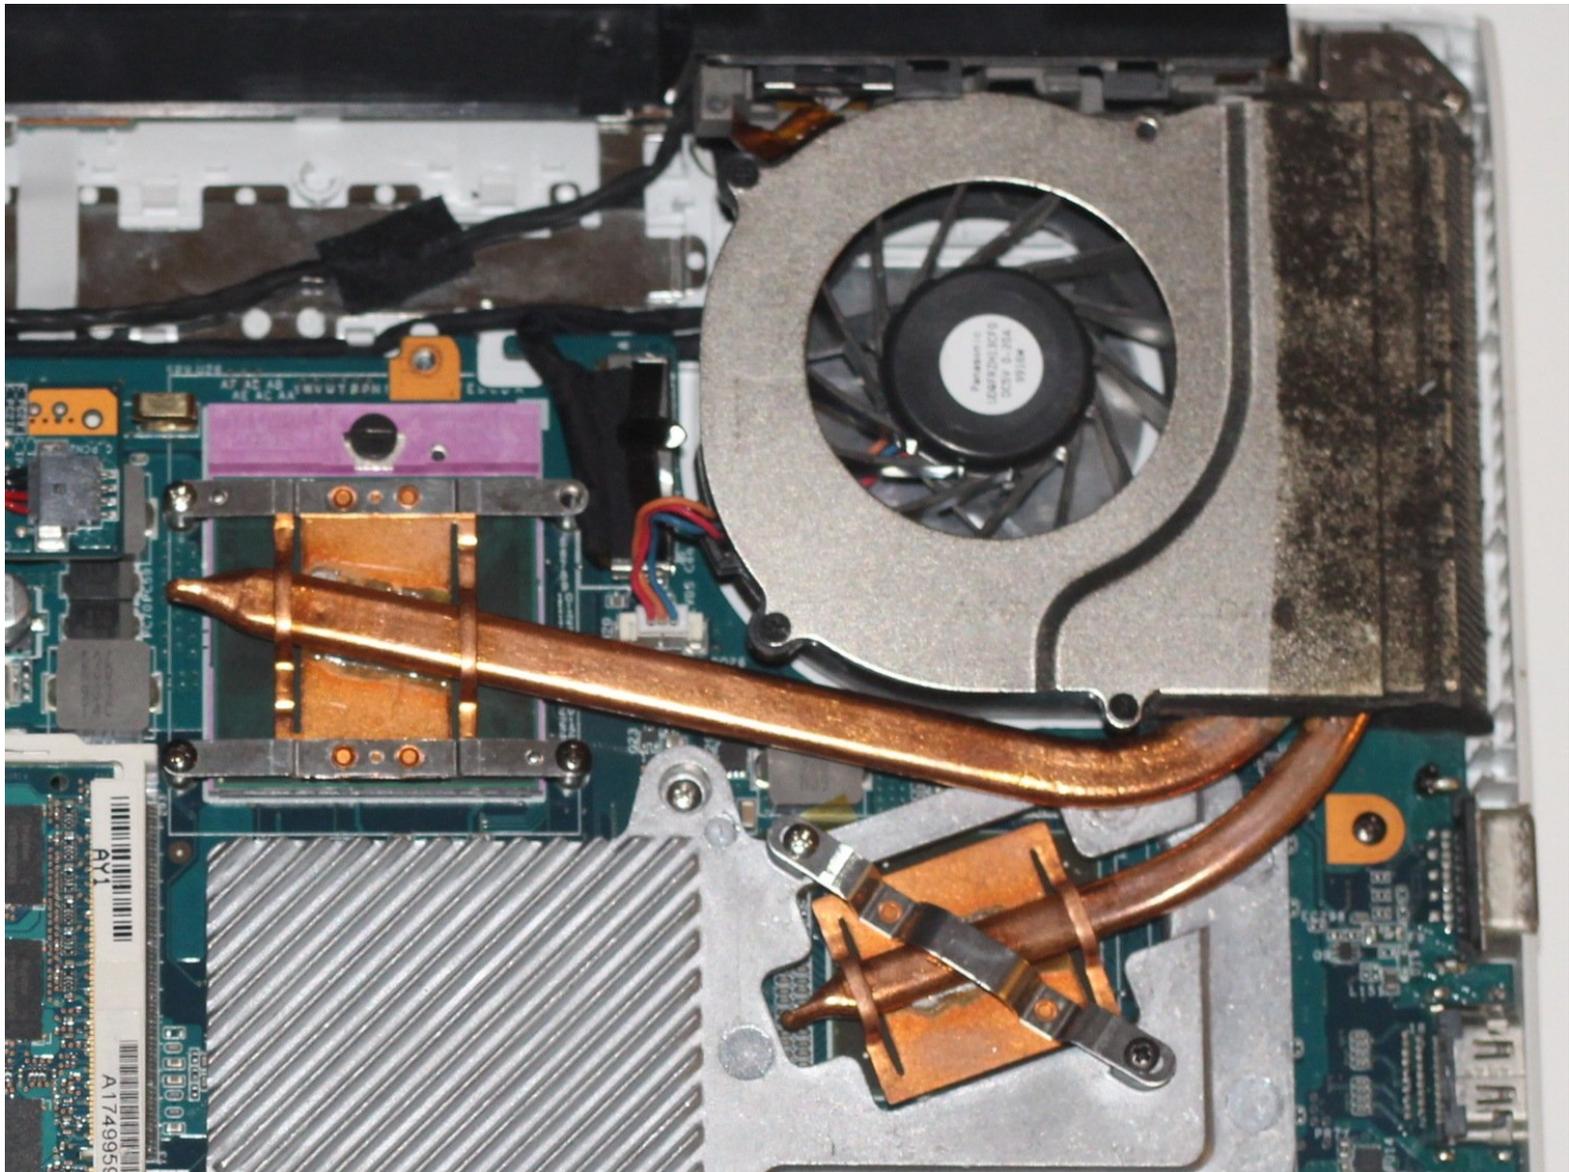

Remplacement du ventilateur du Sony Vaio VPCCW17FX

Ce tutoriel fournit aux utilisateurs une...

Rédigé par: Ellie DePorter



INTRODUCTION

Ce tutoriel fournit aux utilisateurs une procédure étape par étape pour accéder au ventilateur et pour le remplacer. Ce tutoriel aidera les utilisateurs qui ont besoin de nettoyer le ventilateur ou de remplacer un ventilateur endommagé.



OUTILS:

- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Cache arrière



- Retournez l'ordinateur portable et orientez-le comme montré.

Étape 2



- Retirez la batterie en pinçant les deux loquets de verrouillage vers le centre.
- Puis soulevez la batterie pour la retirer.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vingt-deux vis de 5,6 mm du cache arrière de l'ordinateur portable.

i Assurez-vous de retirer toutes les vis, incluant celles qui étaient dissimulées sous la batterie.

Étape 4




- Maintenant, retirez les petits caches du cache arrière.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les trois vis de 5,6 mm du cache (une vis sur le cache de la RAM [au milieu] et deux vis sur le cache du disque dur [en bas à droite]).
- Puis, soulevez-les et retirez ces caches comme montré sur la troisième image.

Étape 5




- Retirez le disque dur.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis restantes de 4,9 mm qui maintiennent le disque dur en place.
- Puis, soulevez et tirez vers l'extérieur pour débrancher le disque dur de son port.

Étape 6

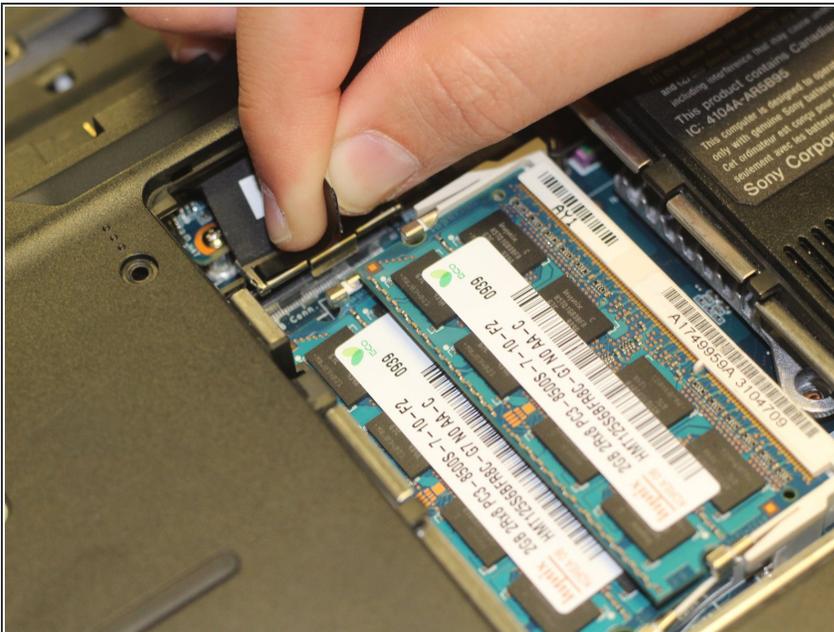



- À l'aide de vos doigts, prenez la languette noire et tirez légèrement sur le câble pour la débrancher de la carte-mère.

Étape 7

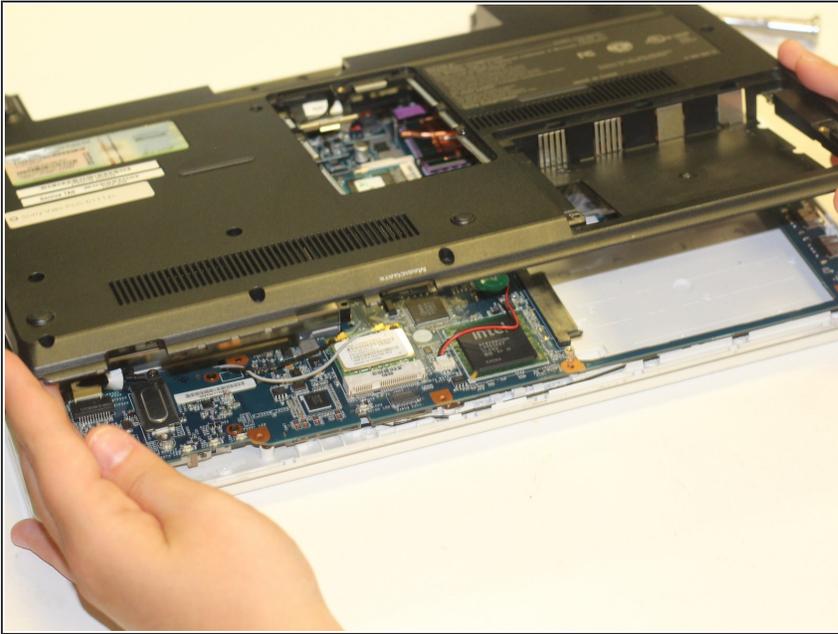



- Après avoir retiré toutes les vis, soulevez doucement le cache arrière pour le retirer.

Étape 8 — Ventilateur

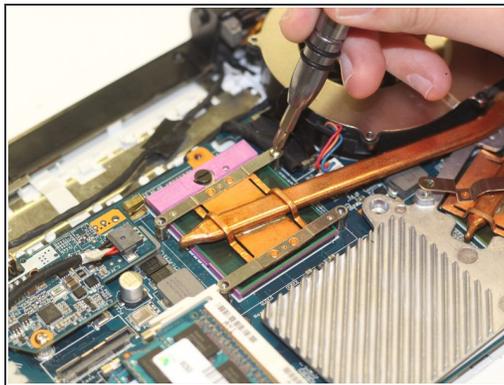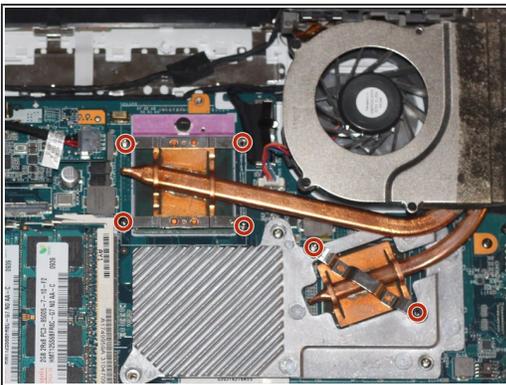


- Repérez le ventilateur (dans le coin supérieur droit de l'ordinateur).
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les six vis de 2,7 mm qui maintiennent le ventilateur à la carte mère.

Étape 9

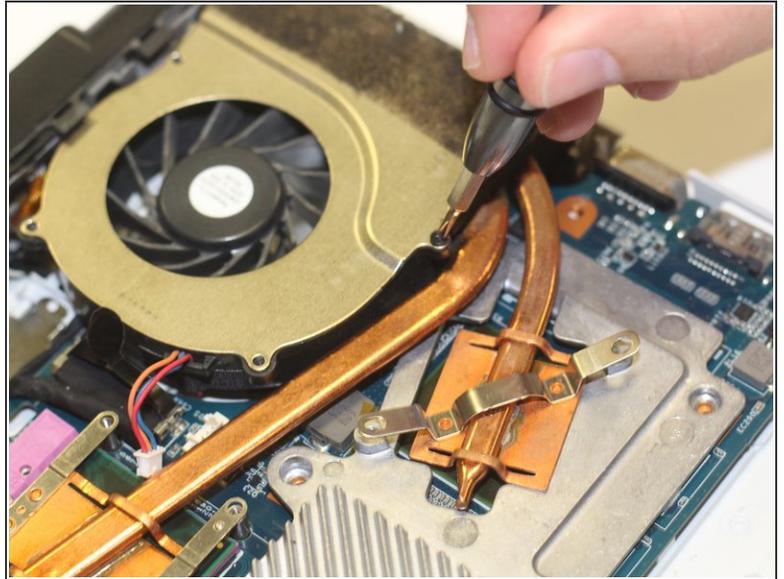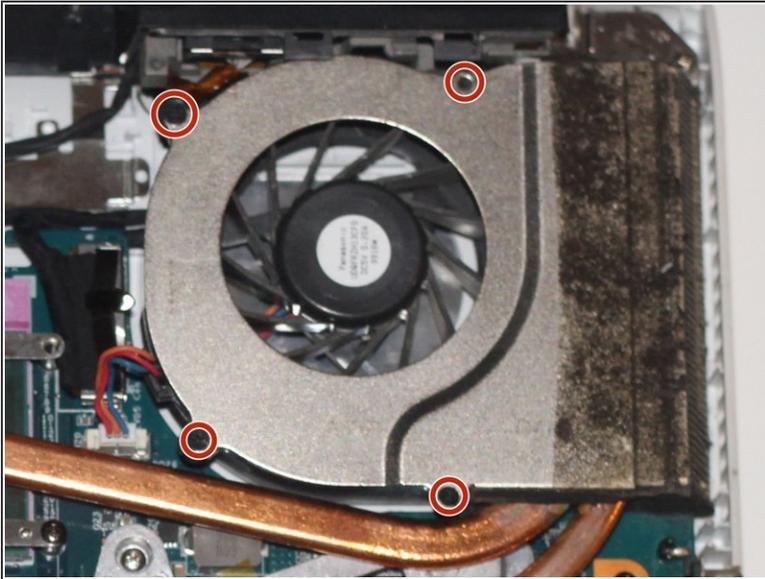

- i** Cette étape peut être ignorée si vous retirez simplement le ventilateur pour accéder aux autres composants de l'appareil (tels que la carte mère).
- À l'aide d'un tournevis JIS (Japanese Industrial Standard) n° 00, dévissez les quatre vis de 3,7 mm situés sur les côtés du ventilateur.

Étape 10

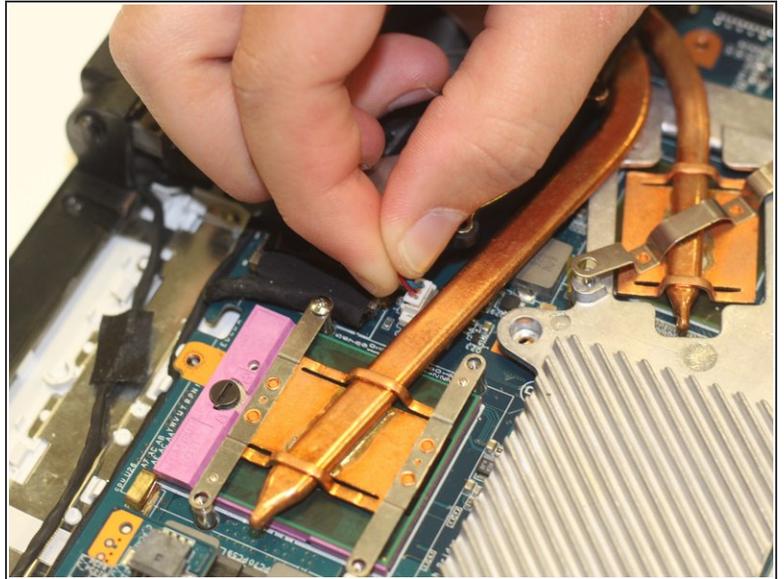

- À l'aide de vos doigts, prenez le bord blanc du connecteur et fermement, mais doucement, tirez sur le connecteur pour le débrancher de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.