


Remplacement du moteur du chariot d'encre HP Deskjet 1000 J110a

Le moteur du chariot d'encre est responsable du...

Rédigé par: Chris Perez

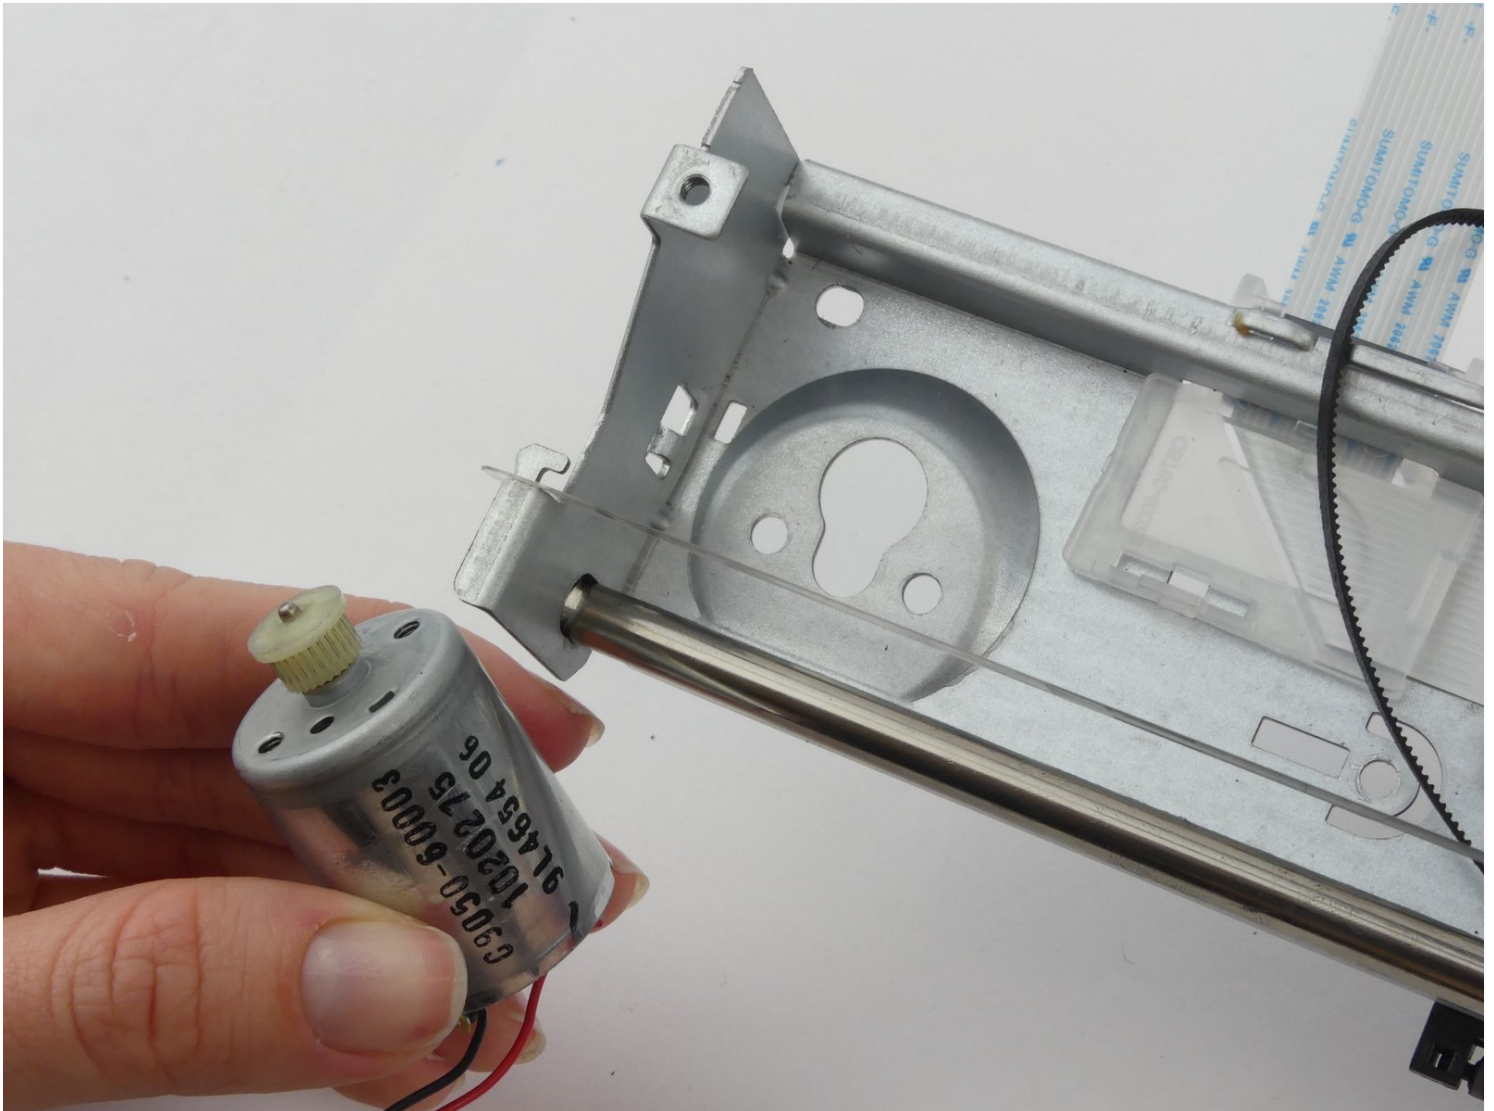

INTRODUCTION

Le moteur du chariot d'encre est responsable du déplacement de la cartouche d'encre pour qu'elle disperse l'encre. Suivez attentivement ces étapes et cela devrait être une solution facile.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Retrait du couvercle



- Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).

Étape 2





- A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.

Étape 3




- Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.

Étape 4 — Ports de prise

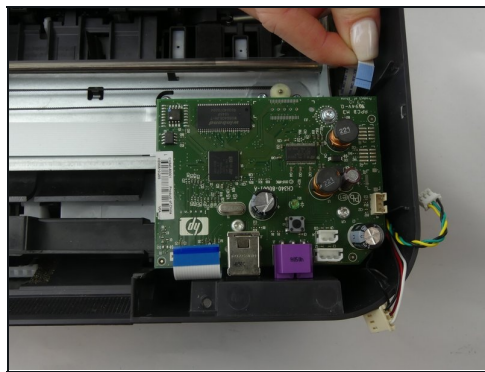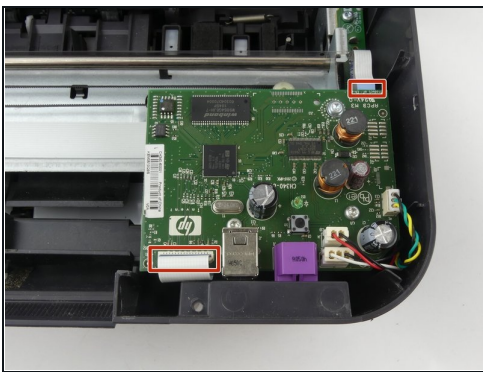

- Localisez et retirez les deux connecteurs à ruban plat qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
 - ① Retirez chaque connecteur à l'aide d'une pince à épiler s'il est trop difficile de les retirer à la main.

Étape 5

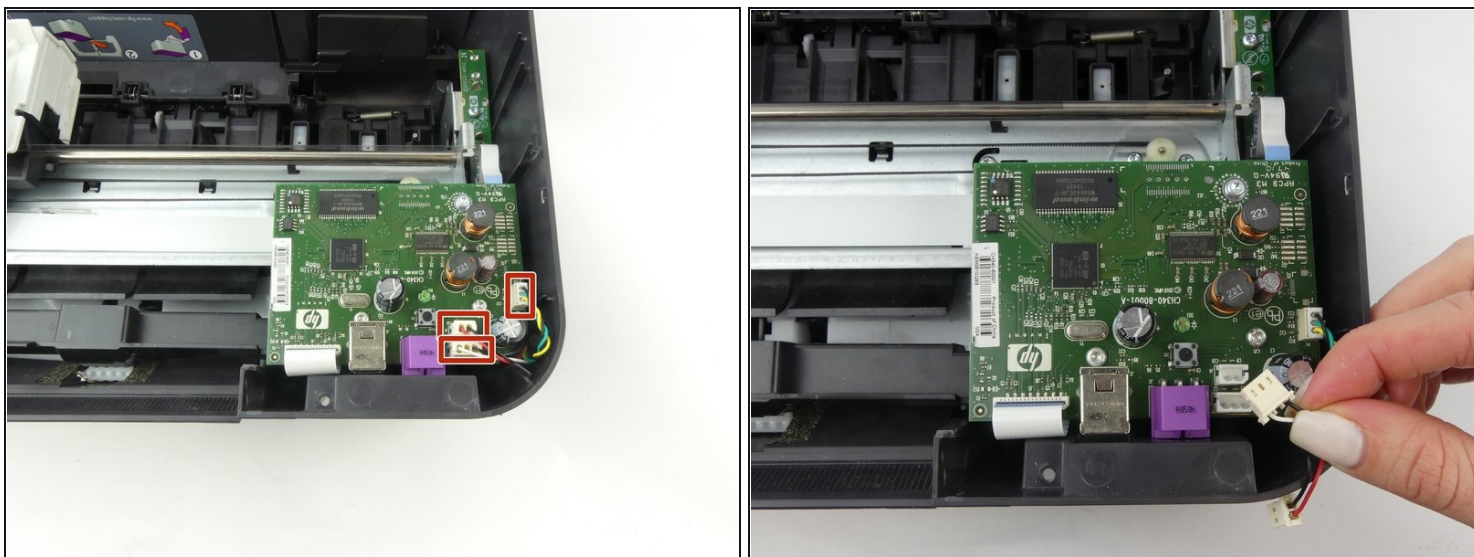



- Localisez et retirez les trois connecteurs de fils multicolores qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
 - ❗ Retirez chaque connecteur à la main, comme illustré. Vous pouvez utiliser une pince à épiler s'il est trop difficile de les retirer à la main.

Étape 6




- Retirez les deux vis supérieures de 13 mm à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10.
- Retirez la vis inférieure de 9 mm à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 et retirez la carte de circuit imprimé du port de prise.

Étape 7 — Moteur de chariot d'encre

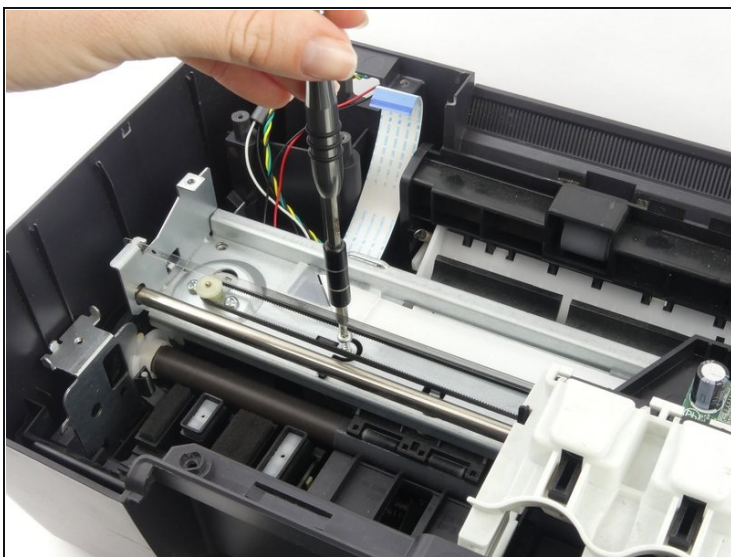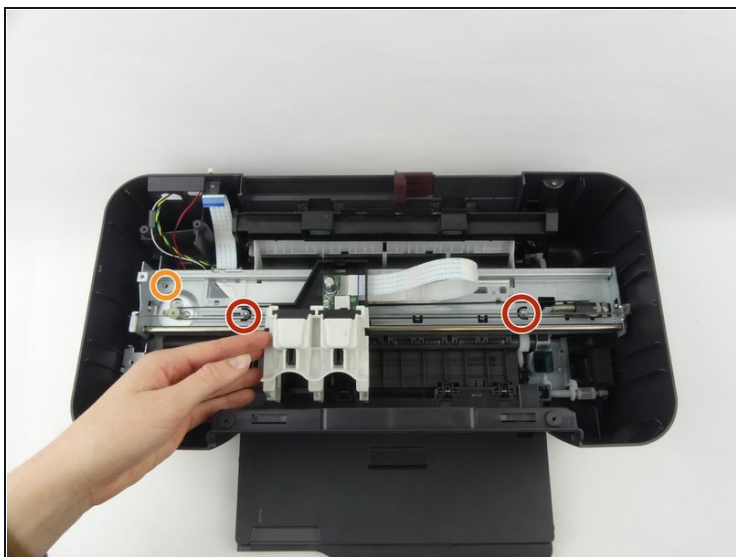




- Retirez les deux vis de 13 mm avec le tournevis et un embout torx T10.
 - ⓘ Faites glisser le distributeur d'encre vers le centre afin d'atteindre les vis.
- Retirez la vis de 9 mm avec le tournevis et un embout torx T10.

Étape 8

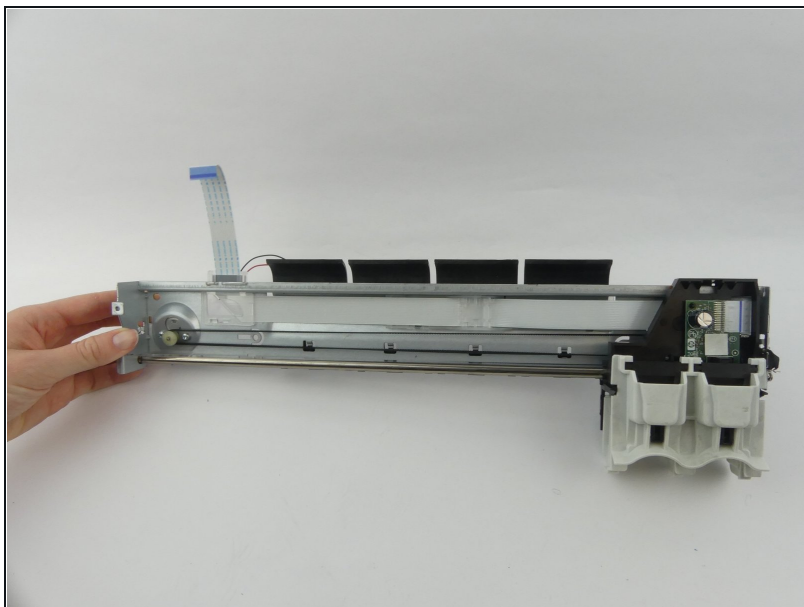

- Soulevez l'ensemble du distributeur d'encre hors de l'imprimante.
- ⓘ Ignorez l'étape suivante si vous remplacez le moteur du rouleau de papier au lieu du moteur du chariot d'encre.

Étape 9

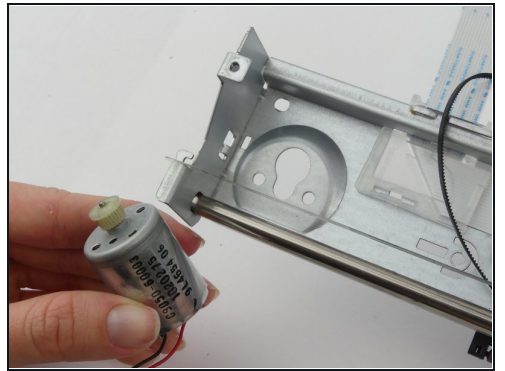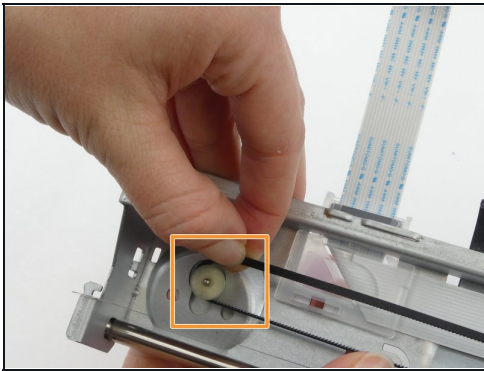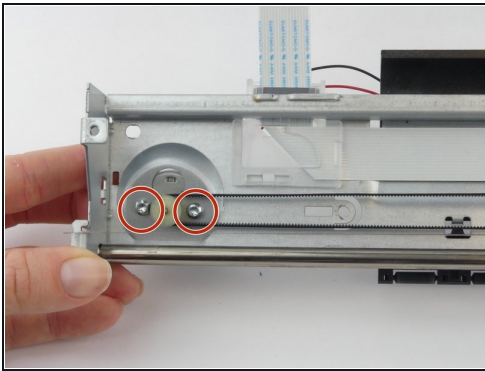

- Retirez les deux vis de 5 mm qui maintiennent le moteur en place.
- Retirez la courroie de l'engrenage du moteur rond, puis retirez le moteur du chariot d'encre.
⚠ Veillez à ce que la poulie du côté droit de la courroie ne tombe pas et ne se perde pas. Il restera en place si l'ensemble est manipulé avec douceur.
- ① Ignorez ces instructions si vous remplacez le moteur du rouleau de papier au lieu du moteur du chariot d'encre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.