




Remplacement du capteur de contrôle du papier HP Deskjet 1000 J110a

Si votre imprimante ne distribue pas de papier...

Rédigé par: Colin Tourjee

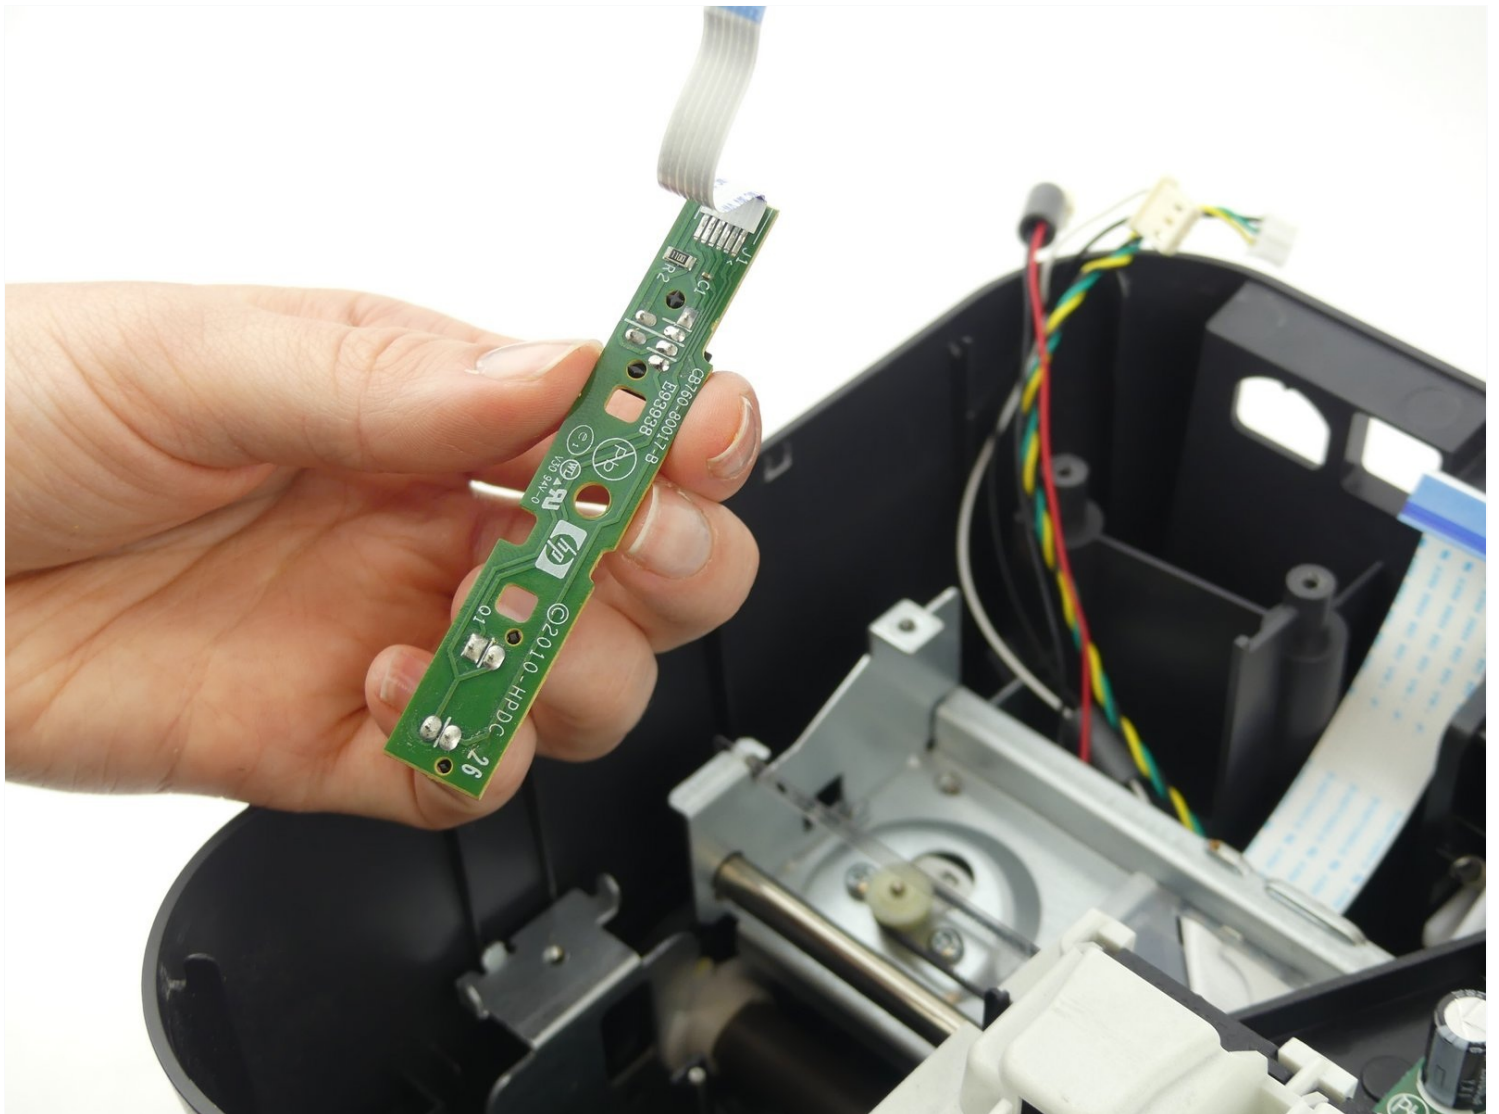

INTRODUCTION


Si votre imprimante ne distribue pas de papier et que cela n'a aucun sens, le capteur de contrôle du papier ne détecte peut-être pas le papier. Le capteur de contrôle du papier est soudé à une petite carte de circuit imprimé. Soyez prudent lorsque vous manipulez des circuits électroniques pour éviter de les endommager ou pour éviter de vous blesser. Ce guide vous expliquera comment remplacer le capteur de contrôle du papier.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Retrait du couvercle

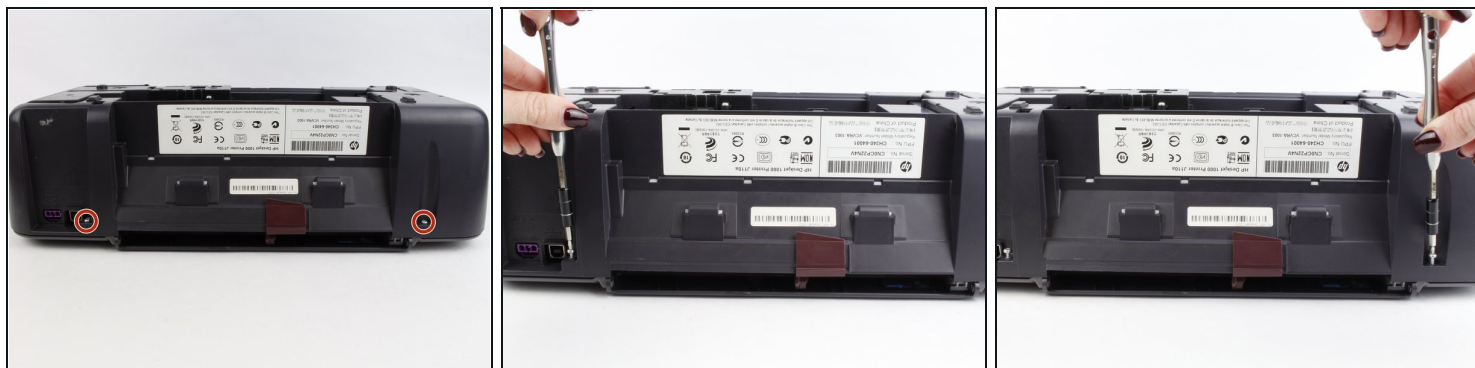

- Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).

Étape 2






- A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.

Étape 3





- Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.

Étape 4 — Capteur de contrôle du papier

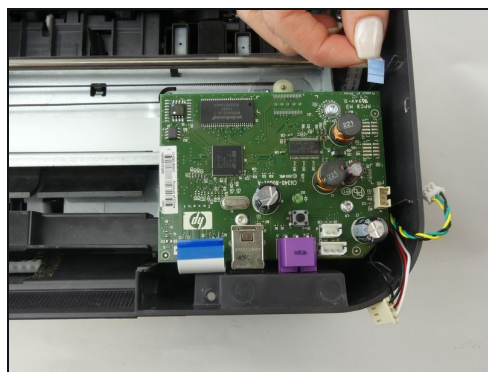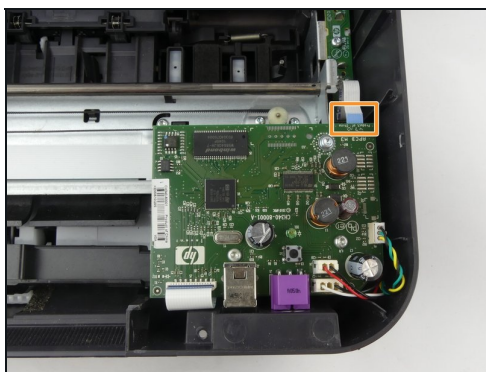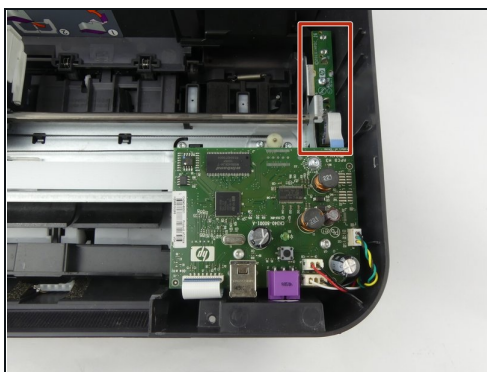

- Localisez le capteur de contrôle du papier.
 - ① Vous pouvez trouver le capteur, avec le dos de l'imprimante face à vous, sur la droite et devant le circuit imprimé principal. Le capteur de contrôle du papier sera également fixé à une petite carte de circuit imprimé. Vous allez remplacer ce circuit imprimé.
- Localisez et débranchez le connecteur qui relie la carte du capteur à la carte de circuit imprimé principale.
 - ① Utilisez une pince à épiler si le débranchement à la main est trop difficile.

Étape 5

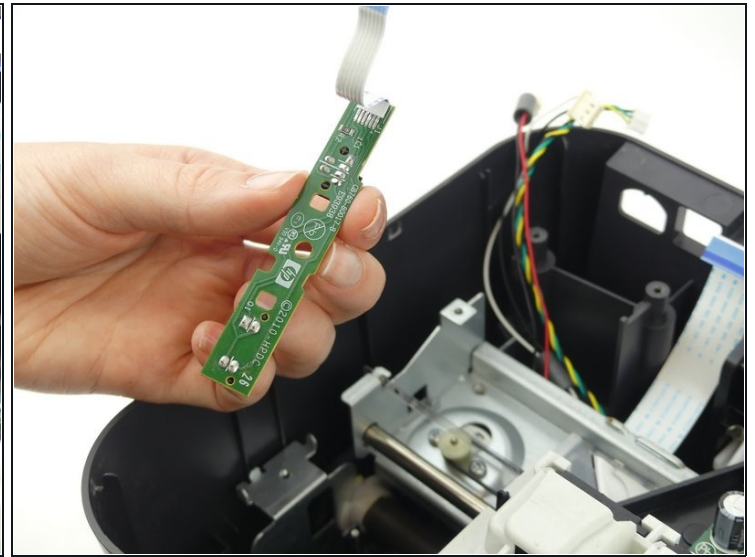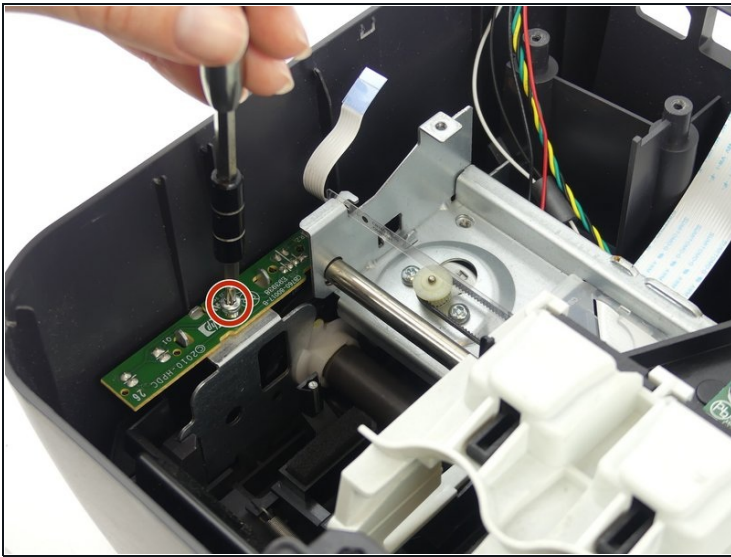

- Localisez et retirez la vis de 8 mm avec un tournevis et l'embout torx T10, puis retirez la carte du capteur de contrôle du papier.
- ① Sur cette image, le circuit imprimé principal est retiré. Il n'est pas nécessaire de retirer la carte de circuit imprimé principale à moins que le capteur de contrôle du papier ne soit pas la seule pièce à remplacer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.