




Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl

Rédigé par: Smilzo





Étape 1 — Disque dur

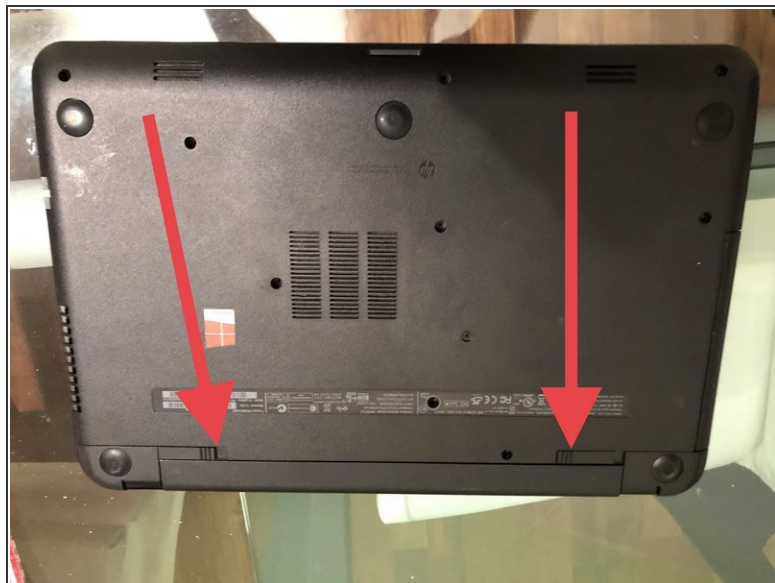


- Retirez la batterie en déplaçant vers l'intérieur les loquets signalés par les flèches.

Étape 2

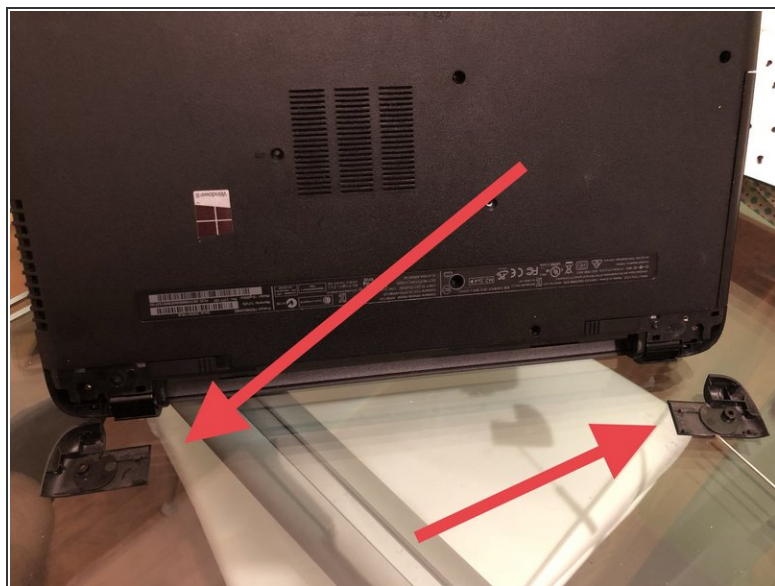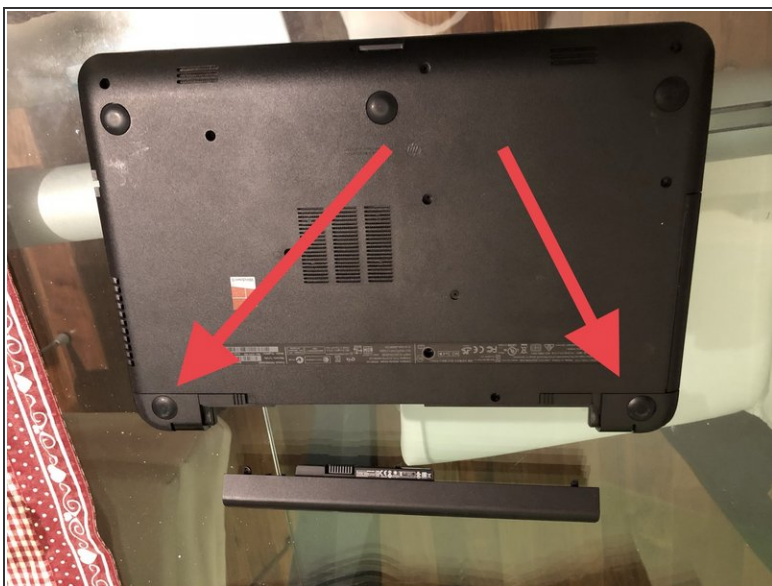



- Retirez les tampons en caoutchouc. Ils sont collés, vous pourrez éventuellement utiliser une source de chaleur comme un sèche-cheveux.
- Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis situées sous les tampons en caoutchouc.

Étape 3

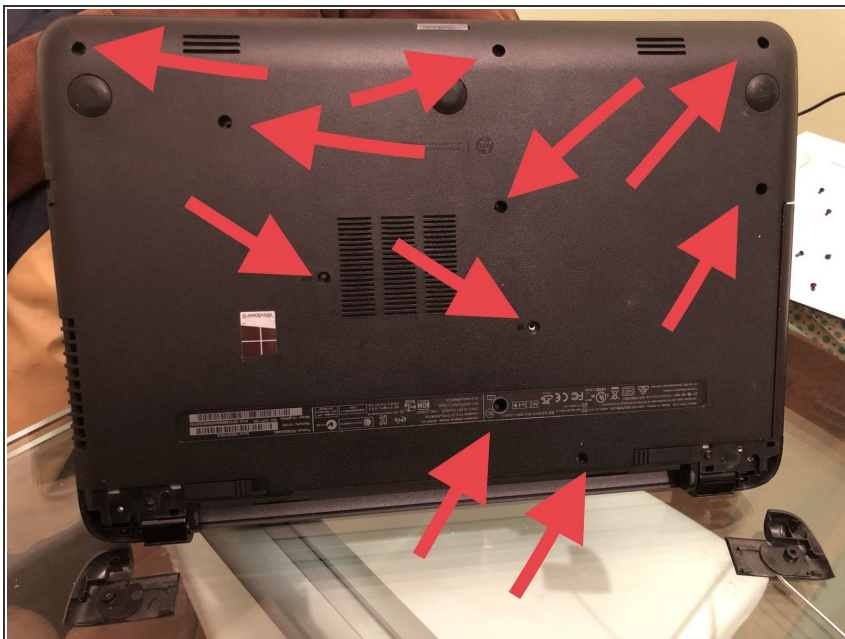


- Retirez toutes les vis visibles sur la partie inférieure.

Étape 4

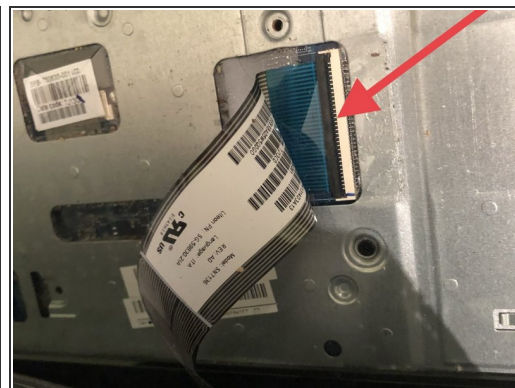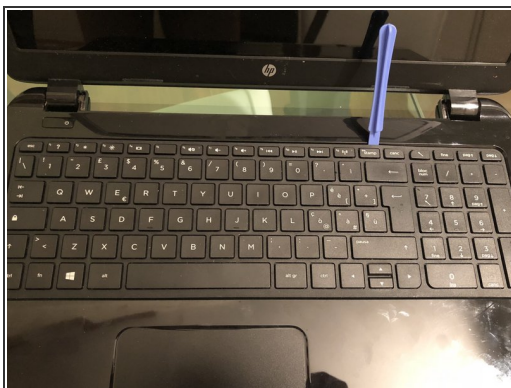


- Retirez le clavier en vous aidant d'un outil fin.
- Faites attention car il est encore attaché à la nappe, donc décrochez le connecteur.

Étape 5

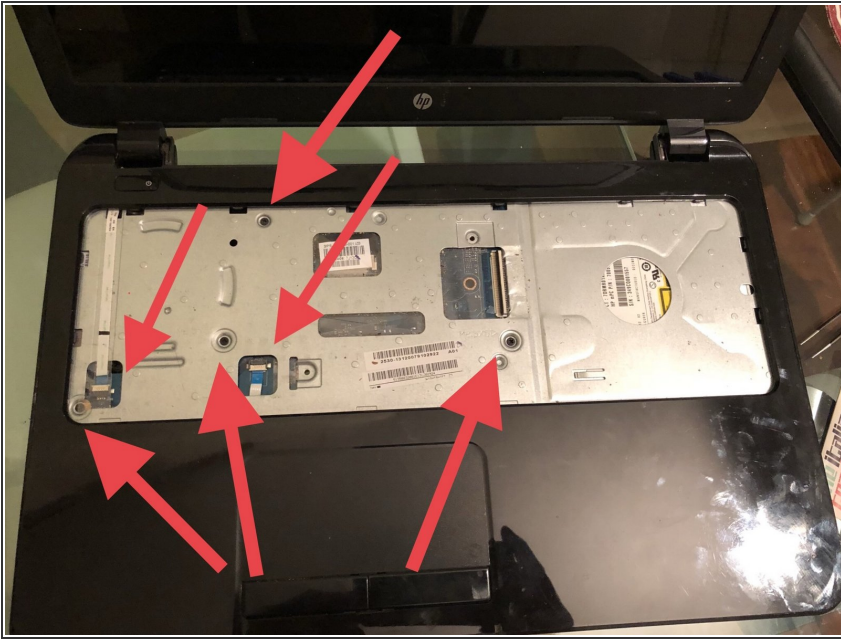

- Débranchez les deux connecteurs et retirez les quatre vis.

Étape 6

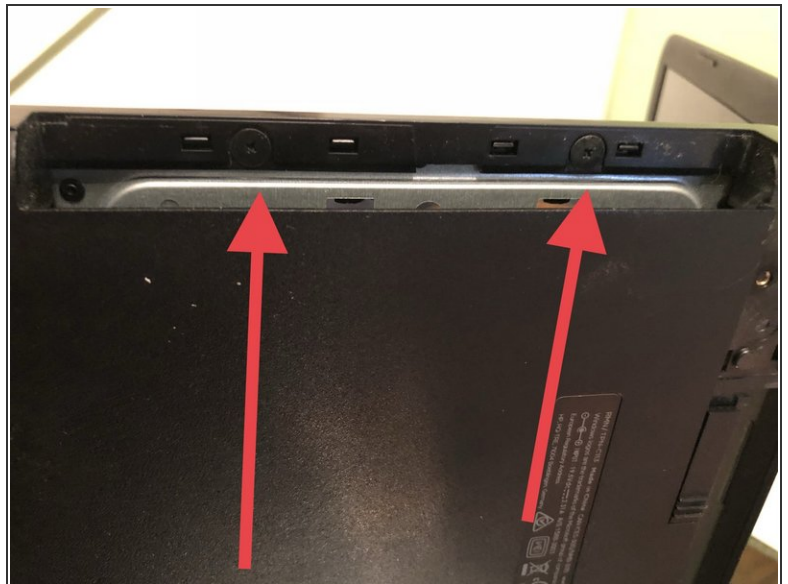


- Retirez le lecteur de disque.
- Retirez les deux vis indiquées.

Étape 7



- Avec des outils fins, il est désormais possible de retirer la coque supérieure qui est maintenant libre de toute vis et seulement maintenue en place par des clips.

Étape 8

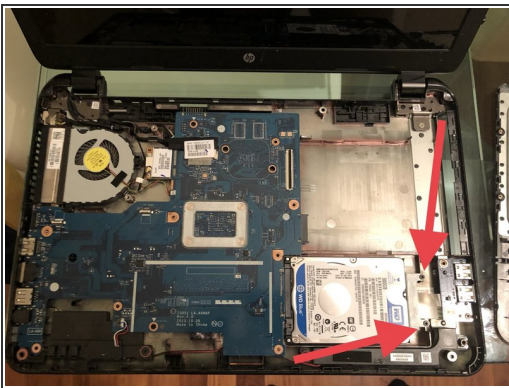

- Retirez les deux vis de fixation du disque dur.
- Extraire le disque dur latéralement.
- Retirez le support en enlevant les deux vis, pour le mettre sur le nouveau disque dur.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.