




Remplacement de l'écran du Nexus 6P

Retirez et remplacez l'écran de votre smartphone Nexus 6P.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch

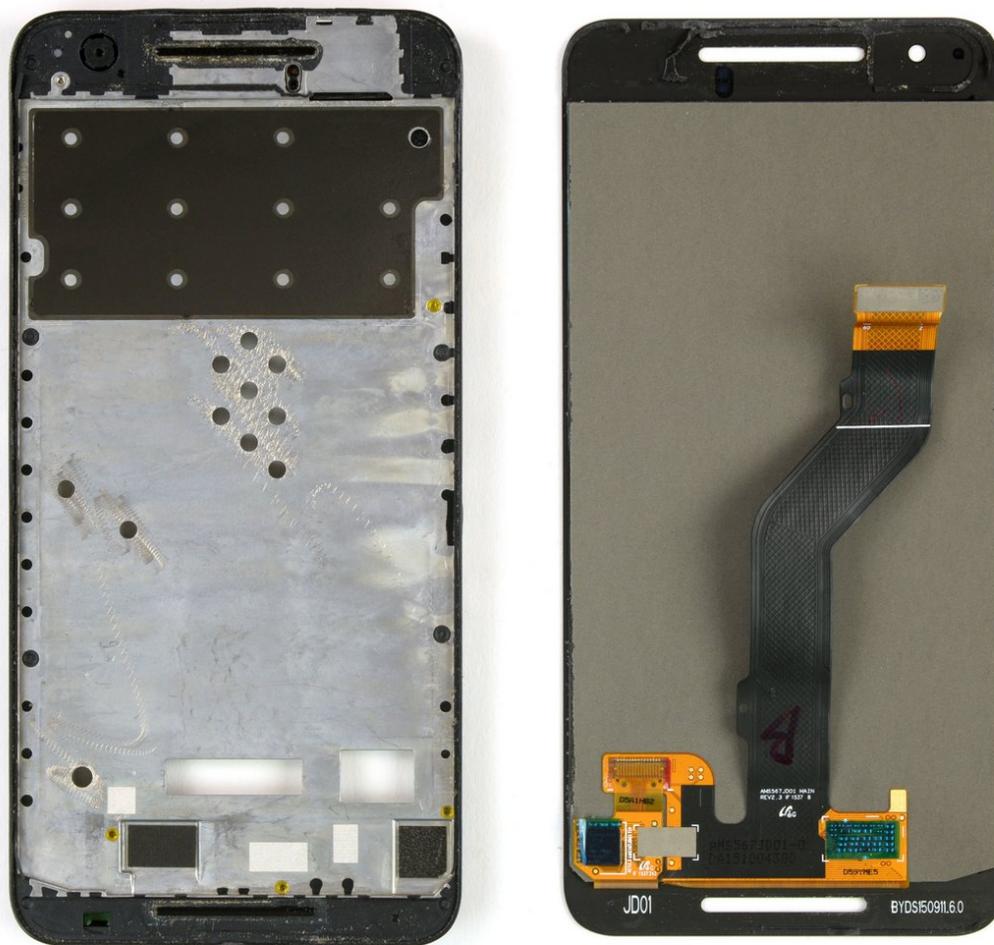

INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, retirez et remplacez l'écran de votre smartphone Nexus 6P.

Protégez vos yeux des bris de verre et ayez une meilleure prise pour ouvrir le téléphone en recouvrant l'écran d'une couche de ruban adhésif.

Lors du remontage, posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.


OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Technician's Razor Set](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iFlex Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

PIÈCES:

- [Nexus 6P AMOLED and Digitizer](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière

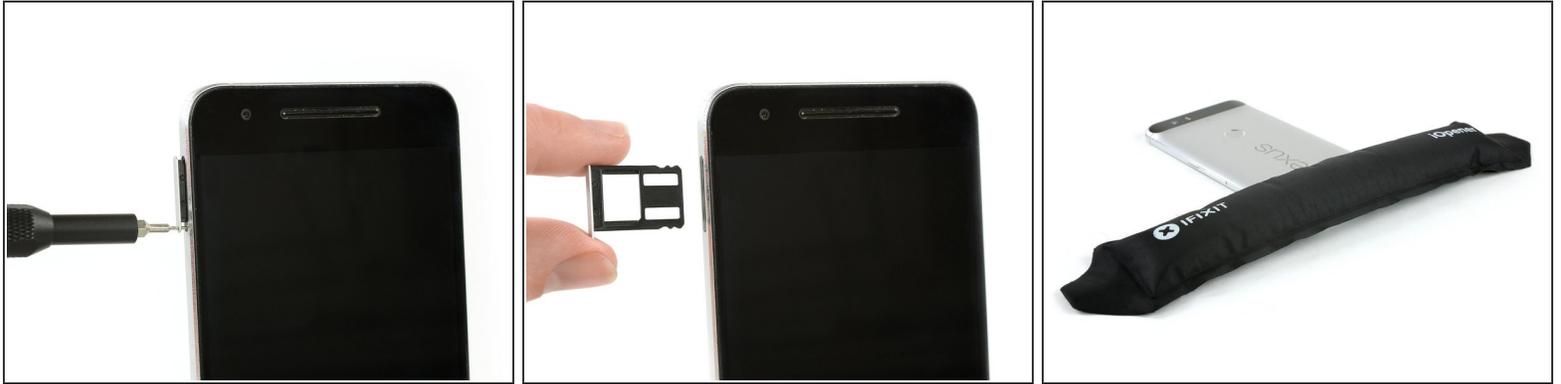

⚠ Il est possible de retirer la coque arrière à l'aide d'un iOpener comme démontré ici, mais c'est long et difficile. Nous recommandons un pistolet à air chaud ou un outil similaire. L'adhésif dans le Nexus 6P est très tenace. De plus, la vitre ou la coque arrière en plastique risquent fort de se casser ou déformer au cours de la réparation.

- Avec un outil éjecteur de carte SIM, faites sortir le tiroir de la carte SIM.
- [Servez-vous d'un iOpener](#) pour faire ramollir l'adhésif sous le petit joint en plastique en bas du téléphone.

Étape 2



⚠ Le couteau est extrêmement tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.

- Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en plastique. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez y insérer un médiateur.
- Faites glisser le médiateur sous le joint pour couper l'adhésif.

Étape 3



- [Servez-vous d'un iOpener](#) pour faire ramollir l'adhésif sous le joint en verre en haut du téléphone.
- Insérez un couteau entre le téléphone et le joint en verre. Faites levier sur le joint jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiateur.

Étape 4



⚠ Le verre pourrait se briser. Portez des lunettes et des gants de protection.

- Faites glisser le médiateur sous le joint en verre pour couper l'adhésif qui le fixe au téléphone.
- Retirez le joint en verre.

Étape 5




- Avec une pincette, retirez les autocollants indicateurs de contact liquide.
- Dévissez les six vis cruciformes #000.

Étape 6



- Insérez un couteau à lame de rasoir entre la coque arrière métallique et la vitre frontale pour créer un interstice. Insérez un médiateur dans cet interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur droit.
⚠ Le couteau est très tranchant. Faites attention à ne couper ni vos doigts ni votre téléphone.
- Insérez un second médiateur et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche.
- Parcourez les bords avec les médiateurs pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière et le châssis.
- Ôtez la coque arrière.

Étape 7 — Batterie

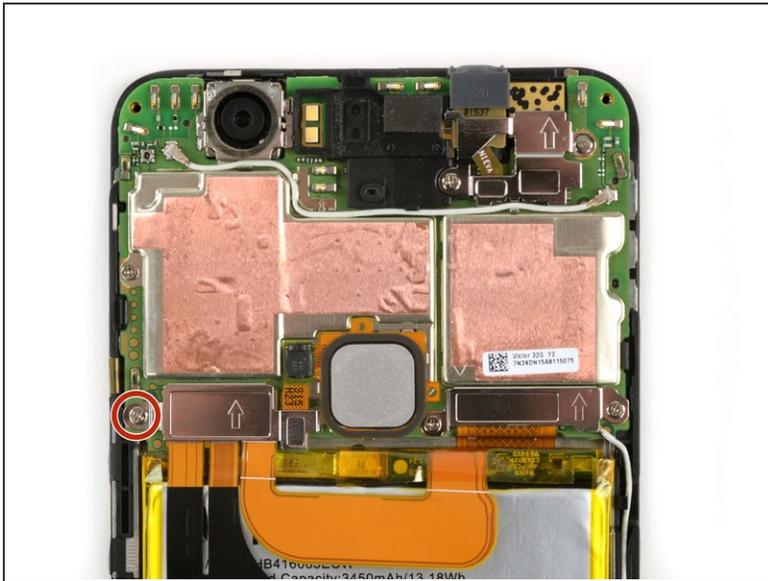

- Dévissez la vis cruciforme #00.
- Retirez la plaque métallique avec une pincette.

Étape 8



- Déconnectez les trois nappes avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).

Étape 9



- Déconnectez la nappe d'interconnexion de la carte fille avec l'extrémité plate d'une spatule.
- [Servez-vous d'un iOpener](#) pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie.

Étape 10



⚠ Avertissement : n'avancez pas trop sous la batterie avec la spatule ou la carte en plastique. La nappe de l'écran se trouve sous la batterie.

- **i** Allez voir à la prochaine étape l'emplacement de la nappe.
- Insérez l'extrémité plate d'une spatule jusqu'à l'encoche et faites-la délicatement glisser le long du bord pour couper l'adhésif ...
- Servez-vous d'une carte en plastique pour couper l'adhésif restant à gauche de la batterie.


Ce document a été créé le 2022-08-23 10:32:19 AM (MST).

Étape 11



- Ôtez la batterie.

Étape 12 — Écran

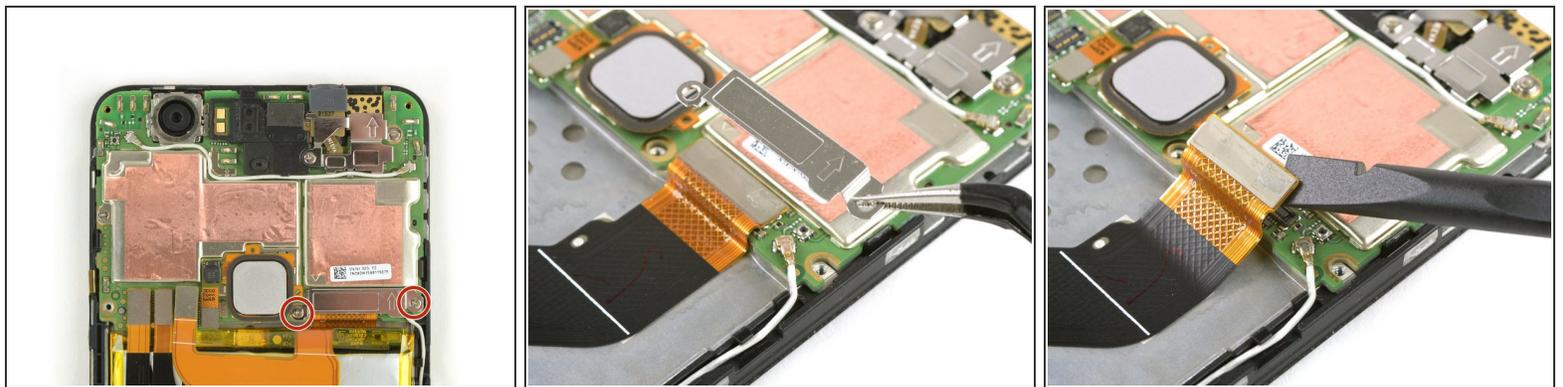

- Dévissez les deux vis cruciformes #000.
- Ôtez la plaque métallique.
- Déconnectez la nappe de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger).

Étape 13



- [Servez-vous d'un iOpener](#) pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran.

Étape 14



- Avec un outil d'ouverture iFlex, créez un interstice entre l'écran et le châssis.
- Insérez un médiateur dans cet interstice et faites-le soigneusement glisser vers le coin supérieur droit.
- Insérez un second médiateur et déplacez-le vers le coin supérieur gauche.

Étape 15



- Faites glisser le médiateur le long du côté gauche du smartphone, entre le coin supérieur et le coin inférieur gauche.


Étape 16



i Si vous avez du mal à couper l'adhésif, refaites-le chauffer avec votre iOpener.

- Faites glisser le médiateur en haut à droite autour de l'angle, puis le long du côté droit jusqu'au coin inférieur.
- Faites le tour de l'angle avec le médiateur, puis déplacez-le vers le port de recharge, afin de faire céder le reste de l'adhésif.

Étape 17

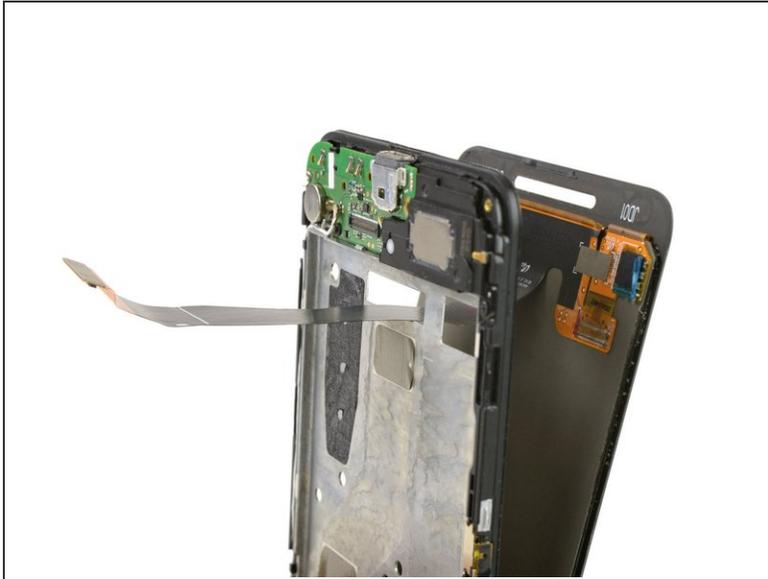

- Une fois que tout l'adhésif a été coupé, séparez l'écran du châssis, en commençant en haut du téléphone.
- Puis faites glisser la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.
- Ôtez l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.