



# Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix S800c

Ce guide est destiné à aider les propriétaires à remplacer correctement la batterie du Nikon Coolpix S800c sans endommager l'appareil photo.

Rédigé par: Ilyasah Muhammad



## INTRODUCTION

Ce guide apprendra aux propriétaires comment remplacer leur batterie si celle-ci est défectueuse ou présente des signes de diminution de la durée de vie de la batterie.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### PIÈCES:



- [Nikon Coolpix S800c Battery](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- À l'aide d'un outil en plastique, ouvrez le couvercle de la batterie situé en bas à gauche de l'appareil photo, si l'objectif de l'appareil photo vous faisait face.

## Étape 2

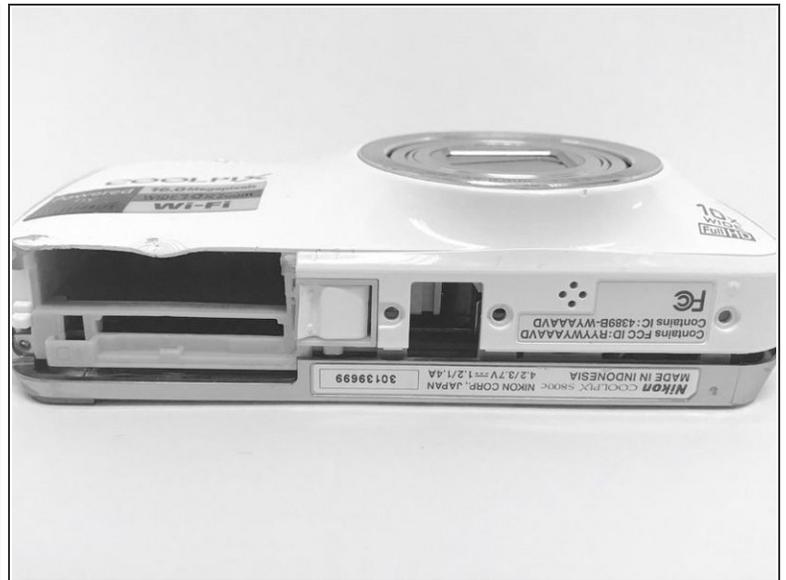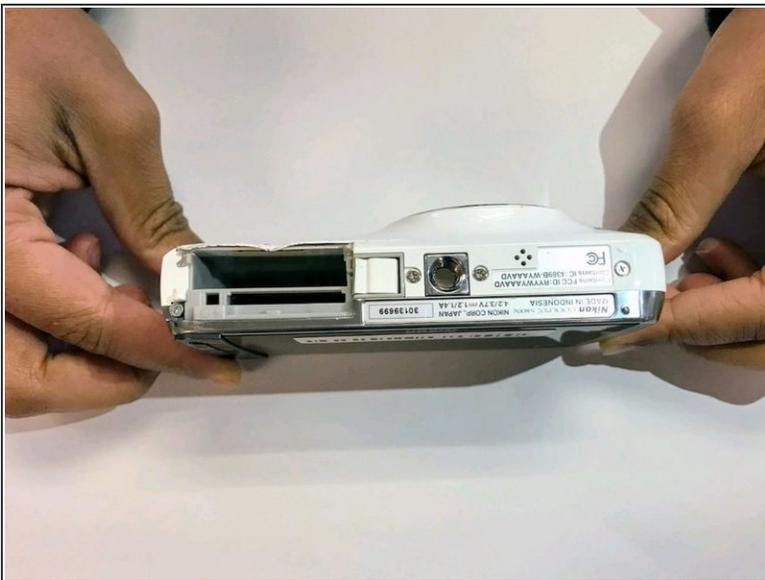

- Retirez la batterie de son logement.
- Placez la nouvelle batterie dans la fente et assurez-vous que le côté négatif est sur le côté gauche.

**i** La porte d'accès à la batterie n'était pas disponible

Ce document a été créé le 2022-03-20 03:40:09 PM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.