



# Remplacement du panneau arrière / écran tactile du Nikon Coolpix S800c

Ce guide vous expliquera comment remplacer le panneau arrière / écran tactile du Nikon Coolpix S800c.

Rédigé par: Ilyasah Muhammad



## INTRODUCTION

Le lecteur apprendra comment remplacer le panneau arrière / l'écran tactile du Nikon Coolpix S800c. Cela peut être nécessaire en raison de dommages corporels ou d'un écran qui fonctionne mal qui peut être un écran défectueux ou fissuré.



### OUTILS:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [IFixit Pro Tech Toolkit](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:


- [Nikon Coolpix S800c Back Panel/Screen](#) (1)

## Étape 1 — Panneau arrière / écran tactile

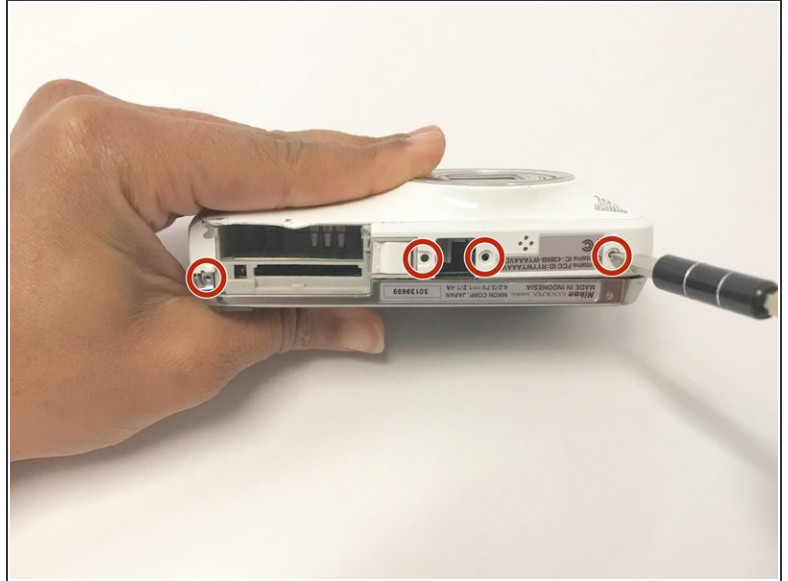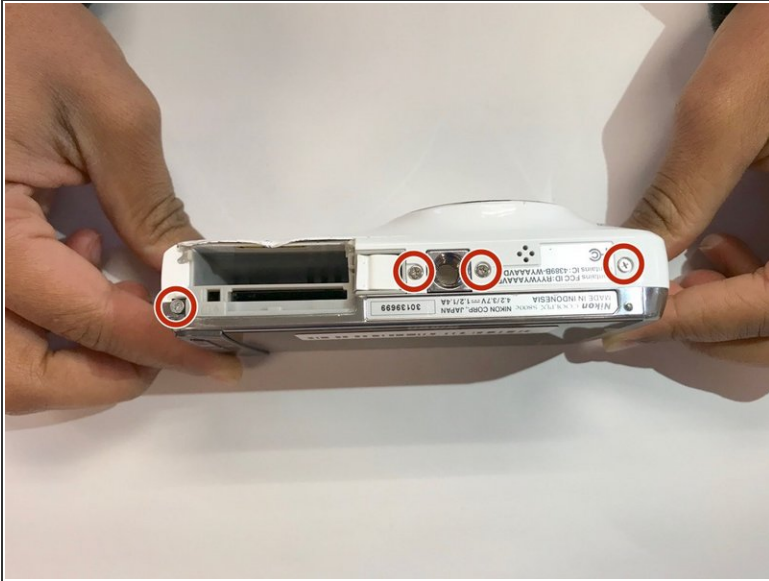

- Retirez les 4 vis de la face inférieure de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (qui se trouve dans le kit d'outils iFixit).

## Étape 2

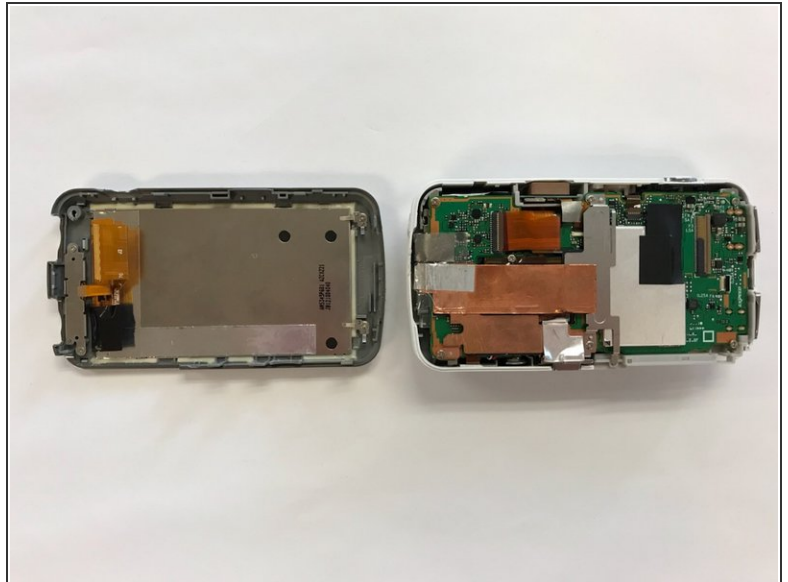

- À l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir le panneau arrière de la caméra. Veillez à ne pas appliquer trop de force et à ne pas endommager l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.