



# Remplacement des boutons de sélection du Nikon Coolpix S800c

Ce guide aidera l'utilisateur à accéder, supprimer, puis remplacer les boutons de sélection .

Rédigé par: Erik Knapton



## INTRODUCTION

L'utilisateur apprendra comment remplacer l'ensemble de boutons de sélection comprenant les boutons de menu, d'accueil et de retour sur le Nikon Coolpix S800c. Ce remplacement peut être nécessaire en raison de dommages sur l'appareil.



### OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [IFixit Pro Tech Toolkit](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:


- [Nikon Coolpix S800c Back Panel/Screen](#) (1)

## Étape 1 — Panneau arrière / écran tactile

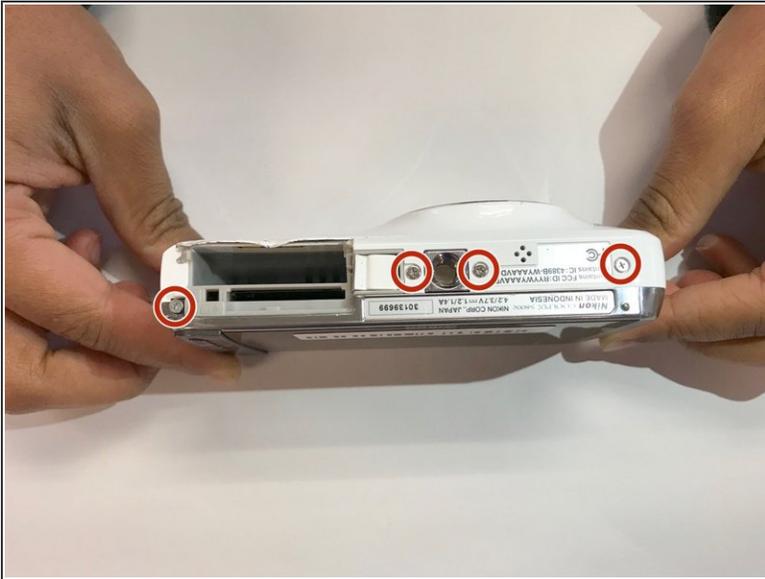


- Retirez les 4 vis de la face inférieure de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (qui se trouve dans le kit d'outils iFixit).

## Étape 2

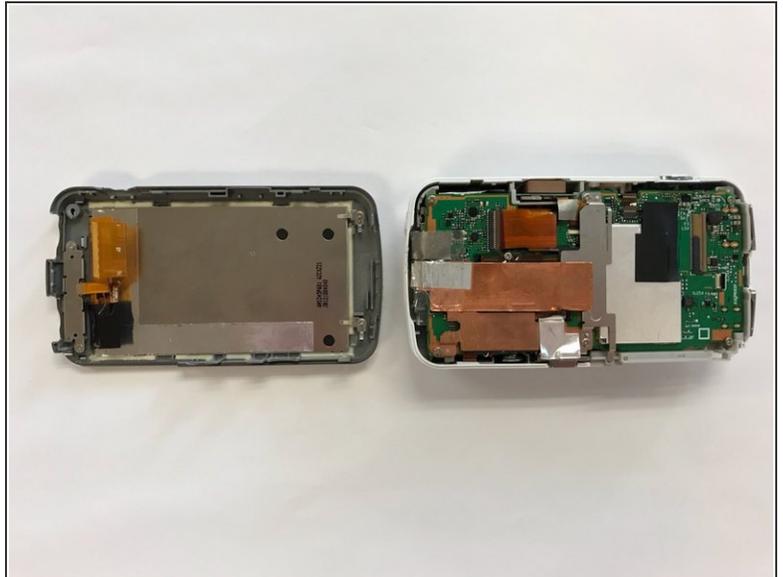


- À l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir le panneau arrière de la caméra. Veillez à ne pas appliquer trop de force et à ne pas endommager l'appareil photo.

### Étape 3 — Boutons de sélection

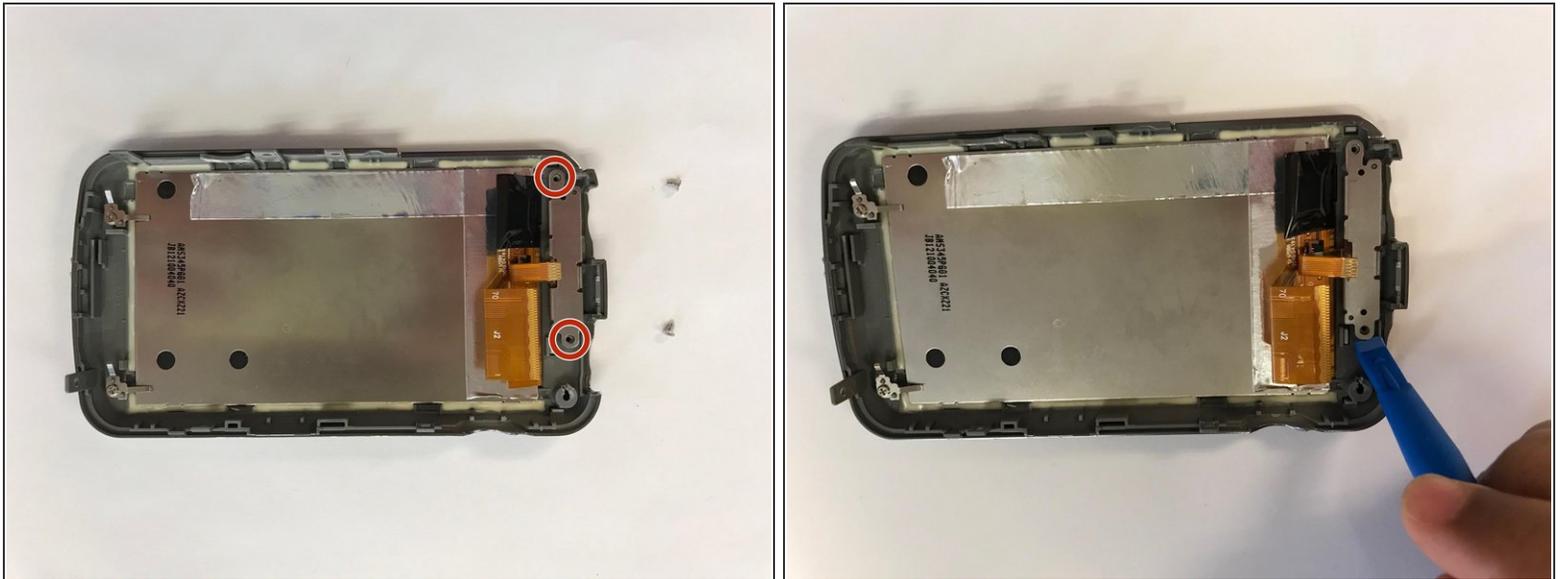

- Isolez la section panneau arrière / écran tactile.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (présent dans le kit d'outils iFixit), retirez les 2 vis qui fixent la plaque métallique protégeant les boutons de sélection.
- Soulevez la petite plaque métallique avec un outil en plastique de votre choix.

## Étape 4

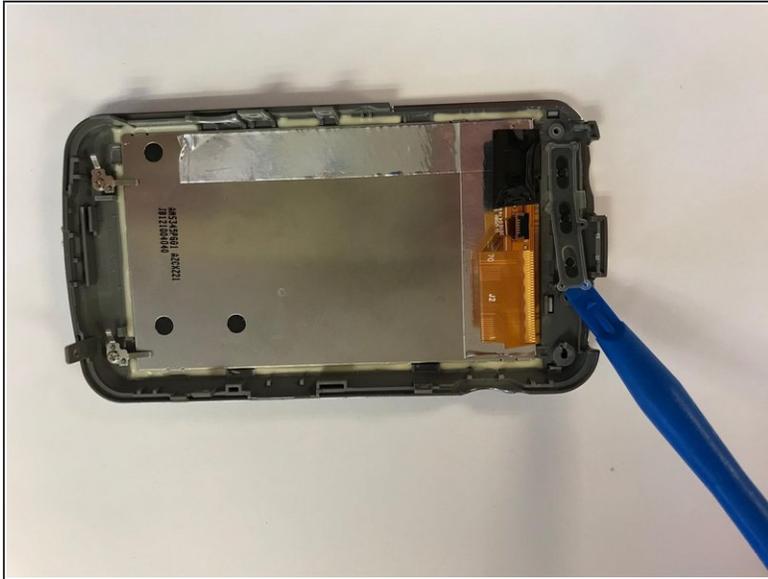

- Retirez la chaîne de boutons de sélection en la soulevant avec l'outil en plastique de votre choix.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.