


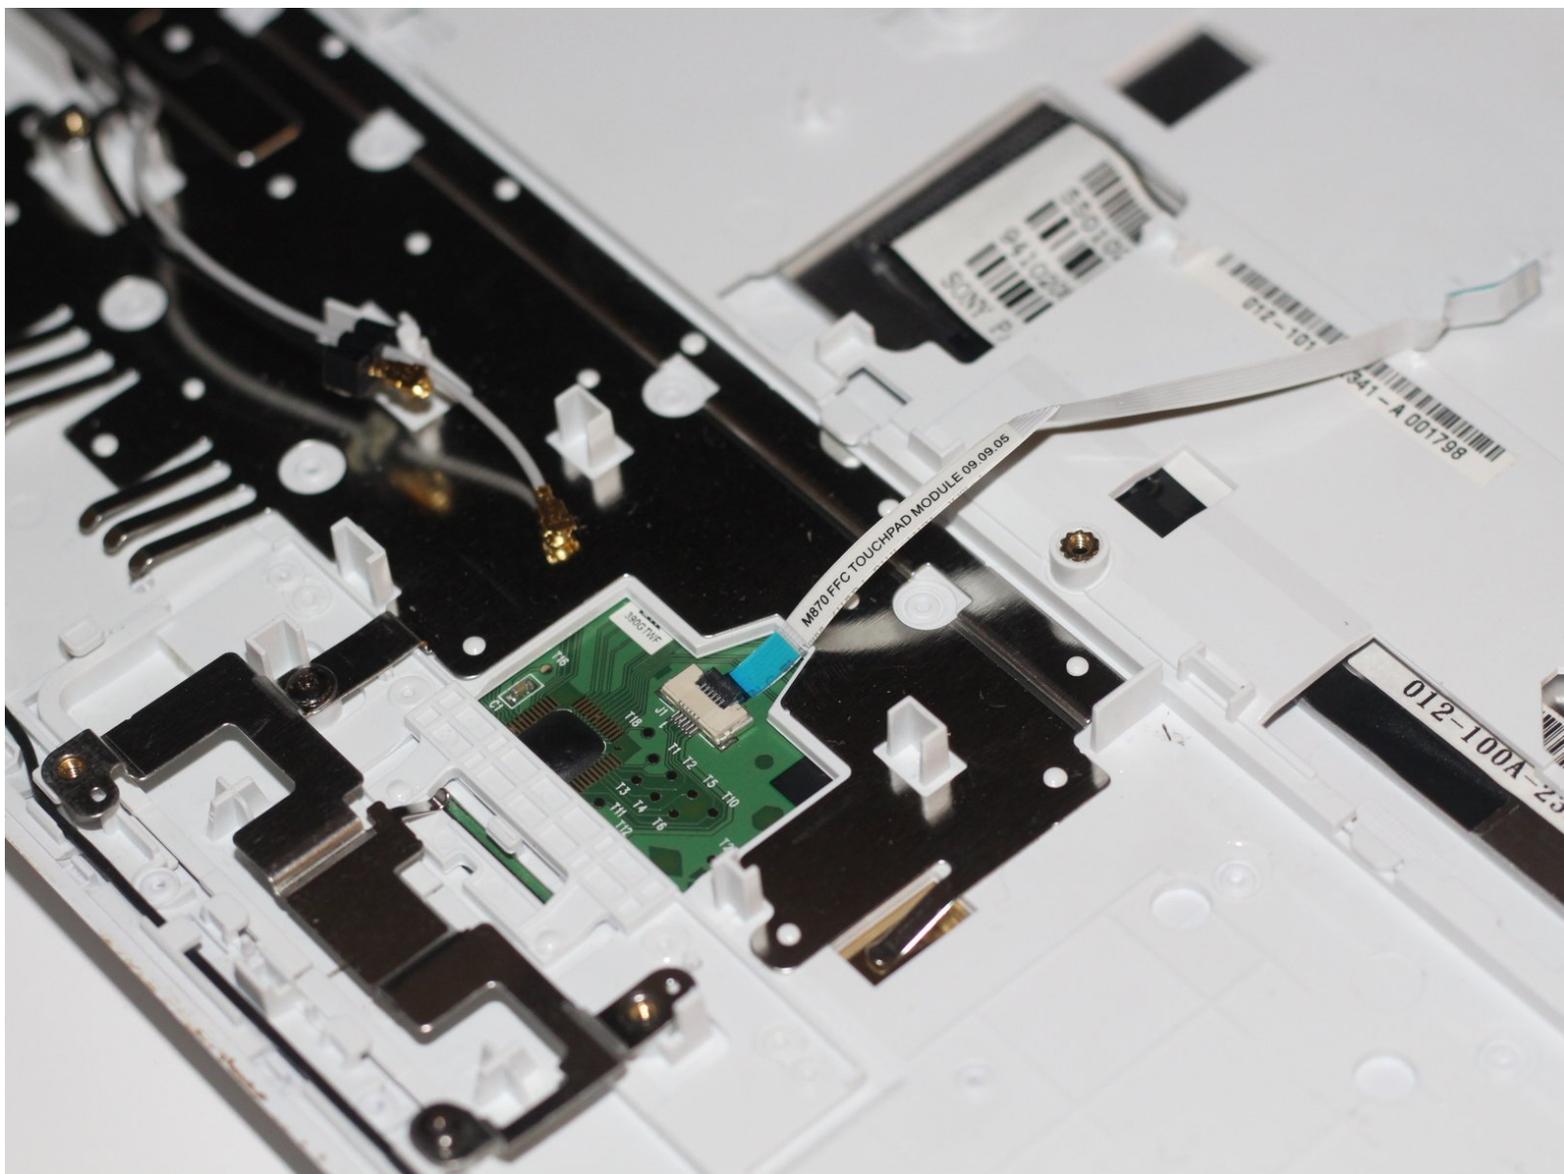

# Remplacement du pavé tactile du Sony Vaio VPCCW17FX

Ce tutoriel vous montrera comment accéder à la...

Rédigé par: Makaila Howard



## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment accéder à la nappe de connexion du pavé tactile et comment la rebrancher/débrancher au cas où le pavé tactile ne fonctionne pas.

---

### OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
  - [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Cache arrière



- Retournez l'ordinateur portable et orientez-le comme montré.

## Étape 2

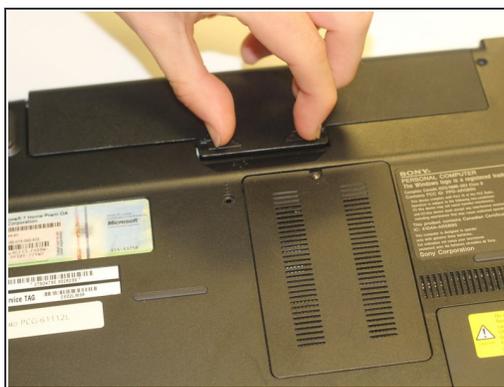

- Retirez la batterie en pinçant les deux loquets de verrouillage vers le centre.
- Puis soulevez la batterie pour la retirer.


### Étape 3



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vingt-deux vis de 5,6 mm du cache arrière de l'ordinateur portable.

**i** Assurez-vous de retirer toutes les vis, incluant celles qui étaient dissimulées sous la batterie.

### Étape 4

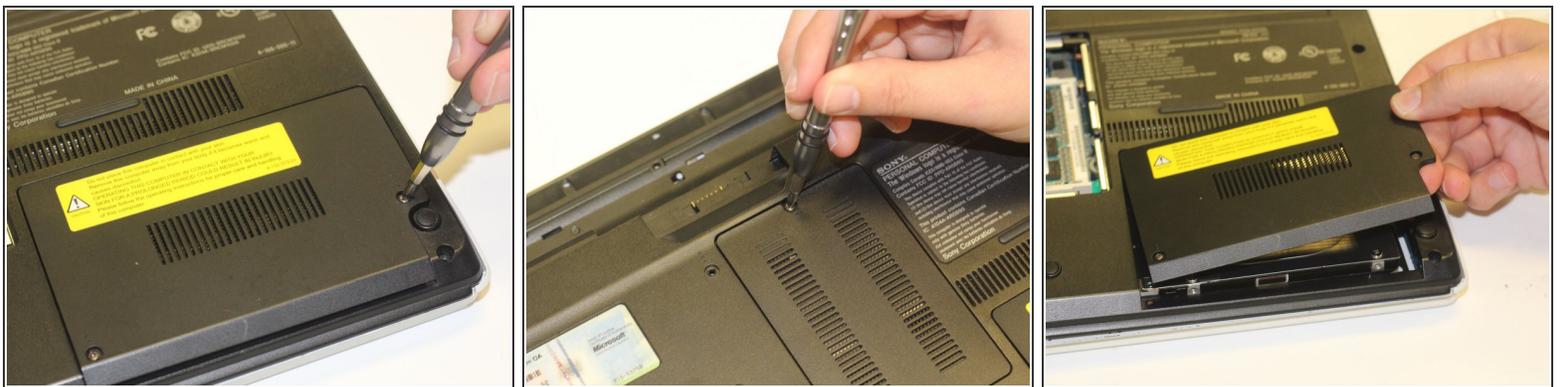


- Maintenant, retirez les petits caches du cache arrière.
  - À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les trois vis de 5,6 mm du cache (une vis sur le cache de la RAM [au milieu] et deux vis sur le cache du disque dur [en bas à droite]).
  - Puis, soulevez-les et retirez ces caches comme montré sur la troisième image.

## Étape 5




- Retirez le disque dur.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis restantes de 4,9 mm qui maintiennent le disque dur en place.
- Puis, soulevez et tirez vers l'extérieur pour débrancher le disque dur de son port.

## Étape 6

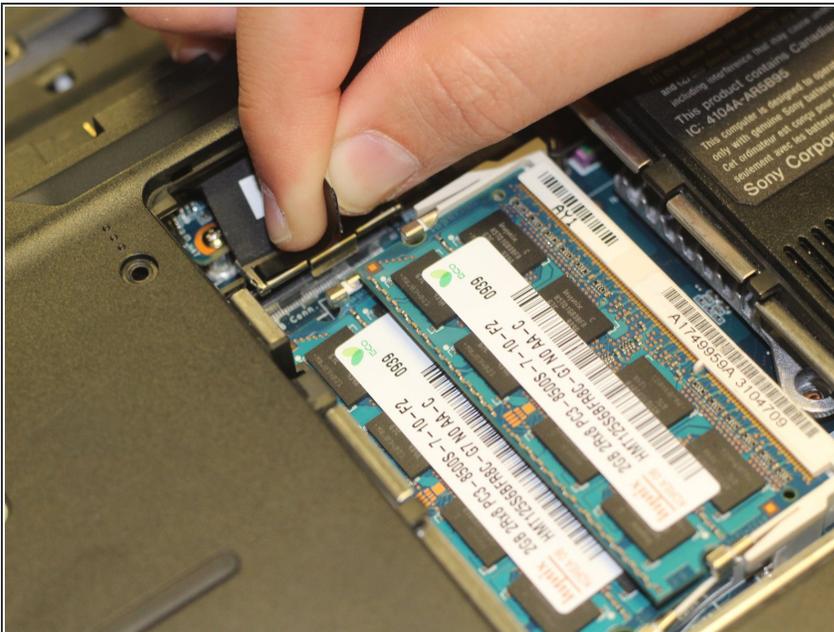


- À l'aide de vos doigts, prenez la languette noire et tirez légèrement sur le câble pour la débrancher de la carte-mère.

## Étape 7

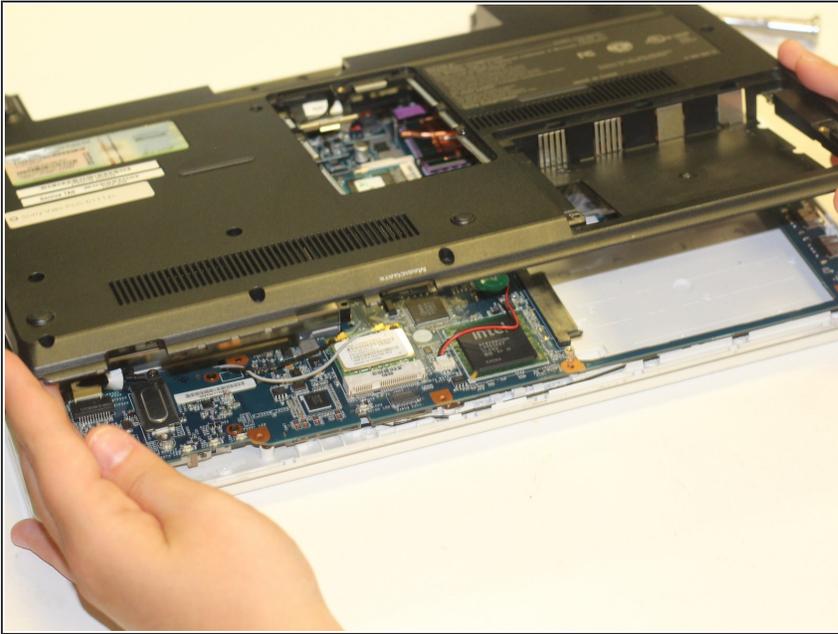


- Après avoir retiré toutes les vis, soulevez doucement le cache arrière pour le retirer.

## Étape 8 — Carte mère

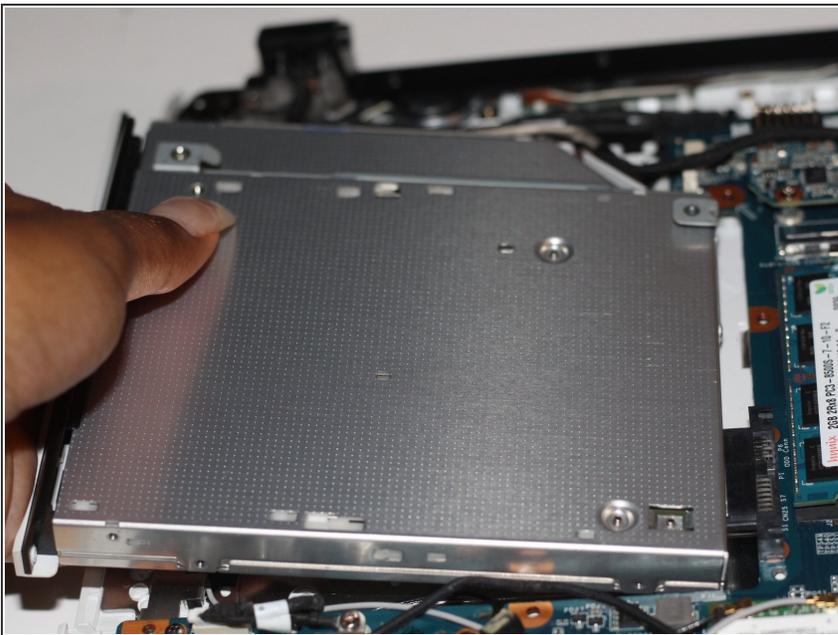


- Avec vos mains, prenez le côté du lecteur CD/DVD et tirez-le délicatement de sa prise, afin de le débrancher de la carte mère.

## Étape 9

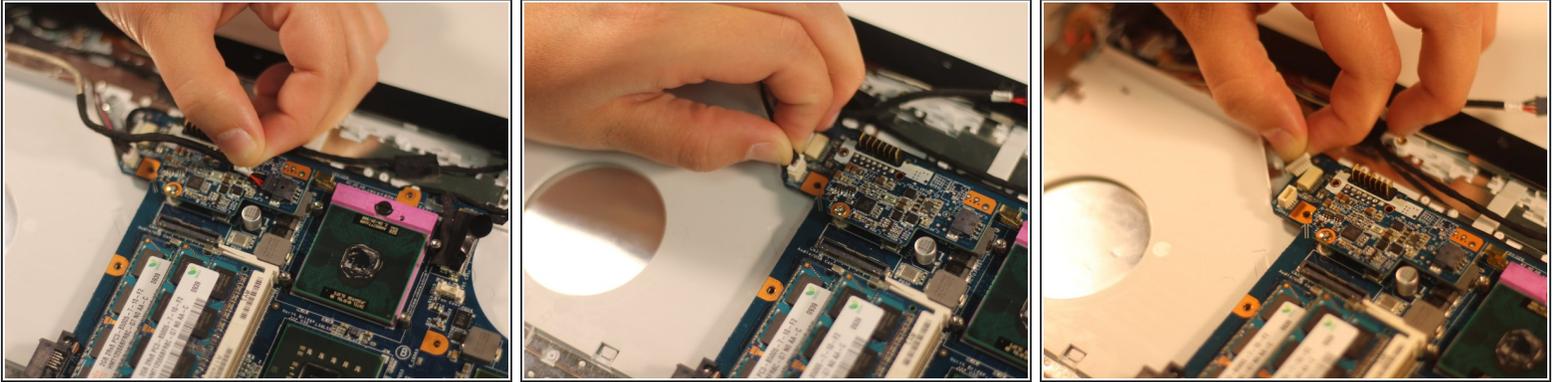

- À l'aide de vos doigts, prenez le câble composé de trois fils (montré sur la photo) et tirez-le doucement pour le débrancher de la carte mère.

## Étape 10

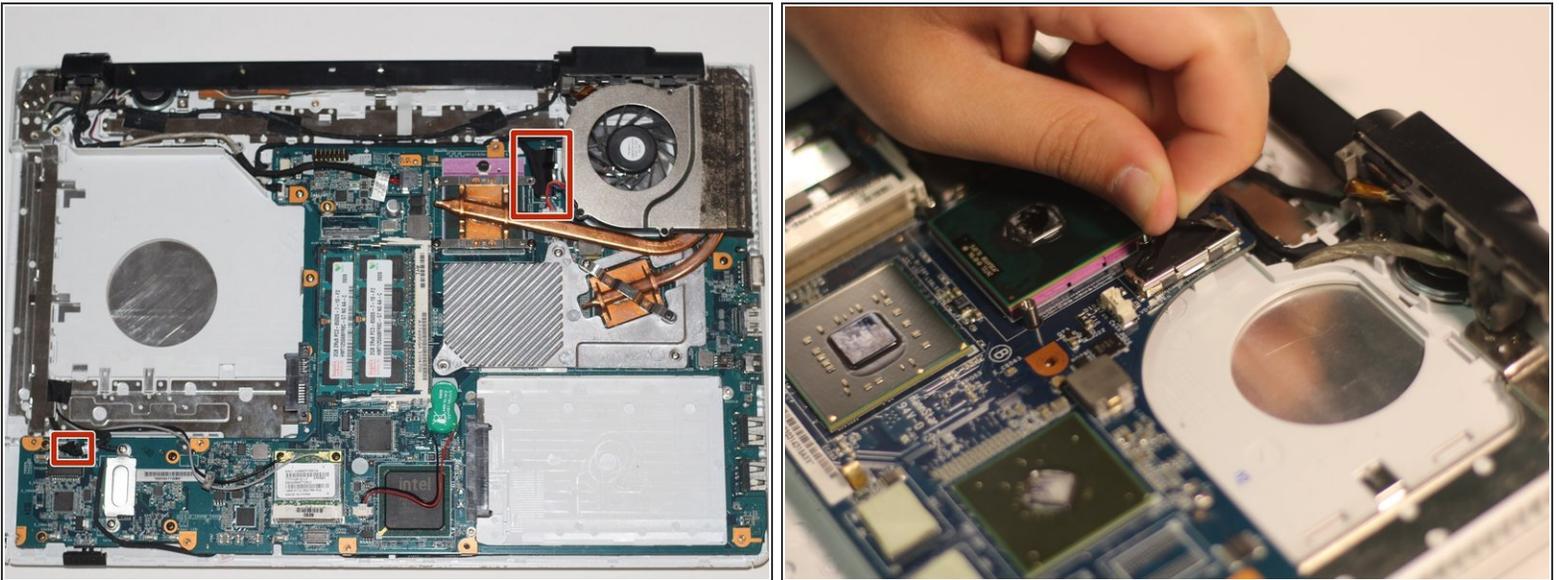


- Répétez l'étape précédente pour les deux câbles restants (un est situé près du ventilateur, tandis que l'autre est situé près du lecteur CD/DVD).
- ⓘ Pour le câble situé près du ventilateur, utilisez vos doigts pour prendre le câble par la languette noire et doucement, mais fermement, tirez sur le câble pour le débrancher de la carte mère.

## Étape 11





- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les trois vis de 4,9 mm montrés ici.
- Puis, à l'aide de vos doigts, soulevez la pièce en métal et retirez-la de la carte mère.

## Étape 12

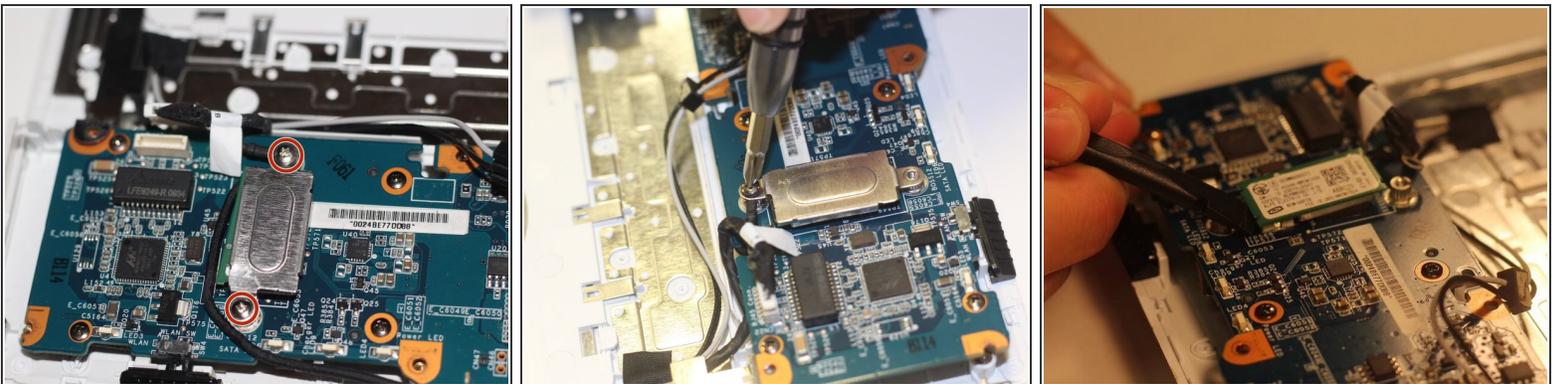



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis de 4,9 mm montrés ici.
- Puis, retirez le cache métallique pour exposer la carte Bluetooth.
- Insérez doucement l'extrémité plate d'un spudger sous les bords de la carte Bluetooth. Puis, soulevez-la doucement par les bords pour détacher la carte de la carte mère. (Se référer à la troisième image)

## Étape 13

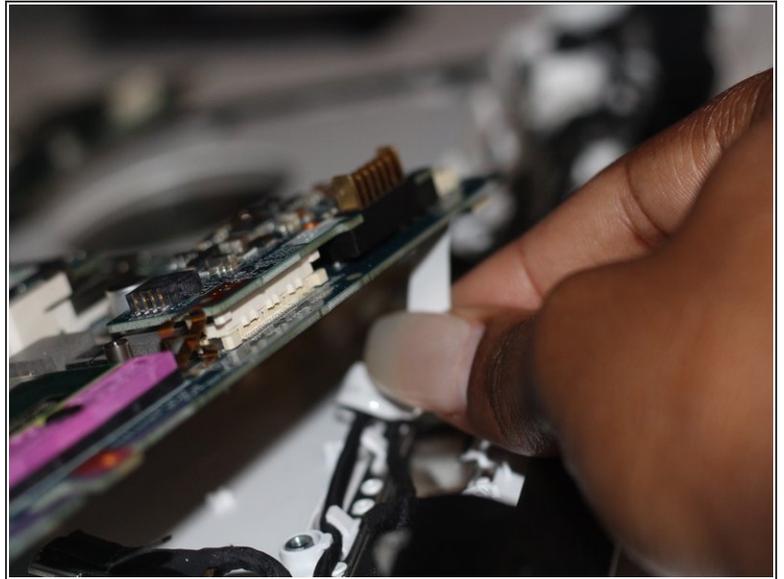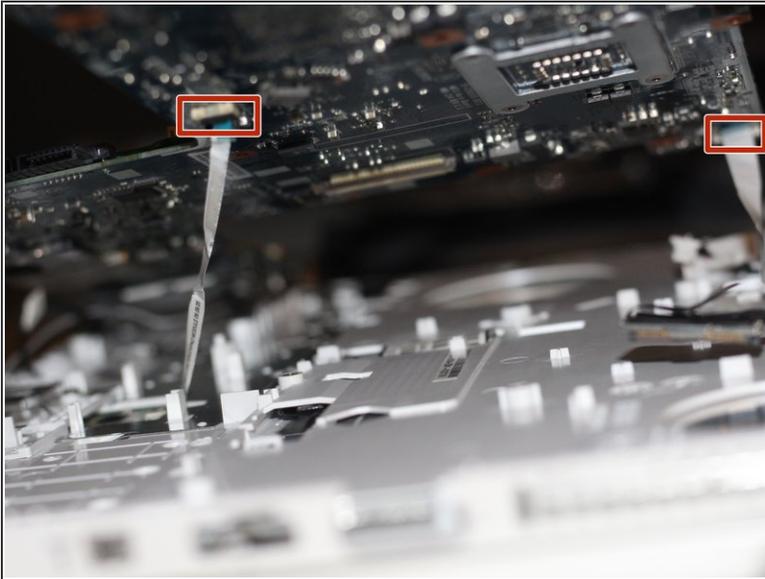



- Soulevez doucement la carte mère qui est maintenant détachée.
- Débranchez les deux nappes qui relient la carte mère au clavier. Pour ce faire, utilisez vos doigts pour soulever doucement le clapet de chaque connecteur, puis tirez sur les câbles pour les débrancher.

## Étape 14 — Ventilateur

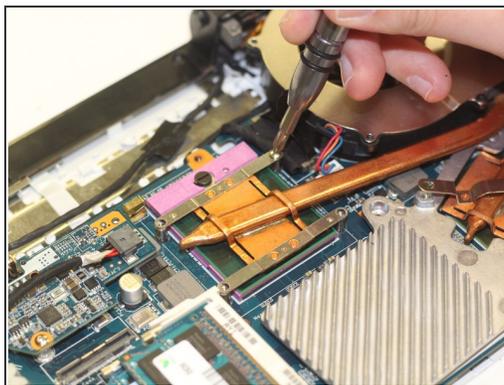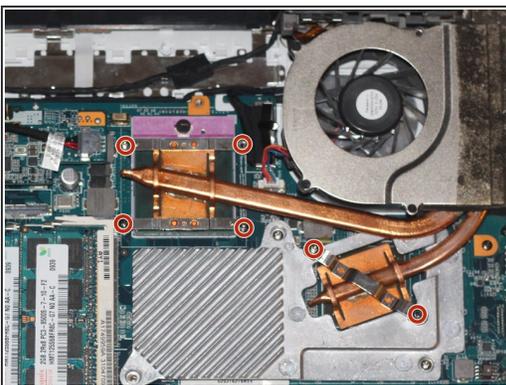


- Repérez le ventilateur (dans le coin supérieur droit de l'ordinateur).
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les six vis de 2,7 mm qui maintiennent le ventilateur à la carte mère.

## Étape 15

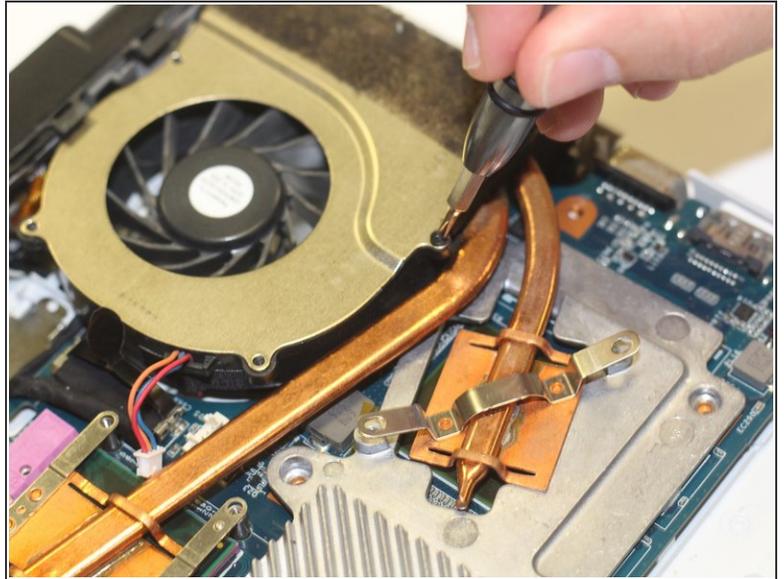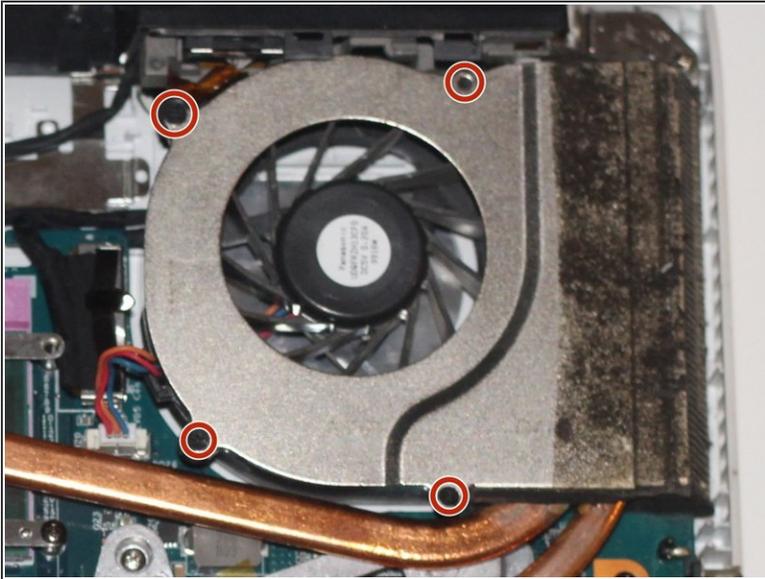


- i** Cette étape peut être ignorée si vous retirez simplement le ventilateur pour accéder aux autres composants de l'appareil (tels que la carte mère).
- À l'aide d'un tournevis JIS (Japanese Industrial Standard) n° 00, dévissez les quatre vis de 3,7 mm situés sur les côtés du ventilateur.

## Étape 16

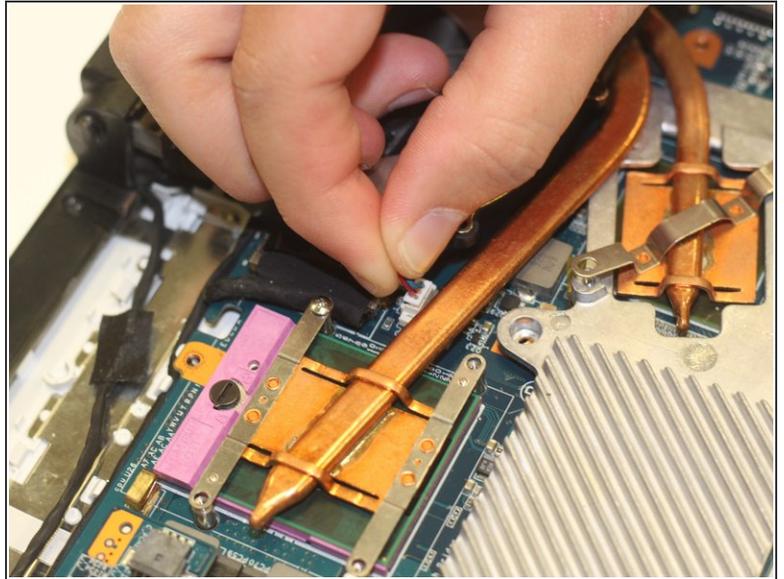



- À l'aide de vos doigts, prenez le bord blanc du connecteur et fermement, mais doucement, tirez sur le connecteur pour le débrancher de la carte mère.

## Étape 17 — Pavé tactile

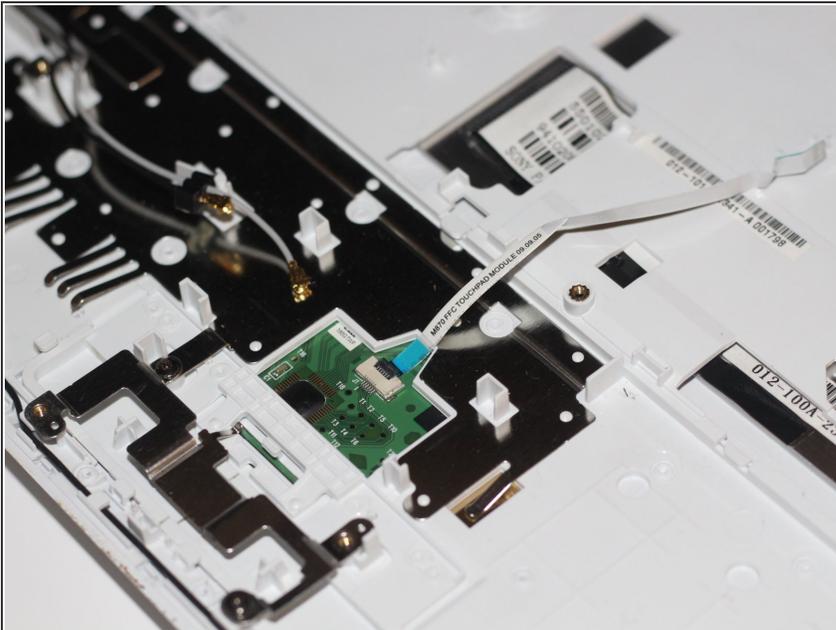

- Une fois que vous avez retiré la carte mère, vous pouvez repérer le pavé tactile, il est situé en bas au centre de la partie supérieure du boîtier de l'ordinateur.
- À l'arrière, le pavé tactile peut être identifié par son unique nappe d'interconnexion (montrée ici).

## Étape 18

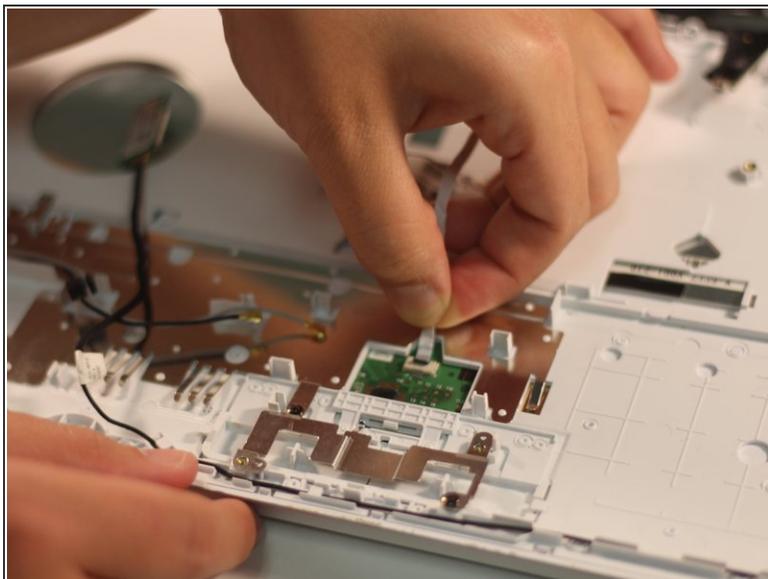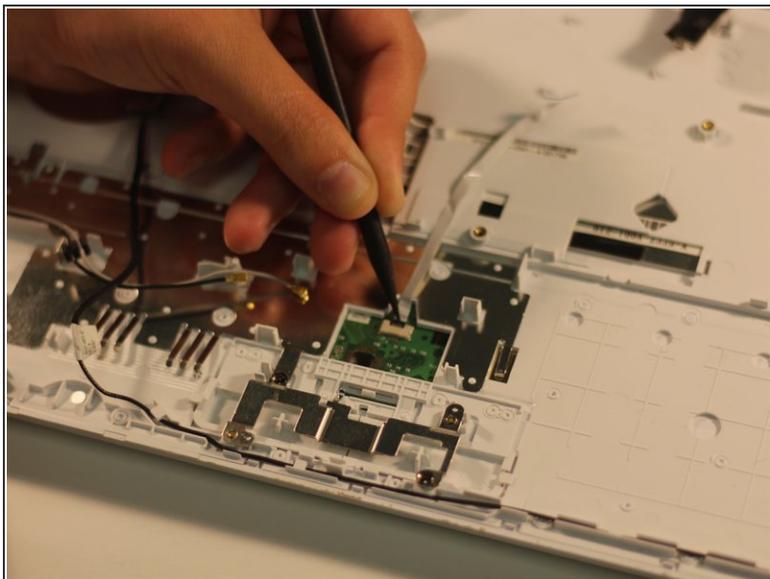

- À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, soulevez le clapet de verrouillage qui maintient la nappe d'interconnexion.
- Utilisez vos doigts pour prendre la nappe d'interconnexion. Tirez légèrement sur la nappe d'interconnexion jusqu'à ce qu'elle se débranche.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.