



# Remplacement de la coque arrière du Huawei P10 Lite

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la coque arrière de votre Huawei P10 Lite.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



# INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, remplacez la coque arrière de votre Huawei P10 Lite.



## OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



## PIÈCES:

- [Huawei P10 Lite Back Cover Adhesive](#) (1)

## Étape 1 — Coque arrière



- Insérez la pointe d'un médiateur entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.


❗ Si l'adhésif résiste trop, [servez-vous d'un iOpener](#) pour le faire ramollir.

## Étape 2




- Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiateur pour séparer la coque arrière du téléphone.
- Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.

### Étape 3

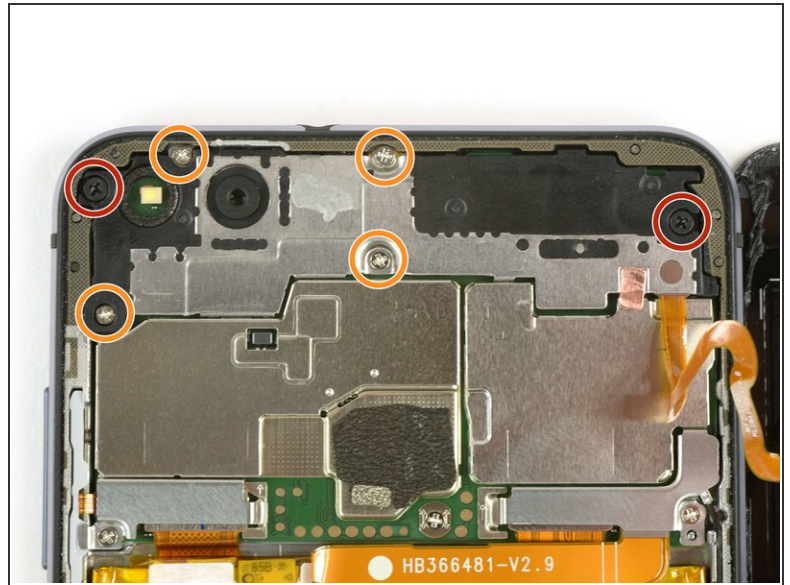

- Retirez l'autocollant avec une pincette.
- Dévissez les deux vis cruciformes #00.
- Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.

## Étape 4

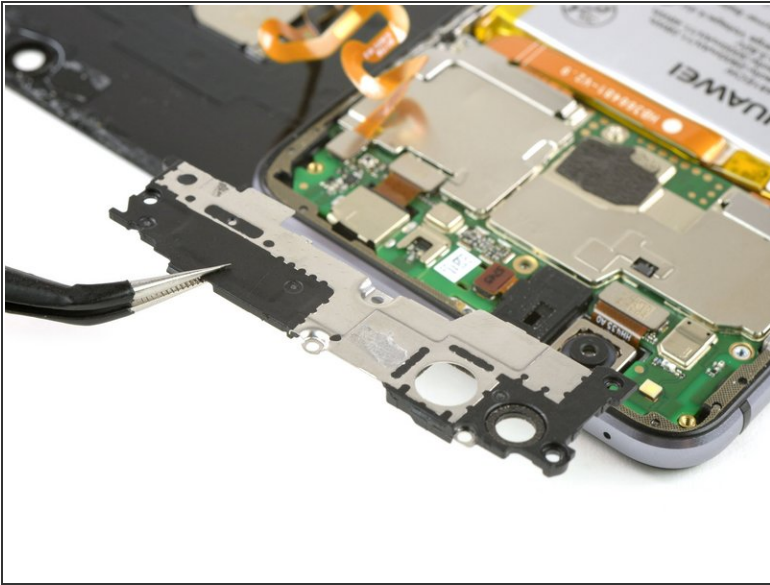

- Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
- Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
- ❗ Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.