



# Remplacement de la pile de la clé-télécommande de la Ford Escape 2013-2017

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la pile de la clé-télécommande en utilisant la clé elle-même.

Rédigé par: Katelyn Olkowski



## INTRODUCTION

Ce tutoriel décrit comment changer la pile de la clé-télécommande des Ford Escape 2013-2017. C'est un tutoriel étape par étape et facile à suivre, qui vous aidera à maintenir votre clé en bon état d'usage. Pour changer la pile, il suffit d'avoir une pile neuve. Le processus est rapide, quelques minutes suffisent.



### OUTILS:

- [Fingers](#) (1)



### PIÈCES:


- [CR2032 3 volt coin cell battery](#) (1)

## Étape 1 — Pile de la clé-télécommande de la Ford Escape 2013-2017




- Faites glisser le commutateur de déverrouillage de la clé à l'arrière de la télécommande.

## Étape 2

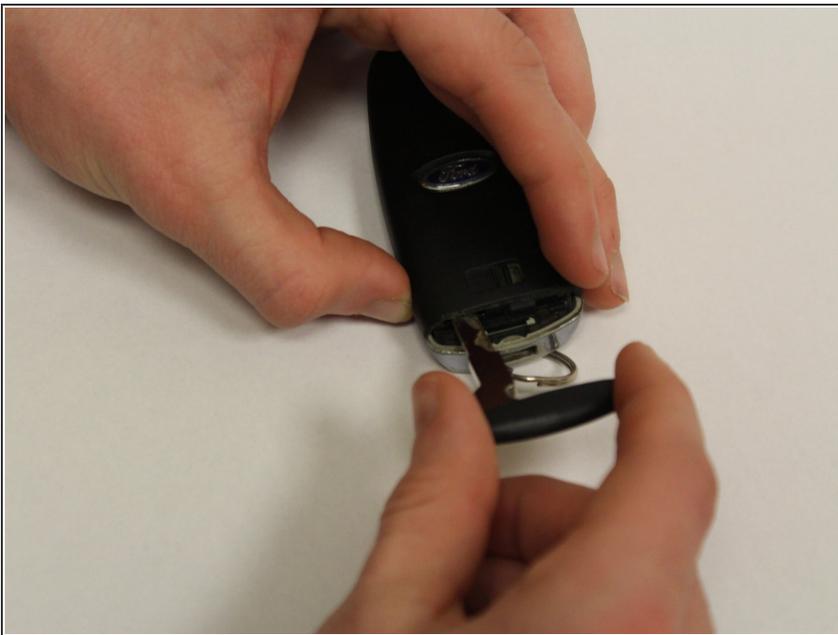


- Retirez la clé de contact en métal de la télécommande.

### Étape 3

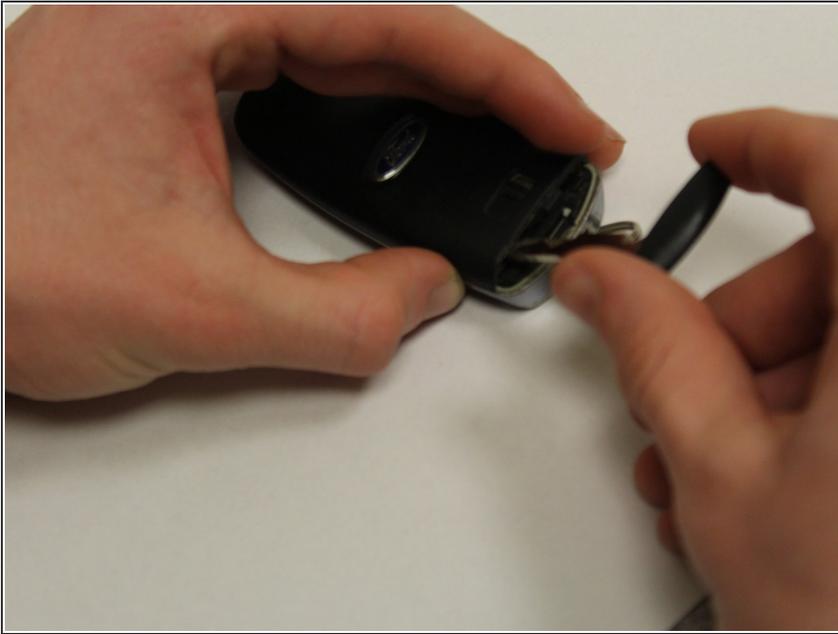

- La télécommande étant posée avec le côté logo FORD en haut, insérez la clé de contact dans l'encoche à gauche.

### Étape 4

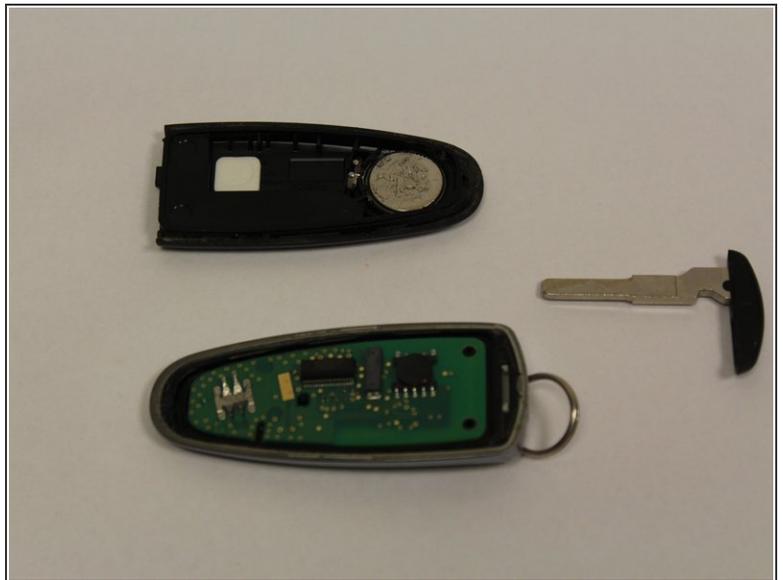

- Retirez délicatement la coque arrière de la clé-télécommande.

## Étape 5



- Retirez l'ancienne pile à l'aide de la clé de contact.

## Étape 6



- Insérez la nouvelle pile avec “+” dirigé vers le bas et le “-” vers le haut.

Pour ré-assembler votre clé, remettez le boîtier noir et appuyez fermement pour le fixer.