



Remplacement de la batterie du Huawei P10 Lite

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la batterie de votre Huawei P10 Lite.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Avec ce tutoriel, remplacez la batterie de votre téléphone Huawei P10 Lite.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iOpener](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez la pointe d'un médiateur entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.


❗ Si l'adhésif résiste trop, [servez-vous d'un iOpener](#) pour le faire ramollir.

Étape 2




- Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiateur pour séparer la coque arrière du téléphone.
- Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.

Étape 3

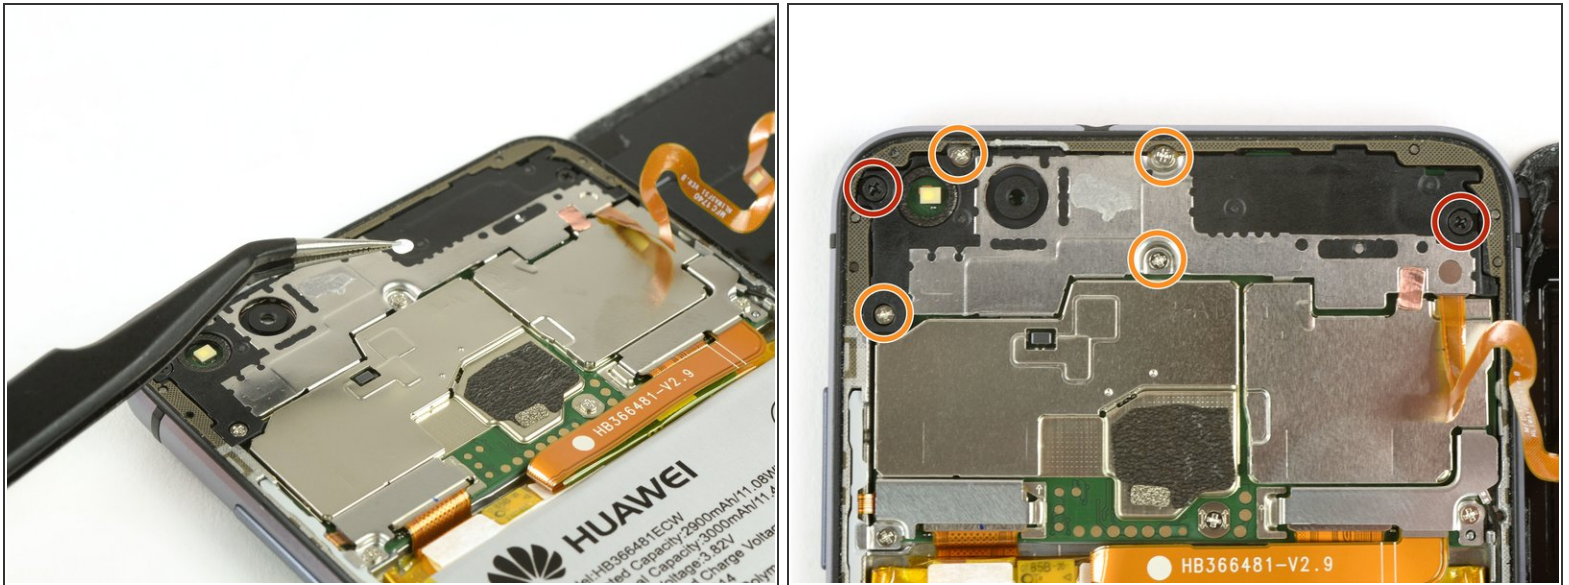


- Retirez l'autocollant avec une pincette.
- Dévissez les deux vis cruciformes #00.
- Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.

Étape 4

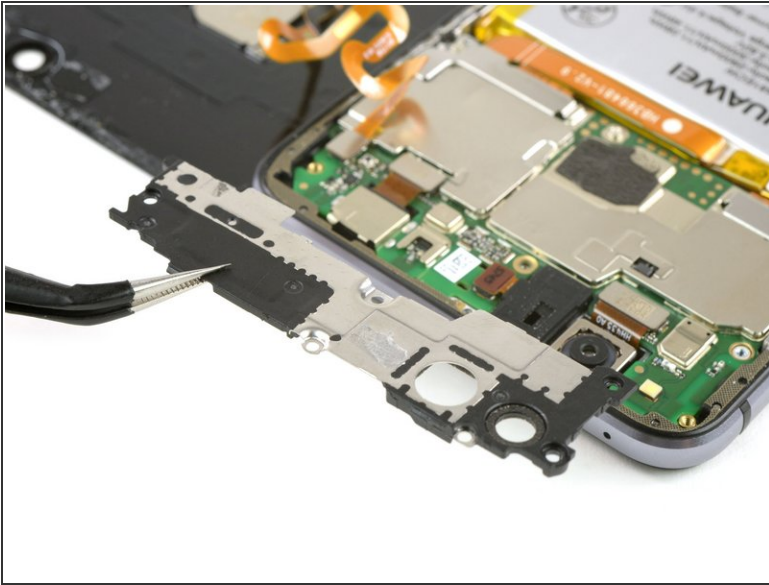

- Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
- Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
- ❗ Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.

Étape 5 — Déconnexion de la batterie

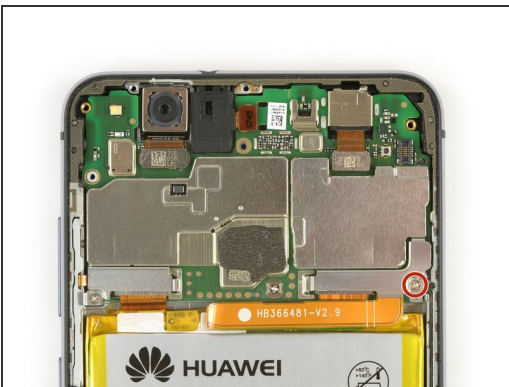


- Dévissez la vis cruciforme qui fixe la plaque du connecteur de la batterie.
- Retirez la plaque couvrant le connecteur de la batterie.
- Déconnectez la nappe de la batterie avec l'extrémité plate d'une spatule.

Étape 6 — Batterie



- [Servez-vous d'un iOpener](#) pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie.
- Insérez une spatule (spudger) entre la batterie et le châssis central pour ouvrir un espace.
 - ⚠ Faites attention à pas perforer ni plier la batterie.
- Insérez un médiateur dans cet espace ou servez-vous de la spatule pour couper l'adhésif sous la batterie.
 - ⚠ Plusieurs nappes se trouvent sous la batterie. Ne les endommagez pas avec vos outils.

Étape 7

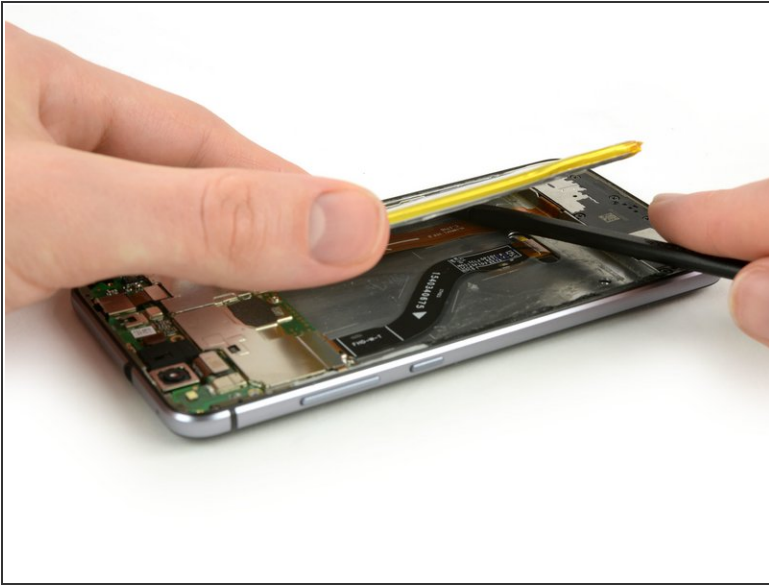

- Avec une spatule, coupez le reste de l'adhésif et faites levier pour sortir la batterie du téléphone.
- Ôtez la batterie.
- ☑ Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du [ruban adhésif double-face](#) ou des [bandes adhésives pré-découpées](#).
- ⚠ Ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée ou endommagée lors de son retrait.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et remettez de l'adhésif là où c'est nécessaire.