



Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite

Remplacez la carte mère de votre smartphone Huawei P10 Lite.

Rédigé par: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTION

Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère de votre smartphone Huawei P10 Lite.



OUTILS:

- [iFlex Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière



- Insérez la pointe d'un médiateur entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.


❗ Si l'adhésif résiste trop, [servez-vous d'un iOpener](#) pour le faire ramollir.

Étape 2





- Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiateur pour séparer la coque arrière du téléphone.
- Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.

Étape 3

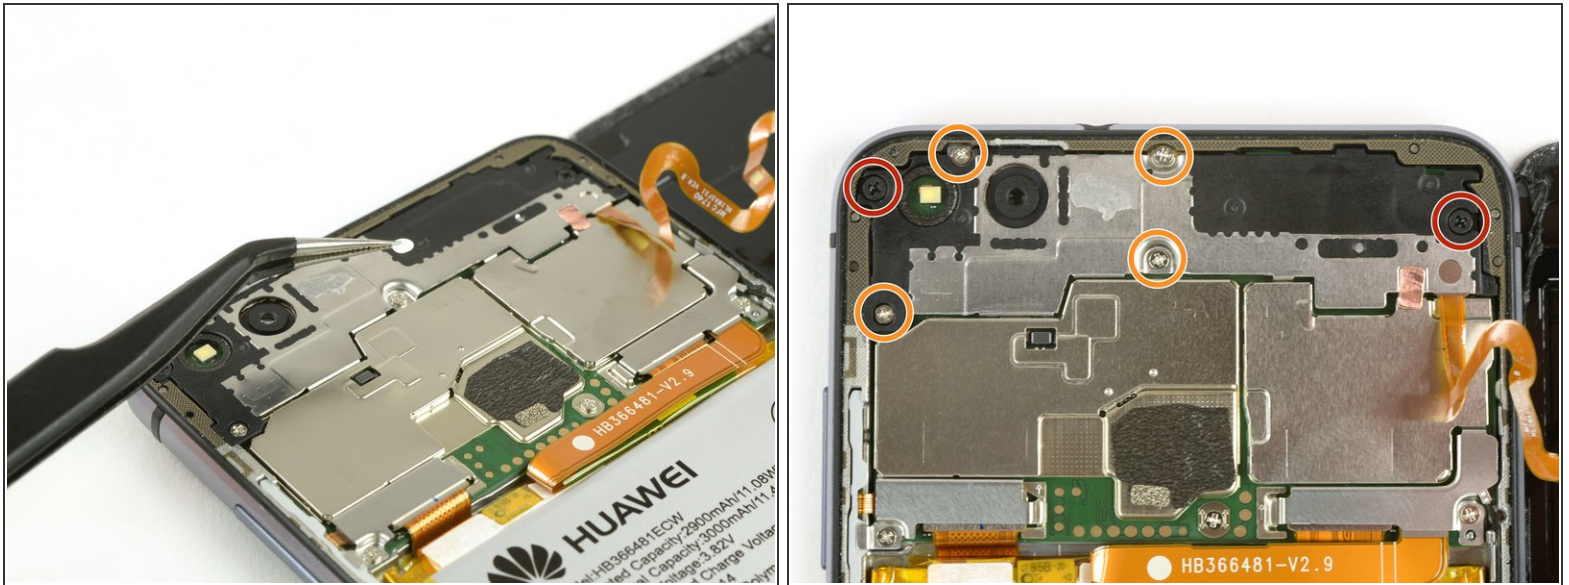



- Retirez l'autocollant avec une pincette.
- Dévissez les deux vis cruciformes #00.
- Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.

Étape 4

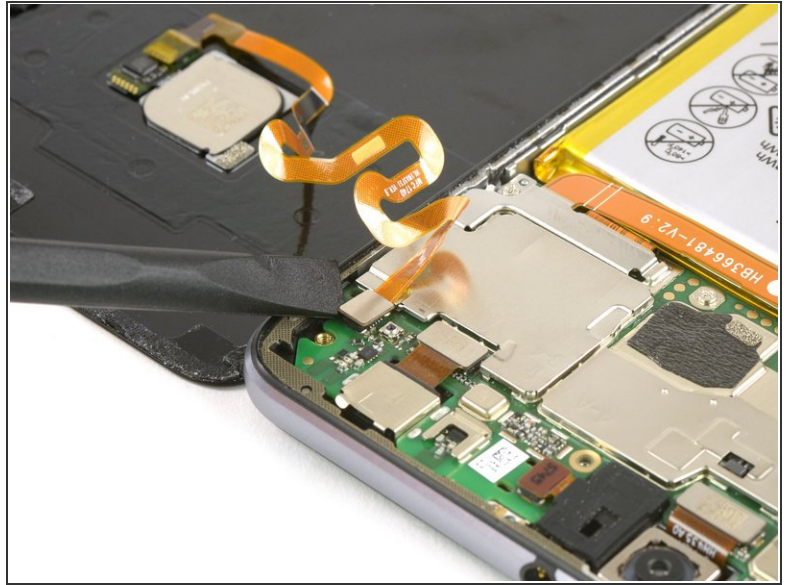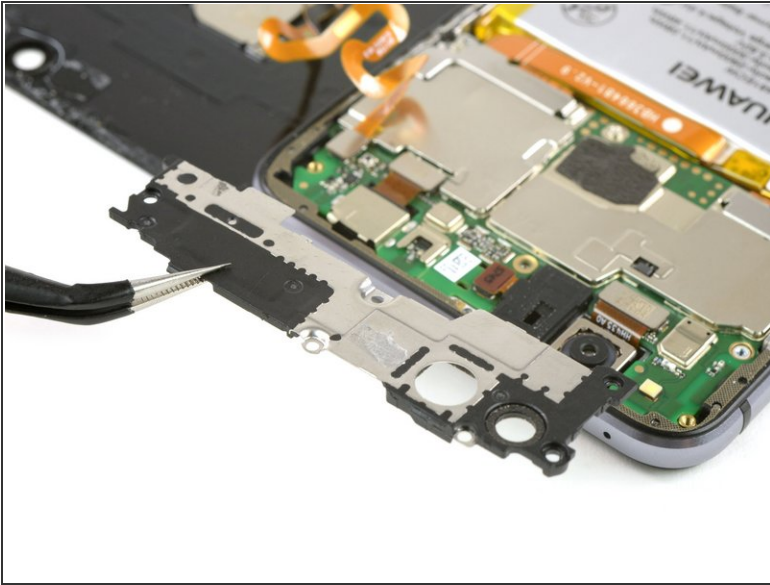

- Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
- Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
- ❗ Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.

Étape 5 — Carte mère

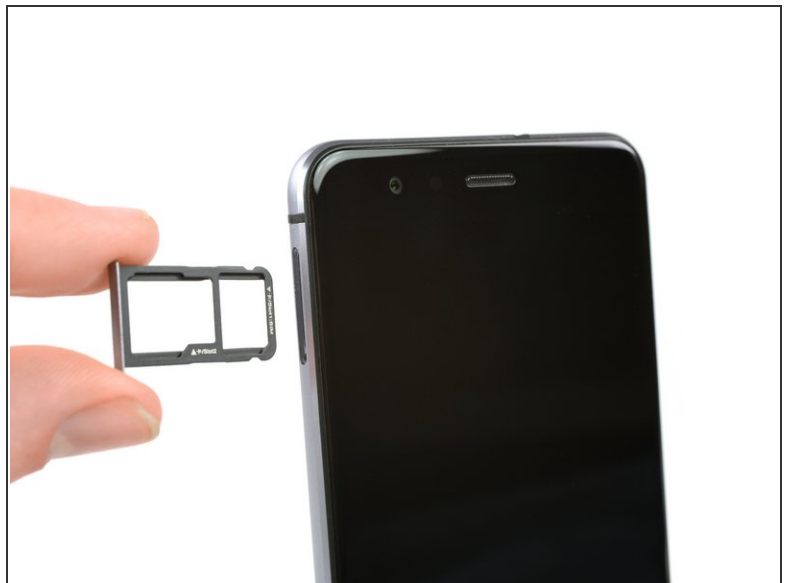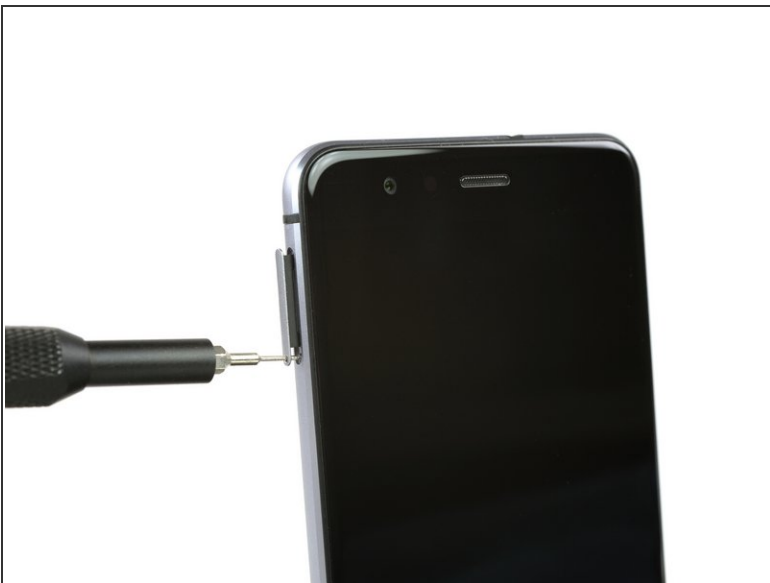

- Ôtez le tiroir de la carte SIM avant de faire toute autre chose.

Ce document a été créé le 2021-01-10 09:18:38 AM (MST).

Étape 6



- Dévissez les trois vis cruciformes #000.
- Avec une pincette, retirez les deux plaques métalliques qui recouvrent les nappes sur la carte mère.

Étape 7



- Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher les nappes principales, de l'écran et des boutons de volume et de marche.

Étape 8



- Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
- Débranchez le câble d'antenne avec une pincette.

Étape 9



- Détachez la nappe de la prise jack avec l'extrémité plate d'une spatule.
- Faites levier sur la carte mère avec un médiateur jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise.
- ⚠ Les deux caméras sont toujours reliées à la carte mère. Ne les endommagez pas pendant que vous la retirez.
- Ôtez la carte mère.
- ⓘ Si vous voulez remplacer la carte mère, il faut déconnecter les deux caméras et les transférer sur votre pièce de rechange.
- 🔧 Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous devez [poser de nouveaux pads thermiques](#) sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et appliquez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire.