



Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S800c

L'utilisateur apprendra comment remplacer la carte mère d'un Nikon Coolpix S800c.

Rédigé par: Kenneth Huynh



INTRODUCTION

Dans ce guide, nous allons passer en revue les étapes pour retirer la carte mère d'un Nikon Coolpix S800c.


OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [IFixit Pro Tech Toolkit](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:


- [Nikon Coolpix S800c Back Panel/Screen](#) (1)
- [Nikon Coolpix s800c Motherboard](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière / écran tactile

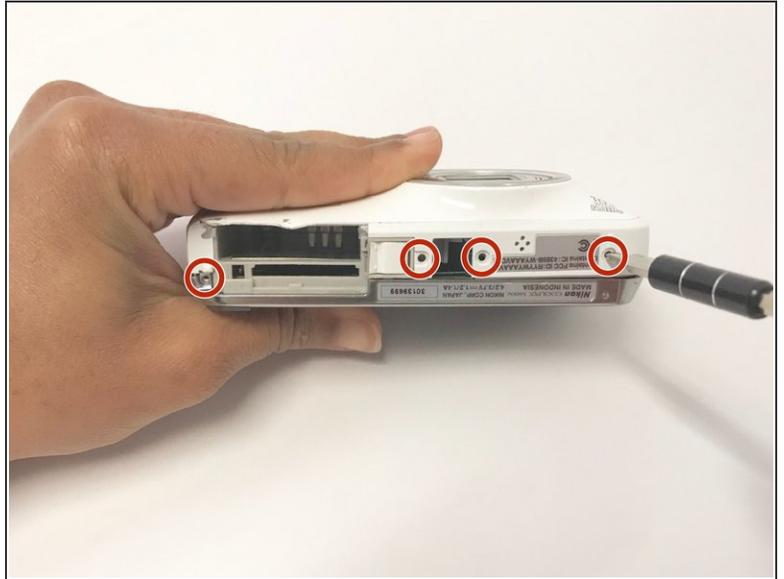

- Retirez les 4 vis de la face inférieure de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (qui se trouve dans le kit d'outils iFixit).

Étape 2

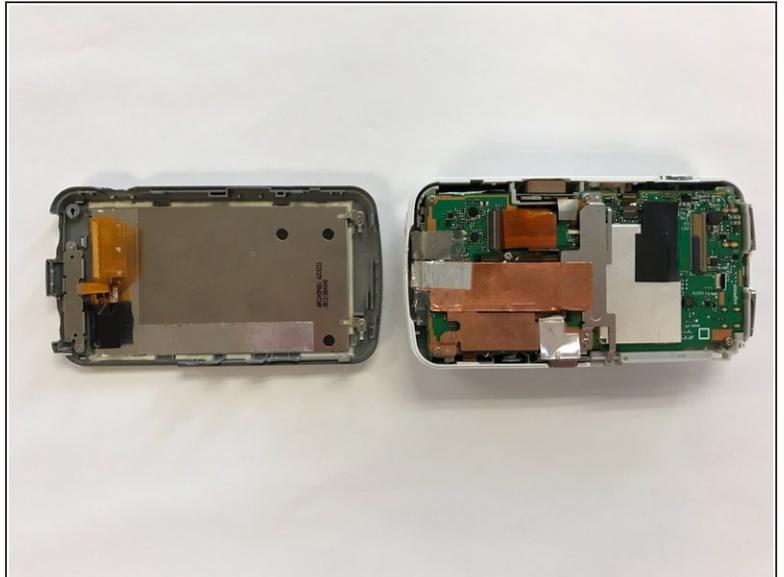


- À l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir le panneau arrière de la caméra. Veillez à ne pas appliquer trop de force et à ne pas endommager l'appareil photo.

Étape 3 — Carte mère




- Dévissez les 6 vis visibles qui fixent la carte mère en place à l'aide d'un tournevis cruciforme (trouvé dans le kit d'outils iFixit).

Étape 4

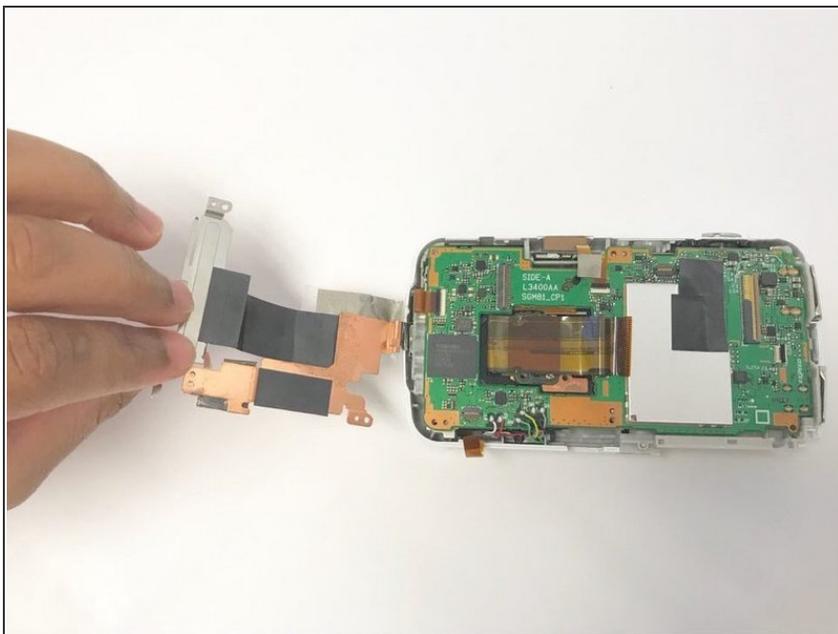




- Retirez le panneau illustré de la carte mère pour exposer la connexion du capteur d'image

Étape 5

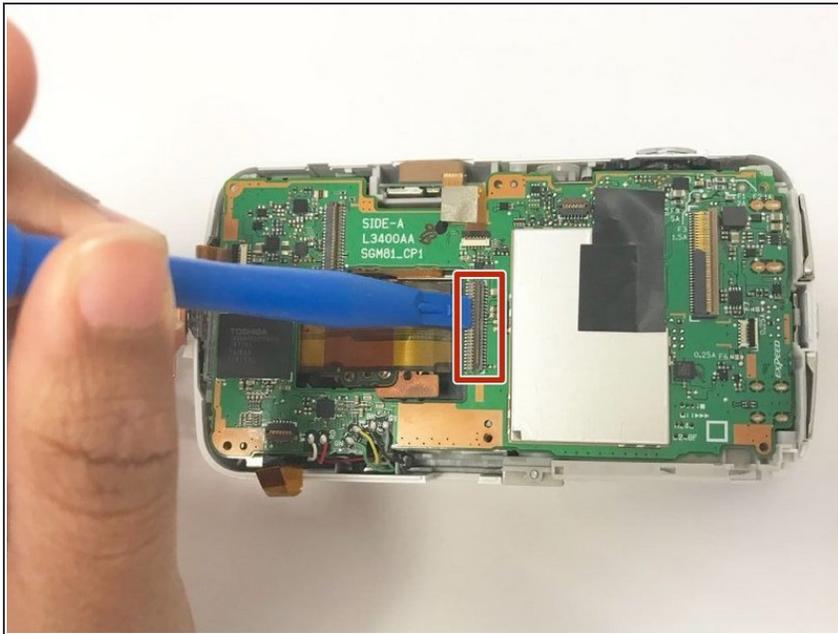



- Soulevez la languette pour retirer la bande de connexion du capteur d'image.

Étape 6

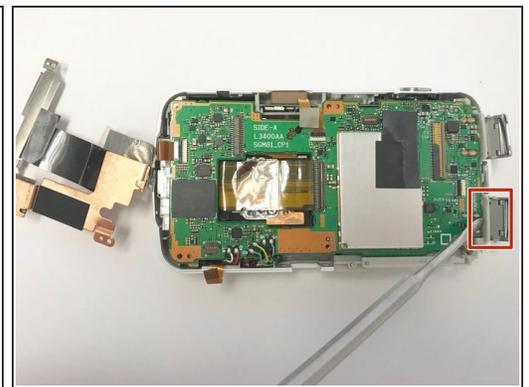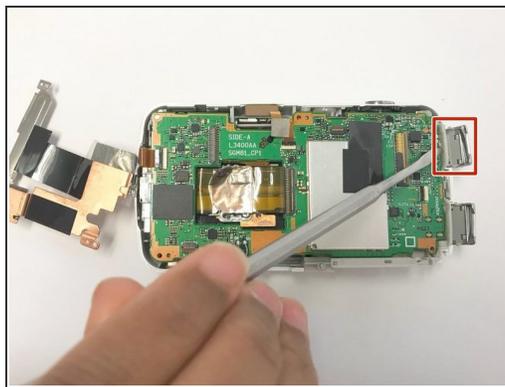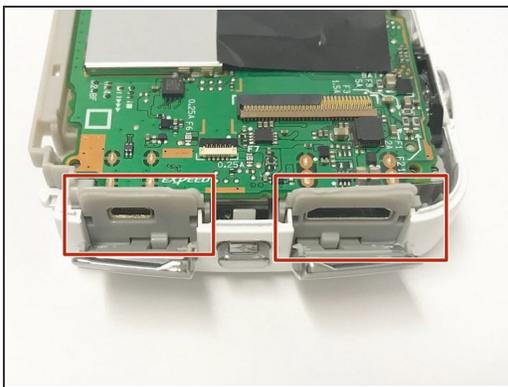



- Tirez les panneaux gris vers l'arrière pour permettre aux connecteurs d'insertion micro usb et hdmi cachés de se libérer.
- Utilisez un spudger en métal pour vous aider dans le processus pour libérer ces connecteurs du cadre.

Étape 7

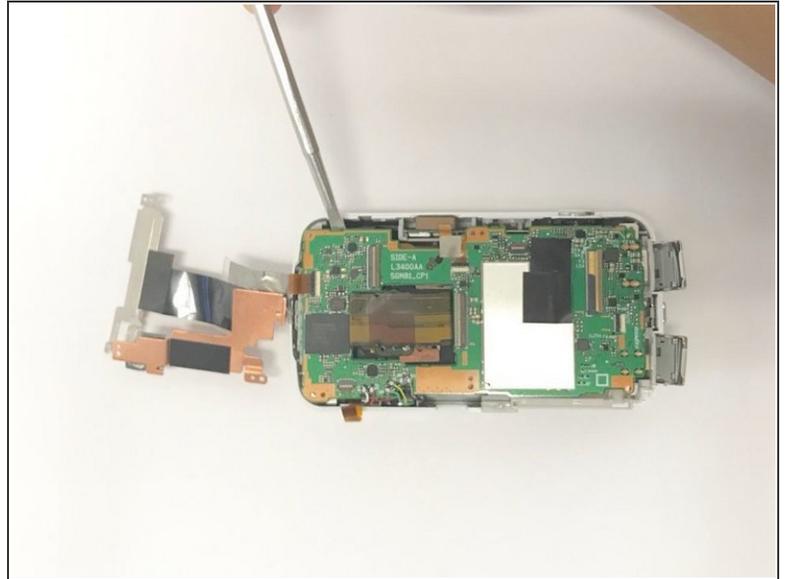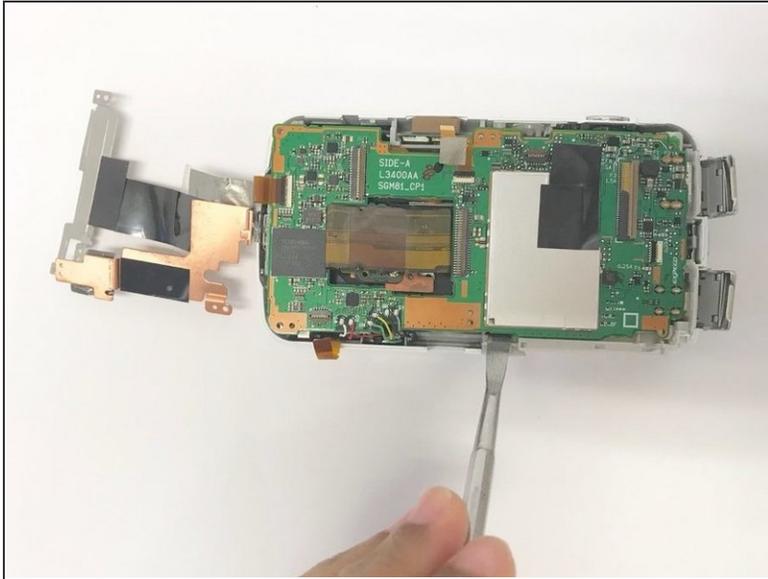

- À l'aide d'une spatule en métal, soulevez la carte mère du corps de la caméra.

Étape 8

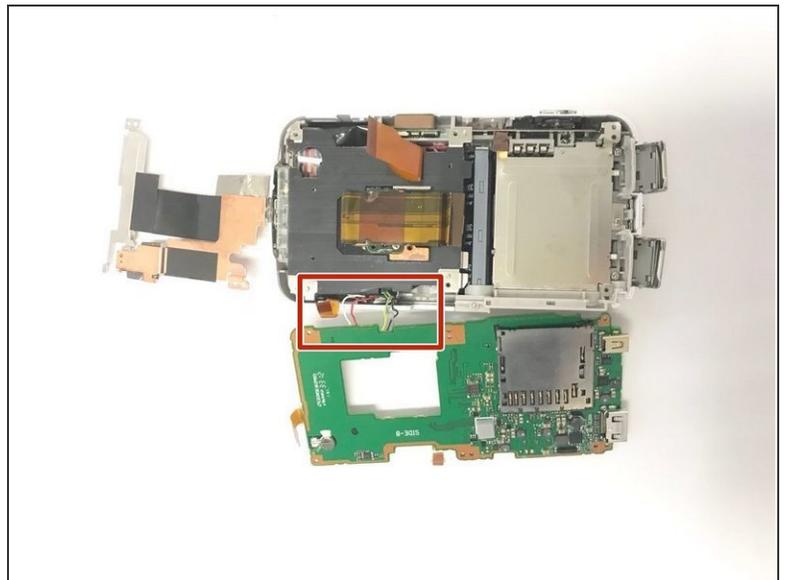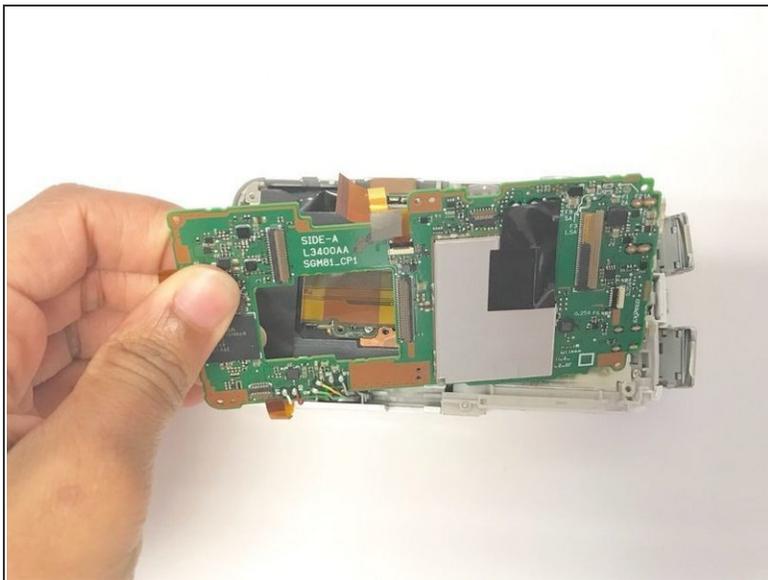

- Retirez la carte mère du corps principal de la caméra.

Les fils soudés reliant la carte mère au corps de la caméra devront être déconnectés à l'extrémité de la carte mère et les nouveaux fils de la carte mère de remplacement devront être soudés. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.