



Remplacement de l'écran du HP Spectre 13 4003dx x360

Ce guide vous donne des instructions étape par...

Rédigé par: Ethan Plumer




INTRODUCTION

Ce guide vous donne des instructions étape par étape sur la façon de remplacer votre écran. Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre, sec, dégagé, spacieux et bien éclairé avant de commencer. De plus, assurez-vous que votre présentoir a besoin d'être remplacé en consultant notre [guide de dépannage](#).

OUTILS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

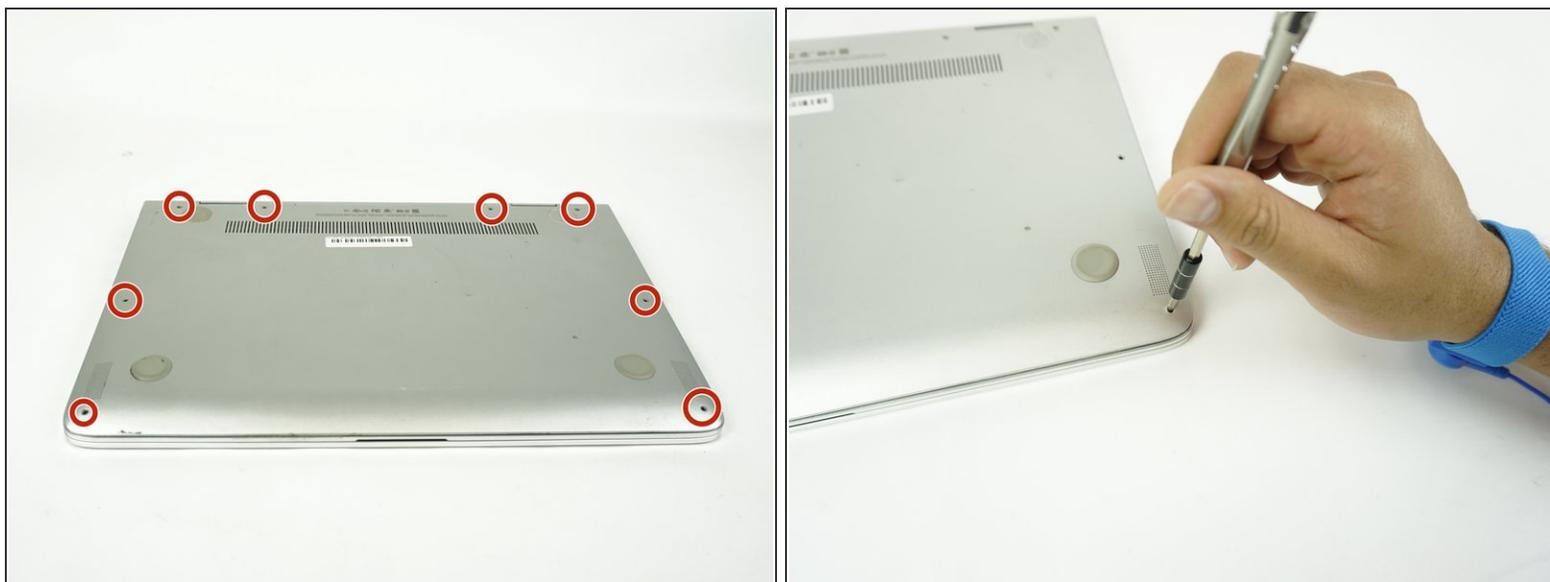

⚠ Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.

- Retournez votre ordinateur.
- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.

⚠ Vous pouvez utiliser le [Magnetic Project Mat](#) pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.

Étape 2




- Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.

⚠ Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.

- Retirez le boîtier arrière.

Étape 3

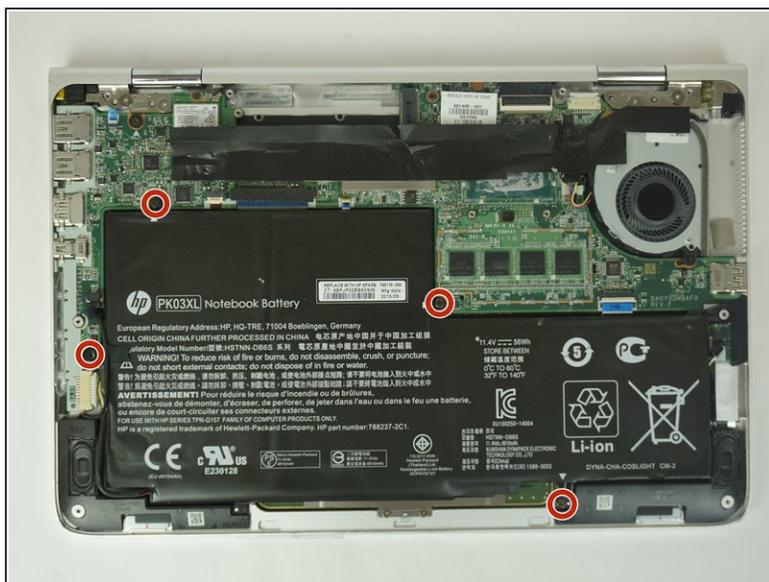

- Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.
- ⓘ Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.

Étape 4



- Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
- Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
- Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.

⚠ Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.

- Retirez la batterie.
- i** Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.

Étape 5 — Écran



- Retirez du ventilateur les deux vis cruciforme #00 de 2mm.
- Déconnectez le ventilateur de la carte mère.


Étape 6



- En utilisant le moins de force possible, déconnectez la carte wifi et le câble d'antenne.
- Retirez la seul vis cruciforme #00 qui maintient la carte WiFi.
- Faites glisser la carte WiFi jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.


⚠ Ne tirez pas sur le module sans fil tant qu'il est encore en place. Vous pourriez l'endommager par inadvertance.

Étape 7

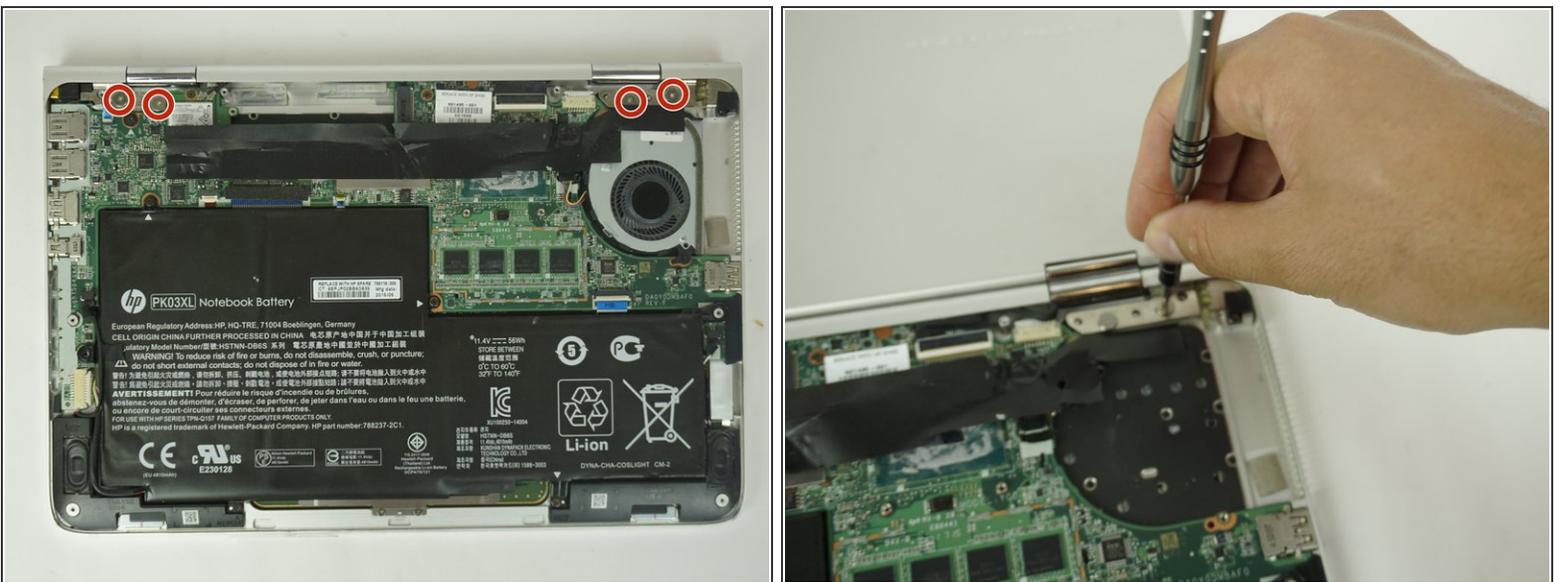


- Retirez les quatre vis des charnières avec un tournevis cruciforme #00.

Étape 8

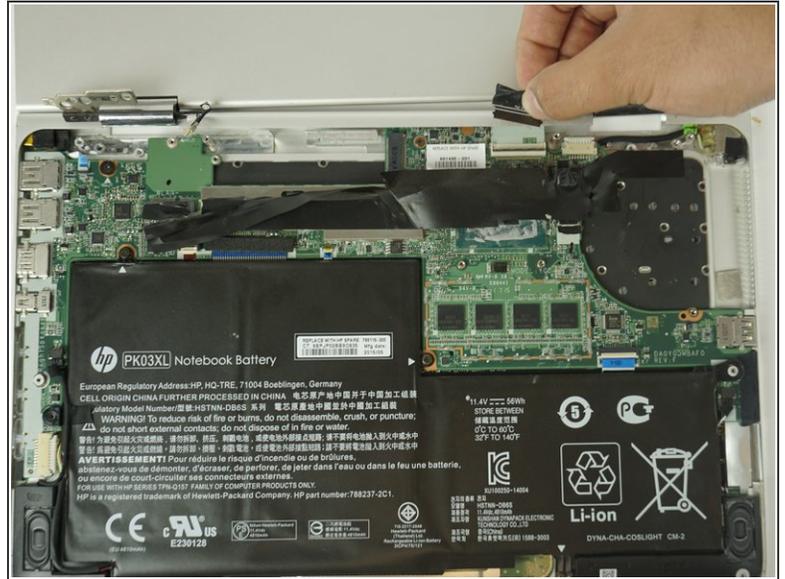

- Saisissez le câble noir et tirez vers le haut pour le débrancher.

Étape 9

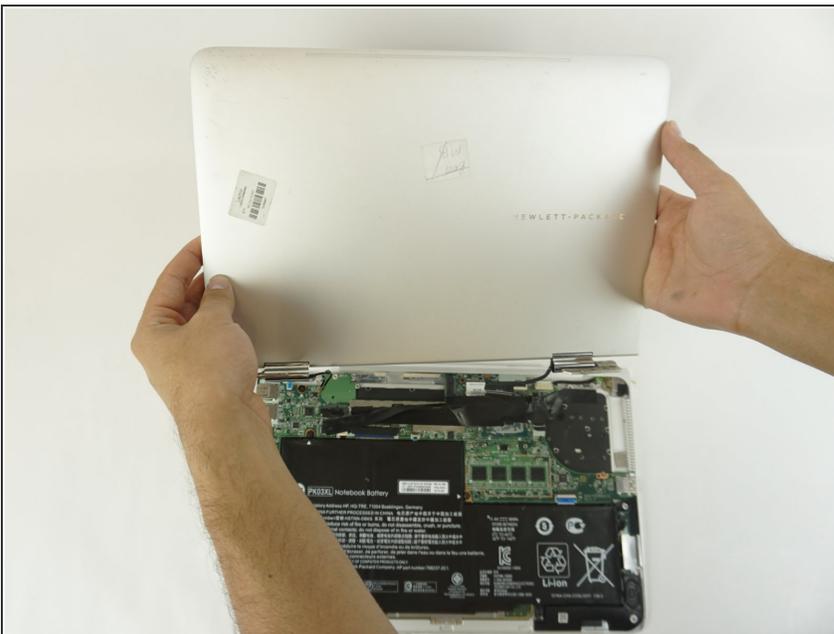

- Séparez l'écran du châssis de l'ordinateur.
- ⓘ En raison de l'orientation des charnières, vous devrez peut-être ouvrir l'écran et tourner l'ordinateur portable d'environ 270 degrés pour les dégager.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.